omniClean SERIJA

zoomOne

BEŽIČNI ŠTAPNI USISAVAČ
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik kako biste u potpunosti razumjeli upotrebu bežičnog usisavača. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu jer sadrži važne informacije.

SIGURNOSNE UPUTE

Usisavač se posebno koristi za kućanstvo, nemojte ga koristiti u komercijalne ili druge svrhe.

1. Nemojte koristiti usisavač za usisavanje deterdženta, kerozina, staklenog otpada, igala, pepela od cigareta, navlažene prašine, kanalizacije, šibica, sličnih predmeta ili bilo koje tekućine.
2. Nemojte koristiti usisavač za usisavanje cementa, gipsanog praha, zidne snage i sličnih sitnih čestica ili igračaka, papirnatih punila i drugih većih predmeta, što može uzrokovati začepljenje usisavača, izgaranje motora i drugu grešku.
3. Nemojte koristiti usisavač u blizini izvora vatre i drugih mjesta s visokom temperaturom.
4. Kada se usisavač koristi, obratite pažnju da pravilno instalirate HEPA i četku za valjanje prije rada s jedinicom.
5. Kada se usisavač koristi, imajte na umu da se usisni otvor ne može začepiti i četka za valjanje ne može blokirati, inače može doći do kvara motora.
6. Nemojte bacati ili prskati vodu ili drugu tekućinu u stroj kako biste izbjegli kratki spoj i izgaranje stroja.
7. Prilikom čišćenja filtera usisavača, uklonite ih i operite vodom ako to preporučuje proizvođač; Kada ih trebate koristiti, ugradite osušene filtere u usisavač. Nemojte koristiti mokre filtere, jer u protivnom može izgorjeti stroj zbog kratkog spoja.
8. Za čišćenje usisavača koristite suhu krpu, nemojte koristiti benzin, ulje od banane itd. jer će u protivnom doći do pucanja ili blijeđenja ljuske. Nemojte koristiti i skladištiti stroj u izuzetno nepovoljnim uvjetima, kao što su ekstremne temperature. Usisavač koristite na sobnoj temperaturi od 5°C~40°C. Čuvajte ga na hladnom i suhom mjestu. Treba zabraniti dugotrajno izlaganje sunčevoj svjetlosti.
9. Provjerite je li mrežni voltage odgovara voltage navedeno na naljepnici uređaja i je li utičnica uzemljena.
10. Nemojte koristiti uređaj ako je pao ili ako postoje vidljivi znakovi oštećenja.
11. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Obratite se službenoj službi za tehničku podršku.
12. Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač, jer može uzrokovati ozljede ili oštećenja.
13. Isključite i isključite uređaj iz električne mreže kada se neće koristiti dulje vrijeme, prije čišćenja ili popravka, prije pričvršćivanja komponenti i prije uklanjanja baterije.
14. Nikada nemojte mijenjati punjač na bilo koji način.
15. Nemojte koristiti bateriju koja nije isporučena s originalnim proizvodom.

16. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili neiskusne osobe, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
17. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
18. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i njegovog kabela za napajanje.

UPUTE ZA BATERIJU

- Ovaj uređaj uključuje Li-ion baterije, nemojte ih spaljivati niti izlagati visoka temperatura, jer mogu eksplodirati.
- Curenje iz baterije ili ćelija baterije može se dogoditi u ekstremnim uvjetima. Ne dirajte tekućinu koja curi iz baterije. Ako tekućina dođe u dodir s kožom, odmah je operite sapunom i vodom. Ako tekućina dospije u oči, odmah ih isperite čistom vodom najmanje 10 minuta i potražite liječničku pomoć. Nosite rukavice za rukovanje baterijom i odmah je odložite u skladu s lokalnim propisima.
- Izbjegavajte kontakt baterije s malim metalnim predmetima kao što su spajalice, kovanice, ključevi, čavli ili vijci.
- Prije upotrebe nove baterije ili prve upotrebe baterije nakon dugotrajnog skladištenja, potpuno napunite bateriju. Kada se uređaj skladišti i ne koristi dulje vrijeme, provjerite je li baterija potpuno napunjena i da se baterija napuni i isprazni najmanje jednom u tri mjeseca.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Glavni motor	Sklopiva cijev	Električna četka s valjkom za tepih	Četka za krevet
Četka za kućne ljubimce	Crijevo za četku za kućne ljubimce	Mlaznica za duge pukotine	2u1 ravna mlaznica
Dodatni mekani valjak	HEPA filter	Adapter	Baterija	Zidni nosač

DIJELOVI UREĐAJA

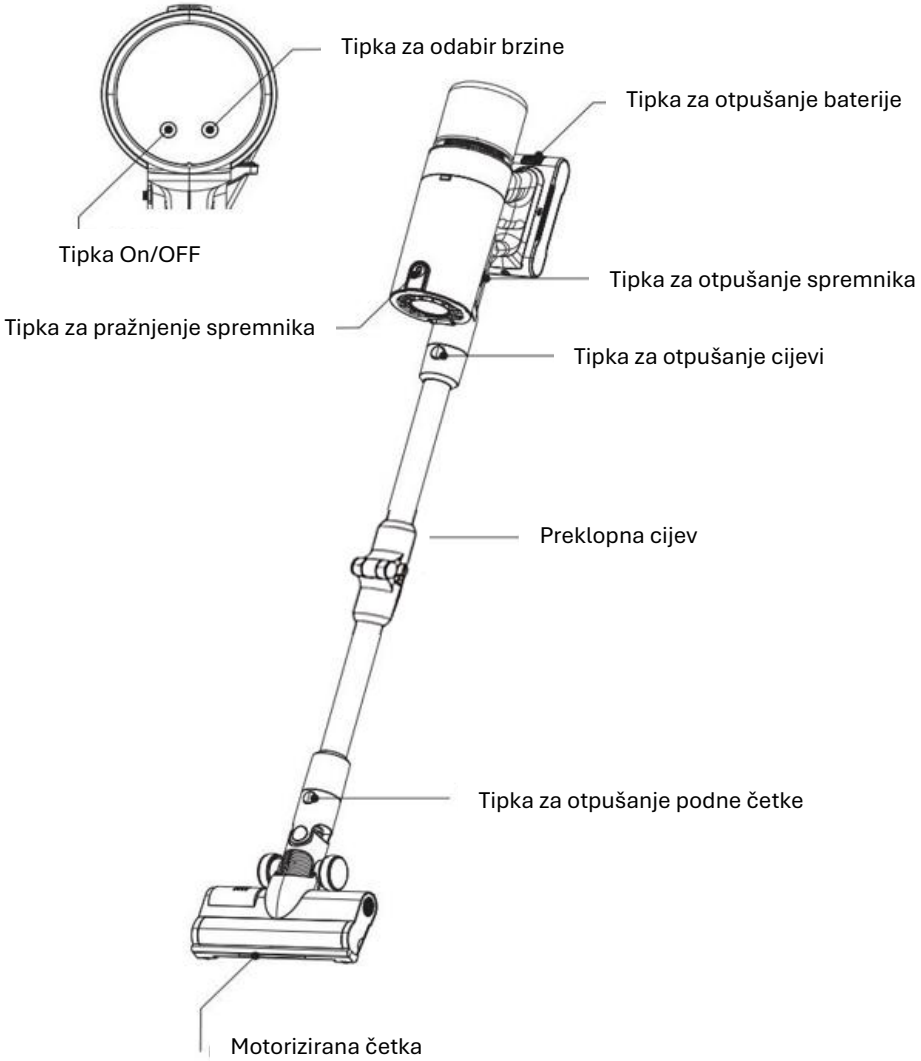

OPIS ZASLONA

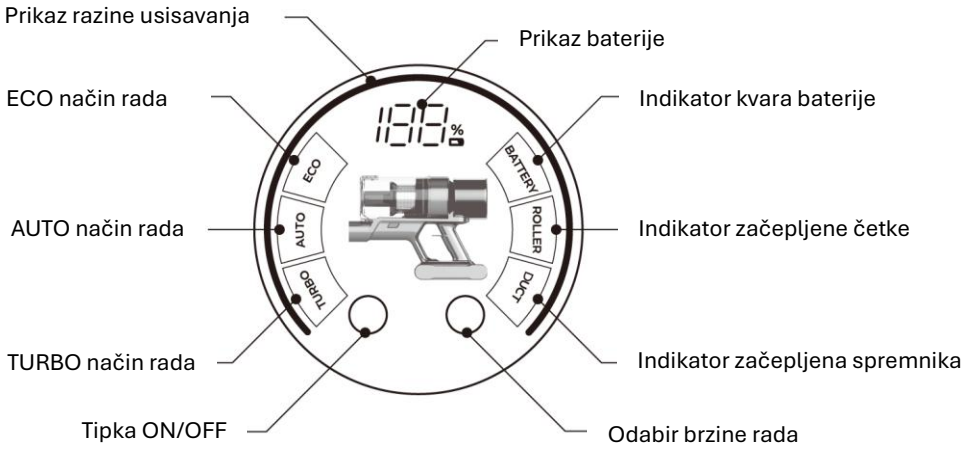

PUNJENJE BATERIJE

- Usisavač se napaja pomoću ugrađene litijske baterije. Prije prve uporabe punite bateriju najmanje 5 sati.
- Tijekom rada uređaja, kada je prikaz snage samo 10%, na zaslonu će treperiti broj napajanja. Ovo je podsjetnik da je baterija prazna i da je treba napuniti na vrijeme kako bi se izbjegao utjecaj na upotrebu.
- Bateriju možete puniti na dva načina - pogledajte dolje Metoda 1 i Metoda 2
- Usisavač ne može raditi tijekom punjenja.
- Usisavač se ne može puniti kada je temperatura okoline ispod 10°C ili iznad 45°C.

NAČINI PUNJENJA

Metoda 1:

Proizvod se može puniti na uređaju. Digitalni zaslon prikazat će postupak punjenja, kada je baterija puna na 100%.

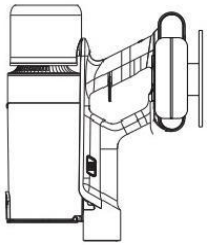

Metoda 2:

Paket baterija može se izvući i puniti zasebno. Indikator baterije će treptati zeleno, kada je baterija potpuno napunjena, zeleno svjetlo uvijek svijetli.

Zeleno svjetlo treperi (punjenje)

Zeleno svjetlo ostaje upaljeno (potpuno napunjeno)

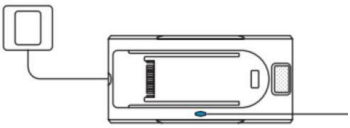

Svjetlo indikatora baterije

SASTAVLJANJE

1. Ugradite bateriju

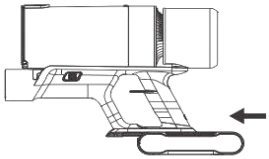

2. Ugradite željeni pribor za čišćenje

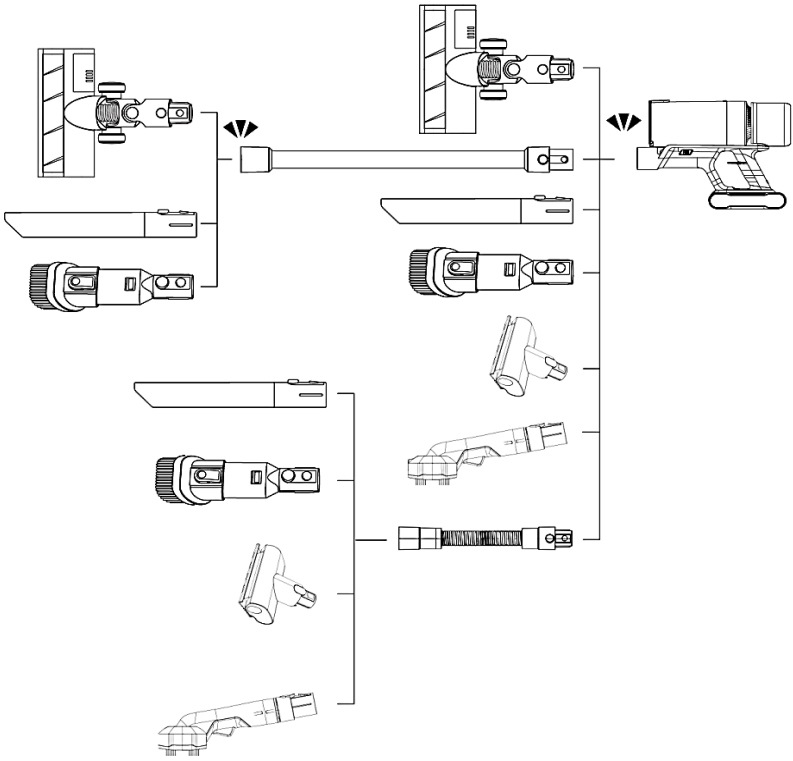

NAČIN RADA

1. Pritisnite tipku **Power** za uključivanje, uređaj će početi raditi. Ponovno pritisnite tipku za isključivanje uređaja.

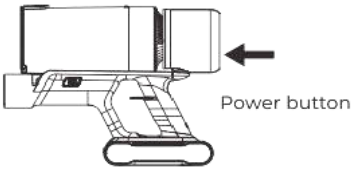

Upozorenje: Nemojte koristiti bežični usisavač bez uklonjivog filtra ili spremnika za prašinu ako nisu postavljeni u uređaj, provjerite da li je baterija potpuno napunjena i pričvršćena na svoje mjesto.

2. Možete birati između 3 snage usisavanja dodirom na tipku za kontrolu brzine.

ECO (do 60 min) **AUTO** (do 30 min) **TURBO** (do 17 min)

Dok uređaj radi pri bilo kojem modu usisavanja, pritisnite tipku ON/OFF, uređaj prestaje sa radom.

INDIKATOR GREŠAKA NA ZASLONU

(1) Kada je razina baterije ispod 10%, indikator baterije na zaslonu počet će treptati crveno. Usisavač treba napuniti što je prije moguće.

(2) Kada je valjak četke blokiran, LED svjetlo na motoriziranoj četkici se gasi, a crvena indikatorska lampica valjka četke nastavlja treptati dok se ručno ne isključi.

(3) Kada su motor ili cijev začepljeni, crveni indikator pune šalice treperi 10 sekundi, a zatim se gasi.

(1) (2) (3)

INSTALACIJA

Držite zidni nosač uz zid i pričvrstite ga vijcima na zid, a zatim postavite usisavač na zid.

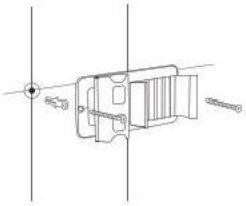

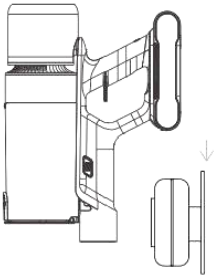

Upozorenje:
Uvjerite se da iza područja ugradnje nema plinskih, vodovodnih instalacij ili električnih kabela ili žica. Kako biste izbjegli da nosač padne sa zida, provjerite da li su vijci čvrsto stegnuti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kada su filtri blokirani zbog prekomjerne prašine, moraju se očistiti i po potrebi mogu zamijeniti.
Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost, preporučuje se redovito čišćenje filtera (najmanje dva puta mjesečno) i zamjena filtera najmanje jednom godišnje.
I čišćenje i zamjena ovise o upotrebi. Prilikom usisavanja sitne prašine ili intenzivnog korištenja stroja može biti potrebno češće čišćenje.

ČIŠĆENJE GLAVNE JEDINICE

- Isključite napajanje prije čišćenja jedinice.
- Koristite neutralni deterdžent, obrišite tijelo vlažnom krpom.
- Izbjegavajte izlaganje suncu i čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

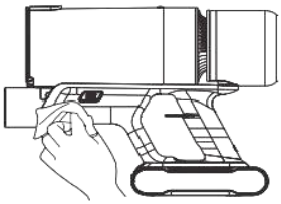

ČIŠĆENJE SPREMNIKA ZA PRAŠINU

- Isključite usisavač prije čišćenja.
- Pritisnite gumb za otpuštanje spremnika za prašinu kako biste ispraznili prašinu.
- Prilikom upotrebe, ako smeće u spremniku prelazi MAX liniju, ispraznite ga na vrijeme.

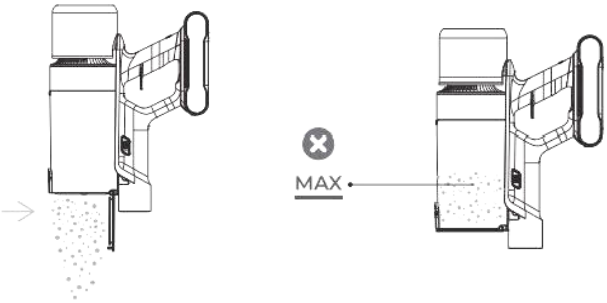

ČIŠĆENJE FILTERA

- Uklonite spremnik za prašinu pritiskom i držanjem gumba za otpuštanje posude za prašinu na lijevoj i desnoj strani ručke.

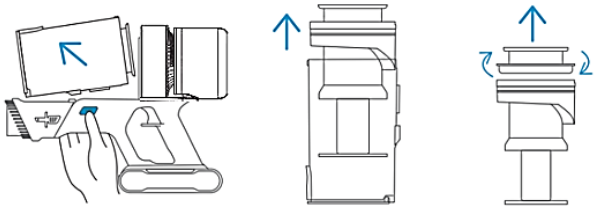

- Okrenite ulazni HEPA filtar u smjeru kazaljke na satu kako biste ga otpustili.
- Izvucite metalni odjeljak filtra.
- Okrenite izlazni HEPA filtar u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otpustili.
- Otresite ostatke tapkanjem filtera o spremnik za smeće.

Operite filtere samo hladnom vodom, pod tekućom slavinom. Ponavljajte pranje filtra dok ne poteče čista voda. Ne uranjajte u vodu.
Protresite filtar kako biste uklonili višak vode i ostavite ga da se potpuno osuši.
Ostavite filtre da se potpuno osuše na suhom mjestu s dobrom cirkulacijom zraka najmanje 24 sata, daleko od izravne sunčeve svjetlosti, izvora topline poput uređaja za grijanje itd.

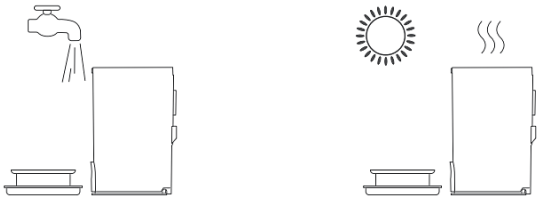

Prije nego što ih instalirate, provjerite da li su filtri potpuno suhi.

OPREZ:

- Nemojte čistiti filtere u perilici rublja.
- Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje.
- Nikada nemojte koristiti uređaj bez filtera.

ČIŠĆENJE MOTORIZIRANE ČETKU ZA POD

(1) Isključite usisavač, pritisnite gumb za otpuštanje četke za pod kako biste uklonili četku za pod iz metalne cijevi.

(2) Pritisnite gumb za otpuštanje kotrljajuće četke kako biste otpustili traku za zaključavanje kotrljajuće četke.

(3) Izvadite traku za zaključavanje kotrljajuće četke i podignite kotrljajuću četku da biste je uklonili

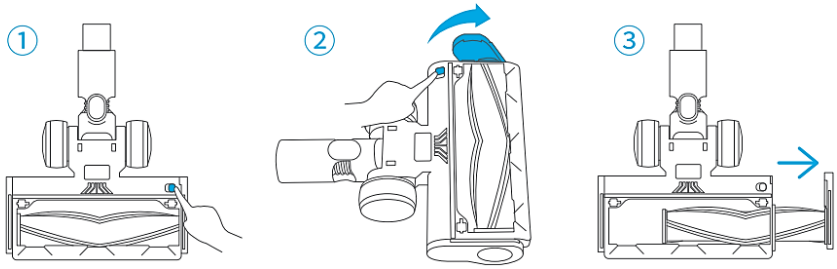

(4) Očistite kotrljajuću četku škarama ili drugim alatima, isperite i zatim osušite četku na zraku.

(5) Ponovno postavite kotrljajuću četku tako da prvo umetnete fiksni izbočeni kraj, a zatim kliknete na mjesto.

(6) Gurnite traku za zaključavanje četke dok ne čujete klik.

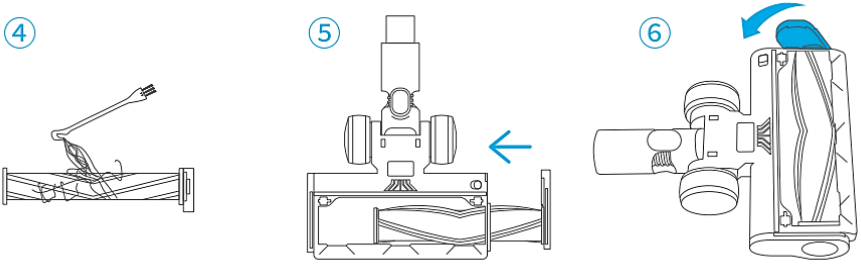

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač prije otklanjanja bilo kakvih kvarova! Ako to ne učinite, može doći do ozljeda ili strujnog udara.

Problem	Mogući uzroci	Otopina
Uređaj ne radi	Baterija je prazna	Napunite bateriju
	Filteri su prljavi	Očistite filtere, po potrebi zamijenite HEPA filter
	Valjak četke je blokiran	Očistite valjak četke i po potrebi uklonite ostatke poput dlačica i vlakana
Baterija se ne puni	Uređaj ili stanica za punjenje nisu pravilno spojeni na utičnicu	Ispravno priključite mrežni adapter u ispravnu utičnicu
	Kontakt sa stanicom za punjenje nije bio osnovan	Pravilno objesite ručni uređaj u stanicu za punjenje
Snaga usisavanja se smanjuje	Usisni otvor na spremniku je blokiran	Očistite usisni otvor na ručnom uređaju i provjerite ima li na usisnoj cijevi prljavštine.
	Spremnik za prašinu je pun	Ispraznite spremnik za prašinu
	Filteri su prljavi	Očistite filtere, po potrebi zamijenite HEPA filter
	Valjak četke je blokiran	Očistite valjak četke i po potrebi uklonite ostatke poput dlačica i vlakana
Usisavanjem se ne skupljaju ostaci Nema usisavanja ili lagano usisavanje	Spremnik za prašinu može biti pun	Ispraznite spremnik za prašinu
	Provjerite ima li blokada	Očistite mlaznicu za pukotine i podnu četku od začepljenja; uklonite sve žice, dlake itd. koje mogu biti omotane oko četke za valjanje. Očistite vezu između glavne jedinice i metalne cijevi od začepljenja. Uklonite sve ostatke s metalne cijevi.
	Provjerite filtre da vidite treba li ih očistiti.	Slijedite upute za ispiranje i potpuno sušenje filtera na zraku prije ponovnog sastavljanja.
Usisavač se sam isključuje	Baterija je prazna	Provjerite indikatorske lampice baterije i po potrebi ih napunite.
	Provjerite ima li blokada	Ispraznite spremnik za smeće i očistite filtere. Provjerite metalnu cijev, pribor i otvore i uklonite sve blokade.
	Motor je pregrijan	Ostavite glavnu jedinicu usisavača da se ohladi najmanje 4 minute i ponovno pokrenite usisavač.

Filter se ne može ispravno umetnuti	Filtar se ne uklapa pravilno u utor	Provjerite jesu li filtar i priključak ispravni
	Valjak četke nije pravilno umetnut/blokiran ili treperi crveno	Provjerite je li valjak četke pravilno postavljen i uklonite sve žice, vlakna tepiha ili dlake koje mogu biti omotane oko četke za valjanje
Baterija treperi crveno	Razina baterije je ispod 10%	Napunite bateriju što je prije moguće.
	Usisavanje je blokirano ili treperi crveno 6 puta	Provjerite ima li na valjcima četke, usisnoj cijevi i usisnom otvoru prljavštine/začepljenja

SPECIFIKACIJA

Proizvod:	Bežični usisavač
Model:	zoomOne
Moć:	450W BLDC
Baterija:	29,6 V 2200 mAh
Ulaz/izlaz adaptera:	100-240 V ~ 50 / 60Hz / 36V 500mA
Maksimalna snaga usisavanja:	140±10 W
Maksimalna snaga vakuuma:	34Kpa

UPUTE I INFORMACIJE U VEZI S ODLAGANJEM ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Odnesite ambalažni materijal u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili popratnim dokumentima označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s običnim komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom prodavaču prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Pitajte lokalne vlasti ili sabirni centar za više detalja. U skladu s nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.

CE Ovaj uređaj je u skladu s pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.