NutriFry AF25L

HR

AIR FRY PEĆNICA
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com

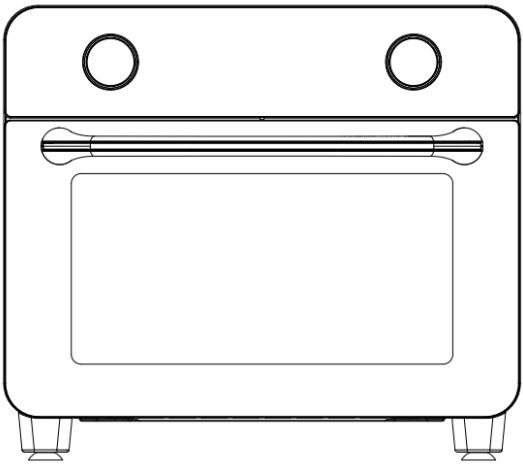

Pročitajte sve odjeljke ove knjižice i pažljivo slijedite sve upute.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UREĐAJ JE NAMIJENJEN ZA KUĆANSTVO

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili neiskusne osobe, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i njegovog kabela za napajanje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, zamijenite ga u profesionalnom servisnom centru kako biste spriječili opasnu situaciju. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim kabelom za napajanje.
- Operite sve dijelove koji dolaze u dodir s hranom u toploj vodi s malo kuhinjskog deterdženta mekom spužvom. Isperite čistom vodom i obrišite suhom. Slijedite upute u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Ovaj proizvod je dizajniran samo za kućnu upotrebu. Nije namijenjen za upotrebu u područjima kao što su:
    - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
    - hotelske ili motelske sobe i drugi dnevni boravak;
    - poljoprivredna gospodarstva;
    - objekti za noćenje s doručkom.
- Uređaj se ne smije uroniti tijekom čišćenja.

UPOZORENJE: Izbjegavajte prolijevanje na utikač.
UPOZORENJE: Nepravilna uporaba može dovesti do ozljeda.

OPREZ: Vruća površina – ne dodirujte dijelove ili površine uređaja koji se mogu zagrijati ili grijaće komponente uređaja.

UPOZORENJE: Držite uređaj podalje od zapaljivih materijala.

- Prije spajanja uređaja u mrežnu utičnicu, provjerite je li nazivni napon naveden na naljepnici uređaja odgovara naponu utičnice na koju želite spojiti uređaj.
- Uređaj uključite samo u ispravno uzemljenu utičnicu.
- Ne priključujte uređaj u mrežnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom. Uređaj je dizajniran za pečenje hrane.
- Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih namijenjenih.
- Ne postavljajte uređaj na prozorske klupice, posudu za kapanje sudopera ili na nestabilne površine. Uvijek postavite uređaj na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Prije upotrebe potpuno odmotajte kabel za napajanje.
- Ne ostavljajte kabel za napajanje da visi preko ruba stola ili radne površine niti dopustite da dodirne vruću površinu ili da se zapetlja.
- Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo spajanje uređaja u neovisni električni krug odvojen od ostalih uređaja.
- Nemojte koristiti adapterske utikače ili produžne kabele za spajanje uređaja u utičnicu.
- Kako biste spriječili strujni udar, nemojte uranjati uređaj, njegovu bazu ili kabel za napajanje u vodu ili druge tekućine.

- Ne postavljajte uređaj na ili blizu električnog ili plinskog štednjaka, nemojte ga postavljati u blizini otvorene vatre ili uređaja koji su izvori topline.
- Koristite uređaj s priborom koji ste dobili s njim.
- Prije upotrebe provjerite je li uređaj pravilno sastavljen.
- Tijekom rada treba osigurati dovoljno prostora za cirkulaciju zraka iznad i sa svih strana uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjske krpe itd.
- Temperatura dostupnih površina može biti viša ako uređaj radi. Pazite da ne dodirujete zagrijane površine. Budite posebno oprezni jer zagrijane površine ostaju vruće nekoliko minuta nakon isključivanja uređaja.
- Nemojte koristiti oštar ili metalni pribor za uklanjanje gotovog jela/hrane. U suprotnom, neprianjajuća površina može se oštetiti.
- U uređaj ne stavljajte hranu / hranu zamotanu u papir, karton, plastiku, tekstil ili druge zapaljive materijale.
- Ne prekrivajte ventilacijske otvore dok uređaj radi.
- Ako tijekom rada trebate ukloniti poklopac, budite posebno oprezni da se ne ogrebete po vrućoj pari koja izlazi. Postoji opasnost od ozbiljnih opeklina.
- Nemojte koristiti uređaj kao fritezu za ulje.
- Uvijek isključite uređaj tipkom za uključivanje/isključivanje i isključite ga iz električne utičnice kada ga ostavite bez nadzora, nakon upotrebe i prije uklanjanja pribora, čišćenja ili premještanja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili skladištenja.
- Nemojte koristiti uređaj za spremanje stranih predmeta.
- Kada odspajate kabel za napajanje iz utičnice, uvijek povucite utikač, a ne kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela za napajanje ili utičnice.

- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao na pod, ako je oštećen ili je uronjen u vodu. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Preporučujemo da redovito provjeravate svoj uređaj. Nemojte koristiti uređaj ako je na bilo koji način oštećen ili ako su kabel za napajanje ili utikač neispravni. Svi popravci ili podešavanja moraju se izvršiti u najbližem ovlaštenom servisnom centru.
- Svako održavanje osim standardnog održavanja mora se obaviti u ovlaštenom servisnom centru.

Sigurnosne informacije

- Ovaj uređaj ima vrata od kaljenog sigurnosnog stakla. Staklo je jače od običnog stakla i bit će otpornije na lomljenje. Imajte na umu da se kaljeno staklo još uvijek može slomiti, posebno oko rubova. Izbjegavajte grebanje površine vrata ili zarezivanje rubova.
- Ne koristiti na otvorenom. Ovaj uređaj je SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU.
- Nemojte koristiti ovu pećnicu ni za što drugo osim za njezinu namjenu.

PREGLED PROIZVODA

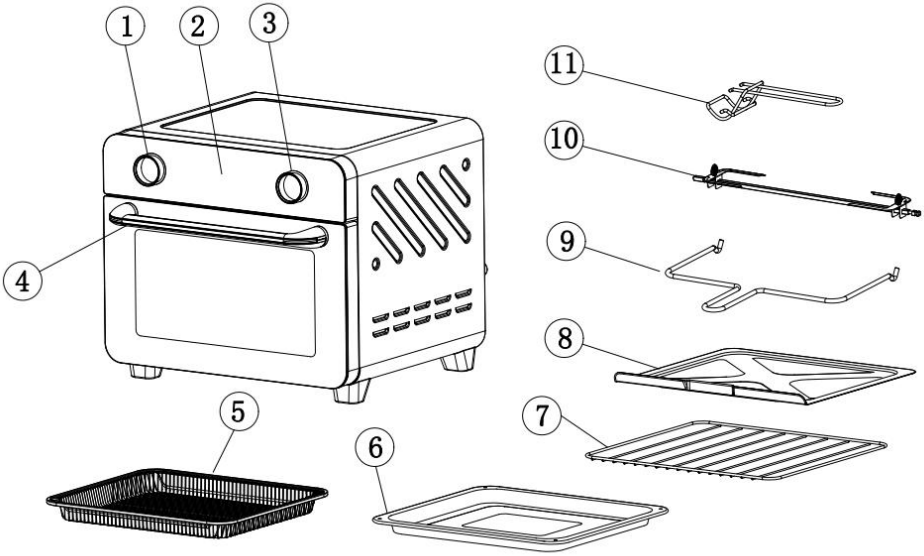

1. Prikaz vremena i upravljački gumb
2. Dodirna kontrolna ploča
3. Prikaz temperature i upravljački gumb
4. Ručka
5. Košara za prženje
6. Pladanj za pečenje
7. Rešetka
8. Pladanj za mrvice
9. Ručka za okretni ražanj
10. Okretni ražanj
11. Ručka za pladanj

PRIJE PRVE UPOTREBE

Prije prve upotrebe električne pećnice, pripazite:

- Pročitajte sve upute u priručniku.
- Provjerite da li je pećnica isključena iz struje.
- Operite sav pribor u toploj vodi sa sapunom.
- Isperite i temeljito osušite sav pribor, a zatim ponovno sastavite u pećnici.
- Uključite pećnicu u utičnicu i tada ste spremni za upotrebu pećnice.
- Nakon prvog sastavljanja, preporučuje se da pećnicu uključite na 15minuta, na najvišoj temperaturi (230°C) na funkciji Air fry, kako bi izgorjeli ostaci pakiranja. Ovo će ukloniti sve tragove mirisa koji će se pojaviti prilikom prve uporabe.
  Napomena: Kada prvi put koristite pećnicu, pećnica može stvarati miris i ispuštati dim. Pećnica sagorijeva višak ulja u grijaćim elementima i to je normalno.

Prije prve upotrebe upoznajte se sa sljedećim funkcijama pećnice i priborom:

- **Posuda za pečenje:** Za upotrebu pri pečenju ili pečenju mesa, peradi, ribe ili raznih drugih namirnica.
- **Rešetka:** Koristite za tostiranje kruha, peciva i pizza. Kada koristite ovaj pribor za hranu iz koje može kapati masnoća, sokovi ili mrvice, uvijek ne zaboravite staviti pladanj za pečenje ispod rešetke.
- **Košara za prženje:** Koristite za kuhanje pržene hrane bez ulja i pečenje. Kada koristite ovaj pribor za hranu iz koje može kapati masnoća, sokovi ili mrvice, uvijek ne zaboravite staviti pladanj za pečenje ispod košare za prženje na zraku.
- **Pladanj za mrvice:** Uvijek držite pladanj za mrvice na samom dnu pećnice tijekom kuhanja kako biste skupljali mrvice i kapljice tijekom kuhanja.

- **Rotisserie:** Koristite okretni ražanj za pečenje cijelih pilića ili raznih drugih namirnica.
- **Prikaz vremena i kontrolni gumb:** Maksimalno vrijeme je 9 sati. Prikazuje zadanu postavku. Možete okrenuti gumb lijevo/desno za podešavanje vremena pečenja.
  NAPOMENA: Vrijeme se ne može podesiti tijekom pečenja.
- **Gumb za prikaz temperature i kontrolu:** Raspon temperature je 35-230℃. Prikazuje zadanu postavku. Možete okrenuti gumb lijevo/desno za podešavanje temperature.
  NAPOMENA: Temperatura se ne može podesiti tijekom pečenja.

KONTROLNE TIPKE

Postoje tipke za upravljanje dodirom za ventilator, ražanj, svjetlo, start/pauzu.

- **Gumb ventilatora** : Ventilator je aktiviran prema zadanim postavkama. Prstom dodirnite ovu tipku za uključivanje/ isključivanje ventilatora.
  NAPOMENA: Ventilator se ne može odabrati prilikom odabira načina "Fermentacija". Ventilator se ne može isključiti pri odabiru načina rada "Air fry/Pizza/Odrezak/Čips/Pečenje/Riba".
- **Gumb za pečenje** : Funkcija Rotisserie aktivirana je prema zadanim postavkama pri odabiru načina rada "Chips" i "Roast". Prstom dodirnite ovu tipku za uključivanje/isključivanje ražnja.
  NAPOMENA: Uđite u DIY način rada, možete ručno uključiti/isključiti ražanj. Osim načina rada "Chips/Roast/DIY", ostali načini rada ne mogu odabrati funkciju ražnja.
- **Gumb lampe** : Vaša pećnica ima unutarnje svjetlo i prema zadanim postavkama se isključuje kada uključite pećnicu. Prstom dodirnite ovu tipku za ručno uključivanje/isključivanje svjetla tijekom procesa kuhanja. To olakšava jednostavno gledanje unutrašnjosti vaše pećnice.
  NAPOMENA: Lampa će se automatski isključiti nakon 5 minuta, pritisnite ikonu za uključivanje.

- **Gumb Start/Pauza** ⏯ : Pritisnite ovu tipku za pokretanje/pauziranje programa. Pritisnite jednom za početak, pritisnite ponovno za pauziranje.

  NAPOMENA: Pritisnite i držite ⏯ neko vrijeme, vratite se u početni status, pritisnite ovu tipku 2 sekunde da biste potpuno isključili uređaj.

NAČINI PRIPREME HRANE

Postoji 13 načina pripremanja: Air fry/ Toast/ Pizza/ Steak/ Chips/ Cookies/ Roast/ Fish/ Cake/ Dehydrate/ Fermentation/ Defrost/ DIY. Prstom dodirnete ikonu za odabir načina kuhanja, ako prst ponovno dodirnete odabrane ikone, vratit će se na početni status.

Način rada	Zadana temperatura (°C)	Temperaturni raspon (°C)	Zadano vrijeme (min)	Vremenski raspon
Prženje	210	60-230	25	1min-2h
Tost	180	150-220	6	1min-1h
Pizza	200	150-230	10	1min-1h
Odrezak	200	160-200	15	1min-2h
Čips	220	180-230	25	1min-1h
Kolačići	170	150-200	15	1min-1h
Pečenje	210	180-220	30	1min-2h
Riba	200	170-210	18	1min-1h
Kolač	180	160-220	32	1min-2h
Dehidracija	68	45-68	5h	30min-9h
Fermentacija	40	35-45	30	30min-9h
Odleđivanje	50	45-65	25	10min-1h
DIY	210	60-230	25	1min-2h

NAPOMENA: Prilagodite vrijeme kuhanja na temelju vrste hrana za kuhanje, kao i težina ili veličina hrane.

UPOTREBA

1. Postavite pećnicu na čistu, ravnu površinu otpornu na toplinu.
   Osigurajte dovoljno ventilacije oko pećnice.
   Prije upotrebe provjerite da li je pećnica potpuno suha.
   Pećnica se ne smije postavljati na neobrađenu drvenu površinu.
2. Uključite pećnicu. Za najbolje rezultate preporučuje vam da prethodno zagrijete pećnicu 15 minuta na 230°C.

OPREZ: Površina pećnice će se zagrijati tijekom i nakon upotrebe. Držite ruke sigurnima ne dodirujući površinu.
Uvijek budite izuzetno oprezni kada vadite posude za pečenje, rešetku ili bilo koju vruću posudu iz vruće pećnice. Uvijek koristite ručku rešetke ili rukavicu za pećnicu kada vadite vruće predmete iz pećnice.

3. Odaberite pribor za pećnicu za svoj recept. Stavite hranu koju želite pripremati na odabrani pribor.
4. Stavite pribor s hranom u odgovarajući položaj police u pećnici i zatvorite vrata.
5. Odaberite unaprijed postavljeni način kuhanja.
6. Podesite temperaturu.
   Okrenite gumb za povećanje ili smanjenje temperature.
   Raspon temperature je 35-230°C.
   Pogledajte tablicu "Načini kuhanja" za povezane parametre.

7. Postavite vrijeme.
   Okrenite gumb za povećanje ili smanjenje vremena kuhanja.
   Maksimalno vrijeme kuhanja je 9 sati.
   Pogledajte tablicu "Načini kuhanja" za povezane parametre.

8. Počnite kuhati.
   Pritisnite ⏯ za početak ciklusa kuhanja. Da biste pauzirali kuhanje, ponovno pritisnite ⏯ . Da biste otkazali kuhanje, pritisnite i držite ⏯ neko vrijeme. Vrijeme počinje odbrojavati, pokazujući da pećnica počinje sa radom.

9. Kada je proces kuhanja završen i vrijeme kuhanja je isteklo, vaša će se pećnica oglasiti sa tri (3) zvučna signala i na zaslonu vremena će treperiti "0:00".
   Također možete pritisnuti i držati ⏯ na neko vrijeme da biste isključili pećnicu.

KORIŠTENJE POSTAVLJENIH IZBORNIKA

1. Stavite hranu u košaru za prženje ili pladanj za pečenje.
2. Umetnite košaru ili pladanj za prženje u srednji položaj pećnice i zatvorite vrata.
3. Odaberite jedan od ponuđenih programa, ovisno o vrsti hrane koju želite pripremati, prikazat će se odabrani način rada i zadana temperatura i vrijeme pripreme.
4. Možete postaviti željenu temperaturu i vrijeme kuhanja pomoću gumba za kontrolu temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja.

6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".
7. Otvorite vrata. Uvijek uklanjajte hranu rukavicama za pećnicu/ručkom pladnja jer su hrana i pećnica jako vrući.

FUNKCIJA OKRETNOG RAŽNJA

1. Pričvrstite cijelo pile tako da njegova težina bude usmjerena na vilice i pritegnite vijke.

- Umetnite prvi krilati vijak na osovinu roštilja tako da bude usmjeren prema unutra. Prvu vilicu za pečenje pričvrstite isporučenim vijkom.
- Postavite osovinu ražnja po sredini hrane koju ćete kuhati. Uvjerite se da je hrana u sredini prije umetanja druge vilice na osovinu roštilja. Pričvrstite drugu vilicu vijkom.

2. Stavite ražanj s cijelom piletinom u pećnicu. Zatvorite vrata.

Umetnite šiljasti kraj vilice za ražanj u utor na unutarnjoj desnoj strani pećnice.	Postavite drugi kraj na nosač unutarnje lijeve strane pećnice kako bi se četvrtasti kraj vilice za pečenje uklopio u zarez nosača.

3. Dodirnite ikonu "Roast", prikazat će se odabrani način rada. Prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
4. Željenu temperaturu i vrijeme kuhanja možete podesiti pomoću kontrole temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja.
6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".

7. Otvorite vrata i provjerite unutarnju temperaturu hrane kako biste bili sigurni da je pravilno pečena.
8. Uklonite vilicu za roštilj s ručkom za pečenje.
   - Držite ručku za pečenje u jednoj ruci, a drugom je poduprite.
   - Postavite kukice na ručku ispod vilice za pečenje.
   - Prvo podignite lijevu stranu vilice za pečenje iz nosača, lagano povlačeći prema sebi.
   - Zatim nježno uklonite desnu šiljastu stranu vilice za roštilj iz utičnice za roštilj i izvadite hranu s vilice iz pećnice.

KORIŠTENJE FUNKCIJE DEHIDRACIJE

1. Stavite hranu za kuhanje na rešetku ili pladanj za pečenje.
2. Umetnite rešetku ili pladanj u srednji položaj pećnice. Zatvori vrata.
3. Dodirnite ikonu "Dehydrate", prikazat će se odabrani način rada. Prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
4. Željenu temperaturu i vrijeme kuhanja možete podesiti pomoću kontrole temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja.
6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".
7. Otvori vrata. Uvijek uklanjajte hranu rukavicama za pećnicu/ručkom pladnja jer su hrana i pećnica jako vrući.

KORIŠTENJE FUNKCIJE FERMENTACIJE

1. Stavite hranu za kuhanje na rešetku ili pladanj za pečenje.
2. Umetnite rešetku ili pladanj u srednji položaj pećnice. Zatvori vrata.
3. Dodirnite ikonu "Fermentation", prikazuje se odabrani način rada. Prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
4. Željenu temperaturu i vrijeme kuhanja možete podesiti pomoću kontrole temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja.

6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".
7. Otvori vrata. Uvijek uklanjajte hranu rukavicama za pećnicu/ručkom pladnja jer su hrana i pećnica jako vrući.

KORIŠTENJE FUNKCIJE ODMRZAVANJA

1. Stavite hranu za kuhanje na pladanj za pečenje.
2. Umetnite pladanj u srednji položaj pećnice. Zatvori vrata.
3. Dodirnite ikonu "Defrost", prikazuje se odabrani način rada. Prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
4. Željenu temperaturu i vrijeme kuhanja možete podesiti pomoću kontrole temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja.
6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".
7. Otvori vrata. Uvijek uklanjajte hranu rukavicama za pećnicu/ručkom pladnja jer su hrana i pećnica jako vrući.

KORIŠTENJE FUNKCIJE DIY (URADI SAM)

1. Stavite hranu za kuhanje na rešetku ili pladanj za pečenje.
2. Umetnite rešetku ili pladanj u srednji položaj pećnice. Zatvori vrata.
3. Nema potrebe za odabirom načina kuhanja, vaša pećnica ulazi u DIY način rada nakon uključivanja.
   Prikazat će se zadana temperatura i vrijeme.
4. Željenu temperaturu i vrijeme kuhanja možete podesiti pomoću kontrole temperature i gumba za vrijeme.
5. Pritisnite ⏯ za početak kuhanja, nema prikazane ikone načina kuhanja.
6. Kada je kuhanje gotovo, pećnica će se oglasiti zvučnim signalom, a na zaslonu vremena prikazat će se "0:00".
7. Otvorite vrata. Uvijek uklanjajte hranu rukavicama za pećnicu/ručkom pladnja jer su hrana i pećnica jako vrući.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj iz utičnice i ostavite ga da se ohladi prije čišćenja.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Nakon svakog, vlažnom krpom očistite unutrašnjost i vanjsku stranu pećnice i vrata, a zatim ih temeljito osušite.
- Operite sav pribor u toploj sapunici spužvom ili krpom. Isperite i temeljito osušite.
- Nikada nemojte koristiti abrazivna ili kemijska sredstva za čišćenje.
- Površine koje dolaze u dodir s hranom treba redovito čistiti kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija različitim vrstama hrane, preporučuje se korištenje vlažne krpe kada se radi o površinama koje dolaze u dodir s hranom.
- Uvijek se treba pridržavati ispravnih higijenskih praksi hrane kako bi se izbjegla mogućnost trovanja hranom / unakrsne kontaminacije.
- Prije upotrebe temeljito osušite sve dijelove i površine.
- Provjerite jesu li svi dijelovi i površine potpuno suhi prije uključivanja uređaja.

SPECIFIKACIJE

Model:	NutriFry AF25L
Raspon nazivnog napona:	220–240V~
Nazivna frekvencija:	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga:	2250W
Kontrola temperature:	35-230°C
Kapacitet:	25L

UPUTE I INFORMACIJE U VEZI S ODLAGANJEM ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Odnesite ambalažni materijal u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili popratnim dokumentima označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s običnim komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom prodavaču prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Pitajte lokalne vlasti ili sabirni centar za više detalja. U skladu s nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.

CE Ovaj uređaj je u skladu s pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.