NutriFry AF25L

SLO

CVRTNIK PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com

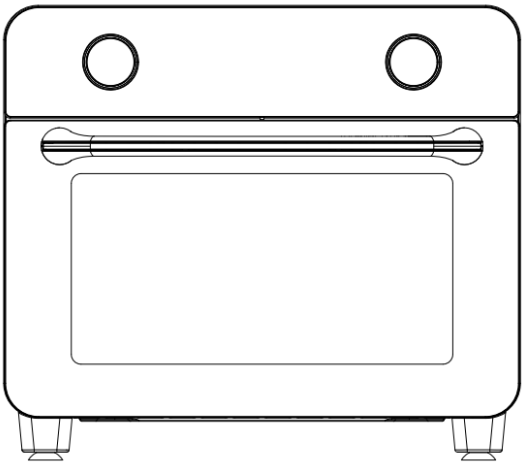

Preberite vse razdelke te knjižice in natančno upoštevajte vsa navodila.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

ZASNOVAN ZA GOSPODINJSKO UPORABO.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali neizkušene osebe, če so ustrezno nadzorovane ali so bile obveščene o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave in njenega napajalnega kabla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjajte v strokovnem servisnem centru, da preprečite nevarno situacijo. Prepovedano je uporabljati napravo s poškodovanim napajalnim kablom.
- Vse dele, ki pridejo v stik s hrano, operite v topli vodi z malo kuhinjskega detergenta z mehko gobico. Sperite s čisto vodo in obrišite suho. Upoštevajte navodila v razdelku »Nega in vzdrževanje«.
- Ta naprava ni zasnovana za upravljanje z zunanjim časovnim stikalom ali daljinskim upravljalnikom.
- Ta izdelek je zasnovan samo za gospodinjsko uporabo. Ni namenjen za uporabo na področjih, kot so:
    - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
    - hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
    - kmetijske kmetije;
    - nočitve z zajtrkom.
- Naprava med čiščenjem ne sme biti potopljena.

OPOZORILO: Izogibajte se razlitju na vtič.
OPOZORILO: Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

POZOR: Vroča površina – ne dotikajte se nobenih delov ali površin naprave, ki se lahko segrejejo, ali grelnih komponent naprave.

OPOZORILO: Napravo hranite stran od vnetljivih materialov.

- Pred priključitvijo naprave na električno vtičnico se prepričajte, da se nazivna napetost, navedena na nalepki naprave, ujema z napetostjo vtičnice, na katero želite priključiti napravo.
- Napravo priključite samo v pravilno ozemljeno vtičnico.
- Naprave ne priključujte v električno vtičnico, razen če je pravilno sestavljena.
- Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem. Naprava je namenjena za pečenje hrane.
- Ne uporabljajte ga za druge namene, kot so predvideni.
- Naprave ne postavljajte na okenske police, pladenj za kapljanje umivalnika ali na nestabilne površine. Napravo vedno postavite na stabilno, ravno in suho površino.
- Pred uporabo popolnoma odvijte napajalni kabel.
- Ne puščajte napajalnega kabla visetega čez rob mize ali pulta in ne dovolite, da bi se dotaknil vroče površine ali se zapletel.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov.
- Iz varnostnih razlogov priporočamo, da napravo priključite v neodvisen električni tokokrog, ločen od drugih naprav.
- Za priključitev naprave na električno vtičnico ne uporabljajte adapterskih vtičev ali podaljškov.
- Da preprečite električni udar, naprave, njenega dna ali napajalnega kabla ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Naprave ne postavljajte na električni ali plinski štedilnik ali blizu njega, ne postavljajte ga v bližino odprtega ognja ali naprav, ki so viri toplote.
- Napravo uporabljajte z dodatki, ki so bili priloženi.
- Pred uporabo se prepričajte, da je naprava pravilno sestavljena.

- Med delovanjem je treba zagotoviti dovolj prostora za kroženje zraka nad in na vseh straneh naprave.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov, kot so zavese, kuhinjske krpe itd.
- Temperatura dostopnih površin je lahko višja, če naprava deluje. Pazite, da se ne dotaknete segretih površin. Bodite še posebej previdni, saj ogrevane površine ostanejo vroče še nekaj minut po izklopu naprave.
- Za odstranjevanje končne posode/hrane ne uporabljajte ostrih ali kovinskih pripomočkov. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje nelepljiva površina.
- V napravo ne vstavljajte hrane/hrane, zavite v papir, karton, plastiko, tekstil ali druge vnetljive materiale.
- Ne pokrivajte odprtin, ko naprava deluje.
- Če morate med delovanjem odstraniti pokrov, bodite še posebej previdni, da se ne opraskate na vroči pari, ki uhaja. Obstaja nevarnost resnih opeklin.
- Naprave ne uporabljajte kot cvrtnik za olje.
- Napravo vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop in jo izklopite iz električne vtičnice, če jo pustite brez nadzora, po uporabi in pred odstranitvijo dodatkov, čiščenjem ali premikanjem.
- Pred premikanjem, čiščenjem ali shranjevanjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Naprave ne uporabljajte za shranjevanje tujih predmetov.
- Ko odklopite napajalni kabel iz vtičnice, vedno potegnite vtič, ne kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb napajalnega kabla ali vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno, če je padla na tla, če je poškodovana ali je bila potopljena v vodo. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.
- Priporočamo, da redno preverjate napravo. Naprave ne uporabljajte, če je na kakršen koli način poškodovan ali če je napajalni kabel ali vtič okvarjen. Vsa popravila ali prilagoditve je treba opraviti v najbližjem pooblaščenem servisnem centru.

- Vsako vzdrževanje, ki ni standardno vzdrževanje, je treba opraviti v pooblaščenem servisnem centru.

Varnostne informacije

- Ta naprava ima vrata iz kaljenega varnostnega stekla. Steklo je močnejše od navadnega stekla in bo bolj odporno na lomljenje. Zavedajte se, da se lahko kaljeno steklo še vedno zlomi, zlasti okoli robov. Izogibajte se praskanju površine vrat ali zarezljanju robov.
- Ne uporabljajte na prostem. Ta naprava je namenjena SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO.
- Pečice ne uporabljajte za nič drugega, kot je predvidena.

PREGLED IZDELKA

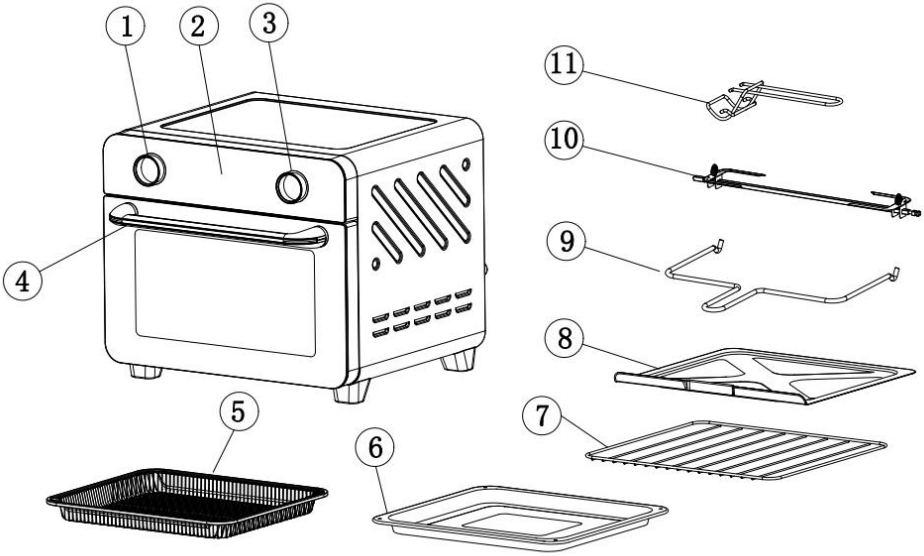

1. Prikaz časa in kontrolni gumb
2. Zaslon na dotik
3. Prikaz temperature in kontrolni gumb
4. Ročaj
5. Košara za cvrtje na zraku
6. Pladenj za peko
7. Rešetka
8. Pladenj za drobtine
9. Ročaj za ražanj
10. Rotisserie (ražanj)
11. Ročaj pladnja

PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo električne pečice se prepričajte:
- Preberite vsa navodila v priročniku.
- Prepričajte se, da je pečica izklopljena.
- Vse dodatke operite v topli milnici.
- Sperite in temeljito posušite vse dodatke in nato ponovno sestavite jih v pečici.
- Priključite pečico v električno vtičnico in nato ste pripravljeni za uporabo pečica.
- Ko prvič znova sestavite, priporočamo, da pečico za 15 minut zaženete pri najvišji temperaturi (230 °C) na funkciji Air fry, da sežgejo ostanki embalaže. Tako boste odstranili vse sledi vonja, ki se bodo pojavile ob prvi uporabi.

Opomba: Pri prvi uporabi pečice lahko pečica proizvede vonj in oddaja dim. Pečica izgori odvečna olja v grelnih elementih in to je normalno.

Pred prvo uporabo se seznanite z naslednjimi funkcijami pečice in dodatki:

- **Pladenj za peko:** Za uporabo pri pečenju ali praženju mesa, perutnine, rib ali različnih drugih živil.
- **Rešetka:** uporabite za popečenje kruha, žemljic in pic. Ko uporabljate ta pripomoček za živila, iz katerih lahko kapljajo maščobe, sokovi ali drobtine, vedno ne pozabite postaviti pekača pod rešetko.
- **Košara za cvrtje na zraku:** Uporabite za kuhanje ocvrte hrane brez olja in pečenje. Ko uporabljate to dodatno opremo za živila, ki lahko kapljajo maščobe, sokove ali drobtine, vedno ne pozabite postaviti pladnja za peko pod košaro za cvrtje.
- **Pladenj za drobtine:** Med kuhanjem vedno držite pladenj za drobtine na samem dnu pečice, da med kuhanjem zberete drobtine in kapljice.

- **Rotisserie:** Uporabite za kuhanje celih piščancev ali različnih drugih živil.
- **Gumb za prikaz in upravljanje časa:** Najdaljši čas je 9 ur. Prikaže privzeto nastavitev. Gumb lahko obrnete levo/desno, da prilagodite čas kuhanja.
  OPOMBA: Časa med kuhanjem ni mogoče prilagoditi.
- **Prikaz temperature in kontrolni gumb:** Temperaturno območje je 35-230 °C. Prikaže privzeto nastavitev. Gumb lahko obrnete levo/desno, da nastavite temperaturo.
  OPOMBA: Med kuhanjem temperature ni mogoče prilagoditi.

FUNKCIONALNI GUMBI

Na voljo so gumbi za upravljanje na dotik za ventilator, žarek, svetilko, zagon / premor.

- **Gumb ventilatorja** : Ventilator je privzeto aktiviran. S prstom se dotaknete tega gumba, da vklopite/izklopite ventilator.
  OPOMBA: Ventilatorja ni mogoče izbrati pri izbiri načina “Fermentation”. Ventilatorja ni mogoče izklopiti, ko izberete načine “Air fry/Pizza/Steak/Chips/Roast/Fish”.
- **Gumb Rotisserie** : Funkcija Rotisserie je privzeto aktivirana pri izbiri načinov "Chips" in "Roast". S prstom se dotaknete tega gumba, da vklopite / izklopite žar.
  OPOMBA: Vstopite v način DIY, rotisserie lahko ročno vklopite / izklopite. Poleg načinov "Chips/Roast/DIY", drugi načini ne morejo izbrati funkcije rotisserie.
- **Gumb svetilke** : Vaša pečica ima notranjo luč in privzeto se izklopi, ko priključite pečico. S prstom se dotaknite tega gumba, da ročno vklopite/izklopite žarnico med postopkom kuhanja. To olajša ogled notranjosti pečice.
  OPOMBA: Svetilka se bo samodejno izklopila po 5 minutah, pritisnite gumb za vklop.

- **Gumb za začetek/pavzo** ⏯ : S prstom se dotaknete tega gumba, da zaženete/začasno zaustavite program. Pritisnite enkrat, da začnete, znova pritisnite za zaustavitev.

  OPOMBA: Pritisnite in pridržite ⏯ nekaj časa, vrnite se v začetno stanje, pritisnite ta gumb za 2 sekundi, da popolnoma izklopite napravo.

NAČINI KUHANJA

Na voljo je 13 načinov kuhanja: Air fry /Toast /Pizza /Steak /Chips /Cookies /Roast /Fish /Cake /Dehydrate /Fermentation /Defrost/DIY.

Prst se dotakne ikone za izbiro načinov kuhanja, če se prst ponovno dotakne izbranih ikon, se bo vrnil v začetno stanje.

Načini	Zadana temperatura (℃)	Temperaturni razpon (℃)	Danem času (min)	Časovno področje uporabe
Zračno cvrtje	210	60-230	25	1min-2h
Toast	180	150-220	6	1min-1h
Pizza	200	150-230	10	1min-1h
Zrezek	200	160-200	15	1min-2h
Čips	220	180-230	25	1min-1h
Piškotki	170	150-200	15	1min-1h
Pečenka	210	180-220	30	1min-2h
Ribe	200	170-210	18	1min-1h
Torta	180	160-220	32	1min-2h
Dehidrirajte	68	45-68	5 ur	30min-9h
Fermentacija	40	35-45	30	30min-9h
Odmrznitev	50	45-65	25	10min-1h
DIY	210	60-230	25	1min-2h

OPOMBA: Prilagodite čas kuhanja glede na vrsto
hrana, ki jo je treba kuhati, kot tudi teža ali velikost hrane.

UPORABO

1. Pečico postavite na čisto, ravno in toplotno odporno površino.
   Poskrbite, da je okoli pečice dovolj prezračevanja.
   Pred uporabo se prepričajte, da je pečica popolnoma suha.
   Pečice ne smete namestiti na neobdelano leseno površino.
2. Vklopite pečico. Za najboljše rezultate priporoča, da
   Pečico segrejte 15 minut pri 230 °C.

POZOR: Površina pečice se bo med uporabo in po njej segrela. Roke naj bodo varne, tako da se ne dotikate površine.

Vedno bodite zelo previdni pri odstranjevanju pladnjev za peko, žičnatega stojala ali vroče posode iz vroče pečice. Pri odstranjevanju vročih predmetov iz pečice vedno uporabljajte ročaj stojala ali rokavico.

3. Izberite dodatno opremo za pečico za svoj recept. Postavite hrano, ki jo želite kuhano na dodatku.
4. Dodatno opremo z živili postavite v ustrezen položaj police v pečici in zaprite vrata.
5. Izberite prednastavljen način kuhanja.
6. Nastavite temperaturo.
   Zavrtite gumb, da povečate ali znižate temperaturo.
   Temperaturno območje je 35-230 °C.
   Za povezane parametre glejte tabelo »Načini kuhanja«.

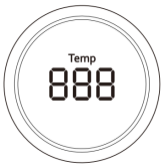

7. Nastavite čas.
   Zavrtite gumb, da povečate ali skrajšate čas kuhanja.
   Najdaljši čas kuhanja je 9 ur.
   Za povezane parametre glejte tabelo »Načini kuhanja«.

8. Začnite kuhati.
   Tisk ⏯ za začetek cikla kuhanja. Če želite začasno ustaviti kuhanje, pritisnite ⏯ spet. Če želite preklicati kuhanje, pritisnite in pridržite ⏯ za nekaj časa.
   Čas se začne odštevati, kar pomeni, da pečica začne delovati.

9. Ko je postopek kuhanja končan in čas kuhanja je potekel, bo vaša pečica zapiskala tri (3) časovnike in "0:00" utripa na prikazu časa. Lahko tudi pritisnete in pridržite ⏯ za nekaj časa, da izklopite pečico.

UPORABA PREDNASTAVLJENE FUNKCIJE MENIJA

1. Hrano za kuhanje položite na košaro za cvrtje ali pladenj za peko.
2. Vstavite košaro ali pladenj za cvrtje na zraku v srednji položaj pečice. Zaprite vrata.
3. Dotaknite se programa hrane, ki ga želite kuhati, prikaže se izbrani način. Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
4. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
5. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja.
6. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.

7. Odprite vrata. Hrano vedno odstranite s pečico / ročajem pladnja, saj sta hrana in pečica zelo vroča.

UPORABA ROTIRAJOČEGA RŽENJA

1. Pritrdite celega piščanca tako, da je njegova teža usmerjena na vilice, in privijte vijake.

- Prvi vijak vstavite na gred žara tako, da pokažete navznoter. Pritrdite prvo vilice na žaru s priloženim vijakom.
- Postavite gred na žaru čez središče hrane, ki jo boste kuhali. Prepričajte se, da je hrana na sredini, preden vstavite druge vilice na gred žara. Zavarujte druge vilice s palčnim vijakom.

2. Vilice s celim piščancem postavite v pečico.. Zaprite vrata.

Koničast konec vilic vstavite v vtičnico za žar na notranji desni strani pečice.	Vilice na žaru postavite na oporo notranje leve strani pečice, tako da se kvadratni konec vilice na žaru prilega v zarezo nosilca.

1. Dotaknite se ikone »Roast«, prikaže se izbrani način. Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
2. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
3. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja.
4. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.
5. Odprite vrata in preverite notranjo temperaturo hrane, da se prepričate, da je pravilno kuhana.

6. Odstranite vilice za žar z ročajem za žar.
   - V eni roki držite ročaj za pečenje, z drugo pa ga podprite.
   - Postavite kljuke na ročaj pod vilice na žaru.
   - Najprej dvignite levo stran vilic za žar iz opore in rahlo potegnite proti sebi.
   - Nato nežno odstranite desno koničasto stran vilice za žar iz vtičnice za žar in odstranite hrano na vilicah iz pečice.

UPORABA FUNKCIJE DEHIDRACIJE

1. Hrano za kuhanje položite na rešetku ali pladenj za peko.
2. Vstavite rešetku ali pladenj v srednji položaj pečice. Zaprite vrata.
3. Dotaknite se ikone » Dehydrate «, prikaže se izbrani način. Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
4. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
5. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja.
6. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.
7. Odprite vrata. Hrano vedno odstranite s pečico / ročajem pladnja, saj sta hrana in pečica zelo vroča.

UPORABA FUNKCIJE FERMENTACIJE

1. Hrano za kuhanje položite na rešetku ali pladenj za peko.
2. Vstavite rešetku ali pladenj v srednji položaj pečice. Zaprite vrata.
3. Dotaknite se ikone »Fermentation«, prikaže se izbrani način. Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
4. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
5. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja.
6. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.

7. Odprite vrata. Hrano vedno odstranite s pečico / ročajem pladnja, saj sta hrana in pečica zelo vroča.

UPORABA FUNKCIJE ODMRZOVANJA

1. Hrano za kuhanje položite na pladenj za peko.
2. Vstavite pladenj v srednji položaj pečice. Zaprite vrata.
3. Dotaknite se ikone »Defrost«, prikaže se izbrani način.
   Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
4. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
5. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja.
6. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.
7. Odprite vrata. Hrano vedno odstranite s pečico / ročajem pladnja, saj sta hrana in pečica zelo vroča.

UPORABA FUNKCIJE DIY (naredi sam)

1. Hrano za kuhanje položite na rešetku ali pladenj za peko.
2. Vstavite rešetku ali pladenj v srednji položaj pečice. Zaprite vrata.
3. Ni vam treba izbrati načina kuhanja, vaša pečica po priključitvi preide v način DIY.
   Prikazana bosta privzeta temperatura in čas.
4. Želeno temperaturo in čas kuhanja lahko nastavite s pomočjo regulatorja temperature in gumba za čas.
5. Pritisnite ⏯ za začetek kuhanja, ikona načina kuhanja ni prikazana.
6. Ko je kuhanje končano, se v pečici oglasi pisk in na prikazu časa se prikaže »0:00«.
7. Odprite vrata. Hrano vedno odstranite s pečico / ročajem pladnja, saj sta hrana in pečica zelo vroča.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem odklopite napravo in pustite, da se ohladi.
- Naprave ne potapljajte v vodo.
- Po vsakem z vlažno krpo očistite notranjost in zunanjost pečice in vrat, nato pa jih temeljito posušite.
- Vse pripomočke operite v topli milnici z gobico ali krpo. Sperite in temeljito posušite.
- Nikoli ne uporabljajte abrazivnih ali kemičnih čistilnih sredstev.
- Površine, ki so v stiku z živili, je treba redno čistiti, da se prepreči navzkrižna kontaminacija z različnimi vrstami živil, pri ravnanju s površinami, ki pridejo v stik z živili, je priporočljiva uporaba vlažne krpe.
- Vedno je treba upoštevati pravilne higienske prakse hrane, da se izognete možnosti zastrupitve s hrano / navzkrižne kontaminacije.
- Pred uporabo temeljito posušite vse dele in površine.
- Prepričajte se, da so vsi deli in površine popolnoma suhi, preden priključite napravo.

SPECIFIKACIJE

Model:	NutriFry AF25L
Nazivno območje napetosti:	220–240V~
Nazivna frekvenca:	50–60 Hz
Nazivna vhodna moč:	2250W
Nadzor temperature:	35-230 °C
Zmogljivost:	25L

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete svoje naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga varčevati z dragocenimi naravnimi viri in preprečuje škodo okolju, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi organi ali zbiralnim objektom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavreči, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja posvetujte z lokalnimi organi ali prodajalcem.

CE Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU glede elektromagnetne in električne varnosti.

Besedilo, zasnova in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do teh sprememb.