

omniHeat^{SERIES}

elit
electronics

TORRE

SLO

PTC STOLPNI GRELEC
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



PROSIMO, SHRANITE TA NAVODILA

TA IZDELEK JE PRIMEREN SAMO ZA DOBRO IZOLIRANA OBMOČJA ALI OBČASNO
UPORABO

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo te naprave preberite VSA navodila.




1. **POZOR:** Nevarnost električnega udara. NE odpirajte ali poskušajte sami popraviti naprave.
2. Grelec se lahko med uporabo segreje. Da bi se izognili opeklinam, NE dovolite, da bi gola koža prišla v stik z vročimi površinami. Če so na voljo, pri premikanju naprave uporabite ročaje.
3. Vnetljive materiale, kot so pohištvo, blazine, posteljnino, papir, oblačila in zavese, hranite vsaj 100 cm od sprednje strani naprave in jih držite stran od strani, vrhov in hrbtnih strani. NE postavljajte brisač ali drugih predmetov na grelec.
4. Potrebna je izjemna previdnost, kadar grelec uporabljajo otroci ali osebe s posebnimi potrebami ali v njihovi bližini, ali če grelec deluje tudi brez nadzora.
5. NE uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali po okvari naprave ali je padla ali poškodovana na kakršen koli način. Napravo vrnite v pooblaščen servis za pregled, električno ali mehansko nastavitev ali popravilo.
6. Ta naprava ni namenjena za uporabo v kopalnicah, pralnicah in podobnih notranjih prostorih. NIKOLI ne postavljajte naprave na mesto, kjer bi lahko padla v kad ali drugo posodo z vodo. Za zaščito pred električnimi nevarnostmi NE potaplajte v vodo ali druge tekočine.
7. NE dotikajte se nadzorne plošče ali vtiča z mokro roko.
8. NE vodite kabla pod preproge. NE pokrivajte kabla s preprogami, tekači ali podobnimi oblogami. Kabel postavite stran od prometnega območja in tam, kjer se ne bo sprožil.
9. NE vstavljajte ali dovolite, da tuji predmeti vstopijo v prezračevalno ali izpušno odprtino, saj lahko to povzroči električni udar ali požar ali poškoduje napravo.
10. Da bi preprečili morebitni požar, NE blokirajte dovoda ali izpušnih plinov zraka. NE uporabljajte na mehkih površinah, kot so postelje, kjer se lahko odprtine zamašijo.
11. Naprava ima v notranjosti vroče in poštene dele. NE uporabljajte na območjih, kjer se uporabljajo ali skladiščijo bencin, barve, eksplozivne in/ali vnetljive tekočine. Enoto hranite stran od segretyh površin in odprtega ognja.
12. Naprave vedno priključite neposredno v stensko vtičnico / vtičnico. Nikoli ne uporabljajte s podaljškom ali premeščalno napajalno pipo (vtičnica/napajalni trak).
13. Da bi se izognili nevarnosti požara ali električnega udara, enoto priključite neposredno v električno vtičnico 220-240V AC.
14. Če želite izklopiti napravo, obrnite krmilnike v položaj OFF, nato izvlecite vtič iz vtičnice. Trdno potegnite vtič, NE odklopite ga tako, da vlečete kabel.
15. Pred premikanjem ali čiščenjem ali kadar naprava ni v uporabi, vedno izklopite enoto iz električne mreže.
16. Uporabljajte samo za predvideno gospodinjsko uporabo, kot je opisano v tem priročniku. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe oseb. Uporaba dodatkov, ki jih

- nepooblašчени trgovci ne priporočajo ali prodajajo, lahko povzroči nevarnosti.
17. Vedno uporabljajte na suhi in ravni površini. Uporabljajte samo na tleh.
 18. NE uporabljajte na prostem.
 19. **OPOZORILO:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, te naprave NE uporabljajte s polprevodniško napravo za nadzor hitrosti.
 20. NE poskušajte popraviti ali prilagoditi električnih ali mehanskih funkcij na tej napravi. Če to storite, razveljavite garancijo. Notranjost enote ne vsebuje delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Usposobljeno osebje mora opravljati samo vse storitve.
 21. Te naprave ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom ali katero koli drugo napravo, ki samodejno vklopi napravo.
 22. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
 23. Naprava se ne nahaja neposredno pod vtičnico.
 24. Te naprave ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
 25. Naprave ne odvrzite v smetnjak na kolesih. Električnih naprav ne odvrzite kot nesortirane komunalne odpadke, uporabite ločene zbiralne prostore. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na lokalno upravo. Če se električne naprave odlagajo na odlagališčih ali odlagališčih, lahko nevarne snovi uhajajo v podtalnico in vstopijo v prehranjevalno verigo, kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju. Pri zamenjavi starih naprav z novimi je prodajalec zakonsko dolžan vsaj brezplačno vrniti stari aparat v odstranjevanje.
 26. Da se izognete pregrevanju, naprave ne pokrivajte.
 27. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili pod nadzorom ali navodili o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
 28. Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati stran, razen če so pod stalnim nadzorom.
 29. Otroci, stari od 3 let in mlajši od 8 let, smejo napravo vklopiti/izklopiti le, če je nastavljena ali nameščena v predvidenem normalnem delovnem položaju in da so pod nadzorom ali navodili glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti. Otroci, stari 3 leta in mlajši od 8 let, ne smejo vklopiti, regulirati ali očistiti naprave ali izvajati uporabniškega vzdrževanja.
 30. **POZOR:** Nekateri deli tega izdelka se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti prisotnosti otrok in ranljivih oseb.
 31. **OPOZORILO:** Ta naprava ni opremljena z napravo za nadzor sobne temperature. Ne uporabljajte te naprave v majhnih prostorih, če v njih živijo osebe, ki ne morejo same zapustiti prostora, razen če je zagotovljen stalen nadzor.


NAVODILA ZA NAMESTITEV

Navodila za osnovno namestitev: (Pred uporabo se prepričajte, da je dodatna oprema popolna in da je izdelek v dobrem stanju.)

- 1. Sklop podnožja:** Iz škatle za pakiranje vzemite dva dela podnožja, Poravnajte oba dela in ju sestavite v eno podlago. (Kot je prikazano na sliki 1)
- 2. Namestitev ohišja in podnožja:** Obrnite ohišje naprave s spodnjo stranjo navzgor, poravnajte pozicijske luknje sestavljene podlage s položajno na dnu grelnika, kot je prikazano na diagramu, in nato Varno na mestu. Za pritrditev uporabite vijake, ki so priloženi v paketu Baza. (Kot je prikazano na sliki 2)
- 3.** Napravo postavite v pokončni položaj, da dokončate namestitev. (Na primer prikazano na sliki 3)

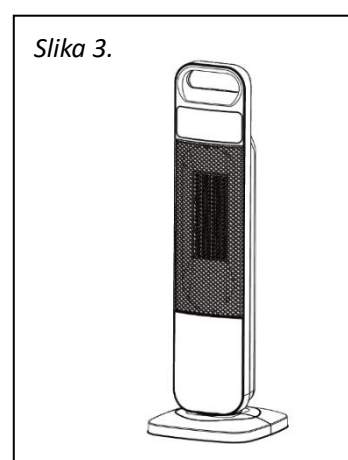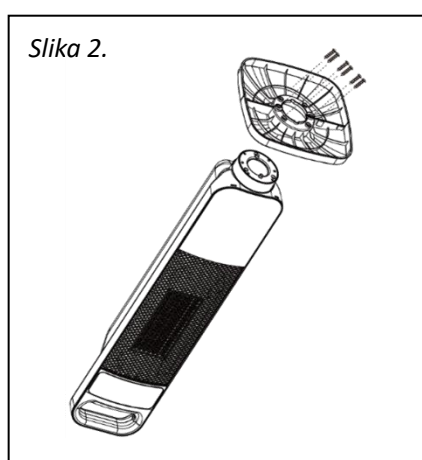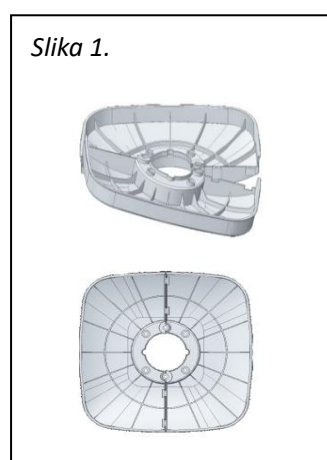

OPIS IZDELKA DALJINSKI UPRAVLJALNIK

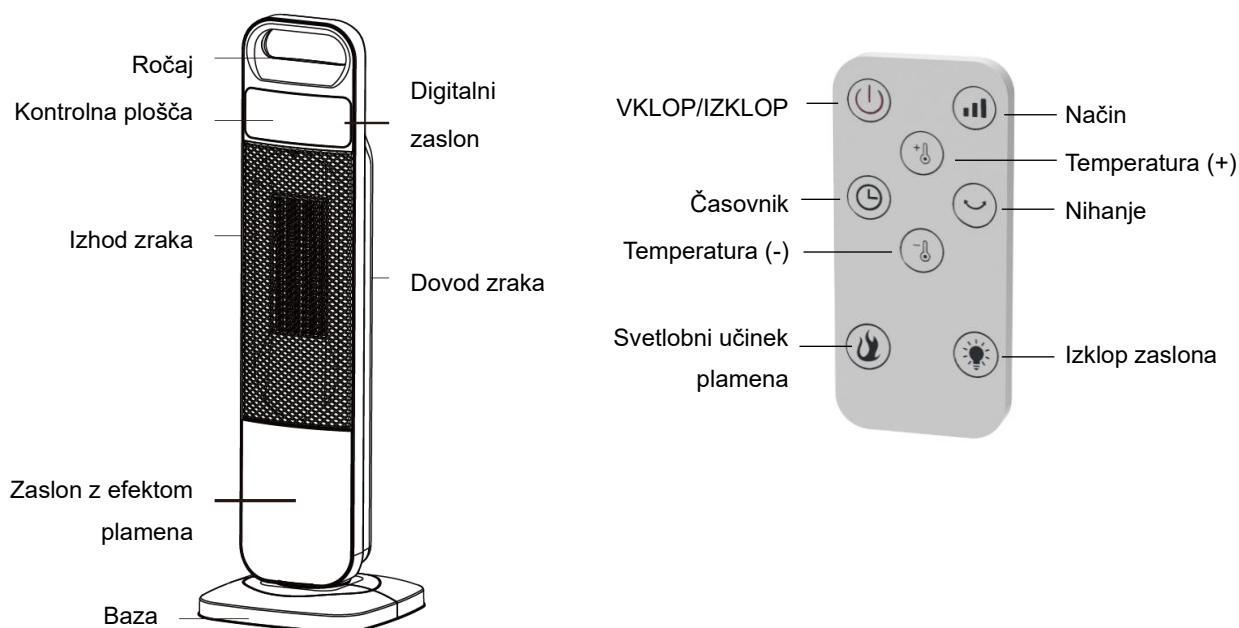

NAVODILA ZA UPORABO

1. Napajalni kabel priključite v vtičnico, na zaslonu se prikaže temperatura okolice.

2.  **VKLOP/IZKLOP:** Pritisnite ta gumb, ko je enota izklopljena, da zaženete ventilator. Če želite zaustaviti napravo, znova pritisnite gumb, vse funkcije se bodo izklopile in naprava bo prešla v stanje pripravljenosti. Med segrevanjem se bo ventilator zagnal s 30-sekundno zamudo, preden grelec preide v stanje pripravljenosti.

3.  **NAČIN:** Večkrat pritisnite gumb, da izberete med tremi razpoložljivimi načini: Ventilator, Nizka temperatura in Visoka toplota.

4.  **TIMER:** Ta gumb je na voljo samo na daljinskem upravljalniku. Pritisnite ga, da nastavite časovnik za samodejni izklop (1-24 ur). Vsak pritisk poveča čas za 1 uro. Ko dosežete 24 ur, s ponovnim pritiskom prekličete časovnik.

5.  **NASTAVITEV TEMPERATURE:** Ta dva gumba sta na voljo samo na daljinskem upravljalniku. Večkrat pritisnite ta dva gumba, da povečate / zmanjšate, da prilagodite temperaturo, vsak pritisk poveča/zmanjša nastavljeno temperaturo za 1 °C. Privzeta nastavev temperature je 28 °C. Pritisnite ta gumb za nastavev temperature z razponom "15 °C -38 °C".

6.  **OSCILACIJA:** Pritisnite ta gumb, da aktivirate nihanje levo-desno za širšo porazdelitev pretoka zraka.

7.  **PLAMEN:** Pritisnite ga, da vklopite ali izklopite učinek svetlobe plamena.

8.  **SCREEN OFF:** Ta gumb je na voljo samo na daljinskem upravljalniku. Pritisnite ga, da izklopite vse luči na zaslonu naprave.

SKLADIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem izklopite napajanje in izklopite napajalnik.
2. Ko se izdelek popolnoma ohladi, obrišite zunanjo površino z mehko krpo in očistite prezračevalne odprtine z mehko krtačo.
3. Po čiščenju, ko se izdelek popolnoma posuši, ga lahko uporabite ali postavite v originalno embalažo in postavite na suho in prezračevano mesto za pravilno shranjevanje.

4. Med čiščenjem ne sperite neposredno z vodo, da ne poškodujete naprave.
5. Izogibajte se uporabi razredčila, toluena, kislega detergenta, alkohola in drugih kemičnih robčkov za brisanje izdelka.

SPECIFIKACIJE:

Izdelek	PTC GRELEC
Številka modela	TORRE
Moč (W)	2000W
Napetost (V)	220-240V 50Hz
Dimenzije (mm)	720x195x170
Razred	II
Ocena vodoodpornosti	IPX0

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranяти dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali zbirnim centrom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavržeti, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja obrnite na lokalno upravo ali prodajalca.



Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU v zvezi z elektromagnetno in električno varnostjo.

Besedilo, dizajn in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.

ID modela: Elit Torre					
Element	Simbol	Vrednost	Enota	Element	Enota
Toplotna moč				Vrsta toplotne moči / nadzor sobne temperature (izberite eno)	
Nazivna toplotna moč	Phnom	2.0	KW	Enostopenjska toplotna moč in brez nadzora sobne temperature	[ne]
Najmanjša toplotna moč (okvirna)	Pmin	1.35	KW	dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	[ne]
Največja trajna toplotna moč	Pmax,c	2.0	KW	z mehanskim termostatom sobne temperature	[ne]
Poraba energije				z elektronskim termostatom sobne temperature	[da]
V načinu izklopa	Avtor	NA	W	Elektronski nadzor sobne temperature in dnevni časovnik	[ne]
Pripravljenosti	Psm	0,40	W	Elektronski nadzor sobne temperature in tedenski časovnik	[ne]
Idle	Torba	0.40	W	Druge možnosti nadzora (možne so več izbir)	
V stanju pripravljenosti omrežja	ПНСМ	NA	W	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja			[DA]	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	[ne]
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	hs,na	91.5	%	Možnost nadzora razdalje	[ne]
				Prilagodljiv nadzor zagona	[ne]
				Omejitev delovnega časa	[da]
				senzor crne žarulje	[ne]
				Funkcionalnost samostojnega učenja	[ne]
				Natančnost nadzora	[ne]
Kontaktne podatke	Tehno-Mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Hrvatska				