

omniClean SERIJA

hydraOne

elit
electronics

PAMETNI MOKRI IN SUHI SESALNIK
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



Prosimo, pozorno preberite ta uporabniški priročnik, da boste v celoti razumeli uporabo tega izdelka. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo, saj vsebuje pomembne informacije.

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite vsebino tega priročnika in namestite napravo v skladu s koraki, navedenimi v tem priročniku. Prosimo, da ta priročnik ustrezno shranite za referenco. Če je izdelek prenesen na tretjo osebo, prosimo, dajte ta priročnik skupaj z napravo. Vsako dejanje, ki ni upoštevalo navodil v tem priročniku, lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesne poškodbe. Ta izdelek je zasnovan za delovanje in uporabo samo v običajnem domu in ne v industrijskem ali zunanjem okolju.

1. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali neizkušene osebe, če so ustrezno nadzorovane ali so bile obveščene o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti.
2. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja uporabnik, ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
3. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave in njenega napajalnega kabla.
4. Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela izdelka pod napetostjo z mokrimi rokami, da se izognete nevarnosti električnega udara.
5. Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali vtiča. Pokličite servisni center za popravilo ali zamenjavo, da se izognete tveganju (popravilo brez dovoljenja je prepovedano).
6. Prepričajte se, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na nalepki naprave in da je vtičnica ozemljena.
7. Naprave ne uporabljajte, če je padla ali če so vidni znaki poškodb.
8. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni priporočil, saj lahko povzročijo poškodbe ali poškodbe.
9. Za polnjenje uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen napravi; Druge vrste polnilnikov lahko povzročijo okvaro baterije ali ekstremne toplotne učinke.
10. Polnilnika nikoli ne spreminjajte na noben način.
11. Ne uporabljajte baterij, ki ni bila priložena originalnemu izdelku.
12. Kanale za pretok zraka in gibljive dele tega izdelka hranite stran od dolgih las, ohlapnih oblačil, prstov in drugih delov telesa. Ne obrnite se s sesalno cevjo za prah, dodatno sesalno šobo ali orodje proti očesom ali ušesom in jih ne dajte v usta.
13. Če med uporabo opazite uhajanje električne energije, pretirano visoko temperaturo ali nenormalne zvoke (kot so pregrevanje telesa, nenormalni zvoki, vonj in slabo sesanje), takoj ustavite napravo in se obrnite na servisni center.
14. Če ta izdelek dlje časa ne uporablja, izklopite napajanje in izvlecite vtič polnilnika.

15. Po uporabi naprave pravočasno očistite rezervoar za odpadno vodo in pustite sesalno odprtino in priključno cev neblokirano, da se izognete oslabljenemu sesanju in ogrevanju motorja zaradi blokade, kar vpliva na življenjsko dobo čistilca tal.
16. Pred uporabo napravo postavite na suho mesto za shranjevanje, ker bo vlažno okolje vplivalo na izolacijo in življenjsko dobo električnih naprav.
17. Ročaja, telesa, talne krtače in polnilnika čistilca tal ne namočite ali jih ne umivajte neposredno z vodo, ker vsebujejo električne dele.
18. Prosimo, preverite, ali odsalni odprtina za smeti deluje redno brez zamašitev; V nasprotnem primeru odstranite morebitno zamašitev, da preprečite oslabljeno sesanje zaradi strjevanja in zamašitve umazanije, kar vpliva na čistilni učinek naprave.
19. Pred zamenjavo krtače se prepričajte, da je naprava izklopljena in zaslon izklopljen.
20. Ne popravljajte okvarjene naprave brez dovoljenja in se za to obrnite na servisni center.
21. Pri čiščenju filtra sesalnika jih odstranite in operite z vodo, če to priporoča proizvajalec; Ko jih morate uporabiti, namestite posušen filter v sesalnik. Mokrega filtra ne uporabljajte, sicer lahko naprava zaradi kratkega stika izgori.

O obsegu uporabe izdelka

1. Ta izdelek je primeren za trda tla v zaprtih prostorih, vključno z voskanjem, rezkanjem kamna, gumo, marmorjem, granitom, teracom, masivnim lesom, laminatom, bambusom in različnimi ravnimi tlemi, kot so zrcalne ploščice in porcelanske ploščice. Optimalni rezultati morda ne bodo doseženi, če ta izdelek deluje na neravnih tleh.
2. Tega izdelka ne uporabljajte v bližini ali na površini vnetljivih in eksplozivnih predmetov; V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali eksplozije.
3. Izdelka ne uporabljajte v bližini delovnega kamina in grelnika, da preprečite deformacijo ohišja naprave.
4. Ne sesajte visokotemperaturnih snovi (neugasnenih cigaretnih ogorkov, vžigalic ali vročega pepela), ultrafinih snovi (kot so apno, cement, lesni sekanci, mavec v prahu, pepel in oglje v prahu), nevarno blago (kot so topila in detergenti), kemične snovi (kot so kisle spojine in detergenti) in druge snovi z negotovimi fizikalnimi lastnostmi.
5. Tega čistilca tal ne uporabljajte za sesanje nedoločenih detergentov, kerozina, bencina, alkohola, barv in parfumov; V nasprotnem primeru lahko te tekočine povzročijo kratke stike, požar ali eksplozijo naprave.
6. Tega čistilnika tal ne uporabljajte za sesanje tonerja, ki se uporablja v laserskem tiskalniku in kopirnem stroju, ker lahko ti predmeti povzročijo požar ali eksplozijo.
7. Tega čistilca tal ne uporabljajte za sesanje ostrih predmetov, kot so delci stekla, majhne igrače, zatiči, sponke, kamni, omet in veliki kosi papirja, ker lahko ti predmeti povzročijo zamašitev in poškodbe naprave.

8. Madeži z močnimi učinki maščobe/viskoznosti/madežev, kot so lak za čevlje, barva in pigment, niso v obsegu uporabe tega izdelka.

O polnjenju in uporabi čistilnih raztopin

1. Če je napolnjena velika količina čistilne raztopine, se bo med delovanjem pojavilo več pene in lahko prodre v motor in povzroči nevarnost.
2. Ne dodajajte snovi, ki vsebujejo kisline ali alkalne raztopine ali so škodljive za okolje.




O napravi

1. Tega čistilca tal ne razstavljajte in sestavljajte brez dovoljenja. Noben del te naprave ne morejo vzdrževati stranke same. Ne poskušajte spremeniti delovanja naprave; V nasprotnem primeru lahko povzroči nevarnost.
2. Uporaba polnilnika, ki ni v skladu s specifikacijami tega izdelka, bo povzročila poškodbe baterije in lahko celo povzročila poškodbe uporabnika.
3. Pravilna nazivna napetost je označena na tipski ploščici na zadnji strani telesa.
4. Ko je v rezervoarju za odpadno vodo velika količina tekočine, naprave ne stresajte navzgor in navzdol, jo silovito udarite ali nalijte tekočine na tla, da preprečite, da bi odpadna voda tekla v motor ali vstopila v notranji del pod napetostjo vzdolž reže.
5. Pri čiščenju stopnic s tem izdelkom bodite zelo previdni, da preprečite padec.
6. Med delovanjem čistilnika tal ga ne dvigujte ali z njim ravnajte navzgor in navzdol. Preden to storite, zaustavite ali ustavite napravo.
7. Če želite preprečiti, da bi se oseba ali naprava sprožila, jo po uporabi položite ob steno.
8. Ne uporabljajte rezervoarjev za čisto vodo in odpadno vodo, če so nepravilno nameščeni.
9. V izhod za zrak ne postavljajte majhnih predmetov, ne blokirajte izhoda zraka in odstranite vse majhne predmete, ki bi lahko ovirali nemoten pretok izhoda zraka, da preprečite pregrevanje naprave.
10. Vlaženje telesa naprave je prepovedano; V nasprotnem primeru lahko povzroči požar ali električni udar zaradi kratkega stika naprave.
11. Način varnega odstranjevanja zastarele baterije:
 - Če baterija, nameščena v napravi, vsebuje materiale, škodljive za okolje, jo morate pred odstranjevanjem odstraniti iz naprave.
 - Pred odstranitvijo baterije izklopite napravo.
 - Zastarelo baterijo varno in pravilno zavržite in je ne odlagajte v ogenj, vodo ali zemljo.
 - Če koža ali oblačila pridejo v stik s tekočino, ki uhaja iz zastarele baterije, jo sperite s čisto vodo, da se izognete nelagodju na koži, in takoj poiščite zdravniško pomoč v bolnišnici.

NAVODILA ZA BATERIJO


- Ta naprava vključuje litij-ionske baterije, ne sežigajte jih in jih ne izpostavljajte visoka temperatura, saj lahko eksplodirajo.  
- V ekstremnih pogojih lahko pride do puščanja iz baterije ali baterijskih celic. Ne dotikajte se tekočine, ki uhaja iz baterije. Če tekočina pride v stik s kožo, jo takoj sperite z milom in vodo. Če tekočina pride v oči, jih takoj sperite s čisto vodo najmanj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Za ravnanje z baterijo nosite rokavice in jih takoj zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
- Izogibajte se stiku med baterijo in majhnimi kovinskimi predmeti, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebli ali vijaki.
- Preden uporabite novo baterijo ali jo prvič uporabite po dolgotrajnim skladiščenju, jo popolnoma napolnite. Ko je naprava shranjena in je ne uporabljate dlje časa, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena in da se baterija napolni in izprazni vsaj enkrat na tri mesece.

VSEBINA PAKETA

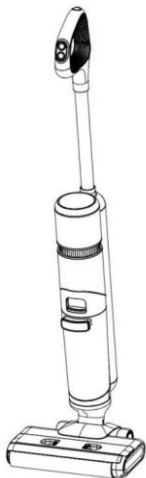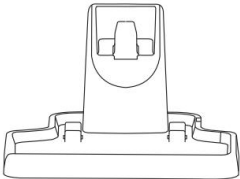
 Glavna naprava	 Polnilna baza	 Adapter
	 HEPA filter	 Čistilna krtača

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v priročniku so shematske in so zgolj za referenco. Dejanski izdelek bo prevladal, saj se izdelki nenehno izboljšujejo, naše podjetje pa si pridržuje pravico do posodobitve izdelka.

PREGLED IZDELKA


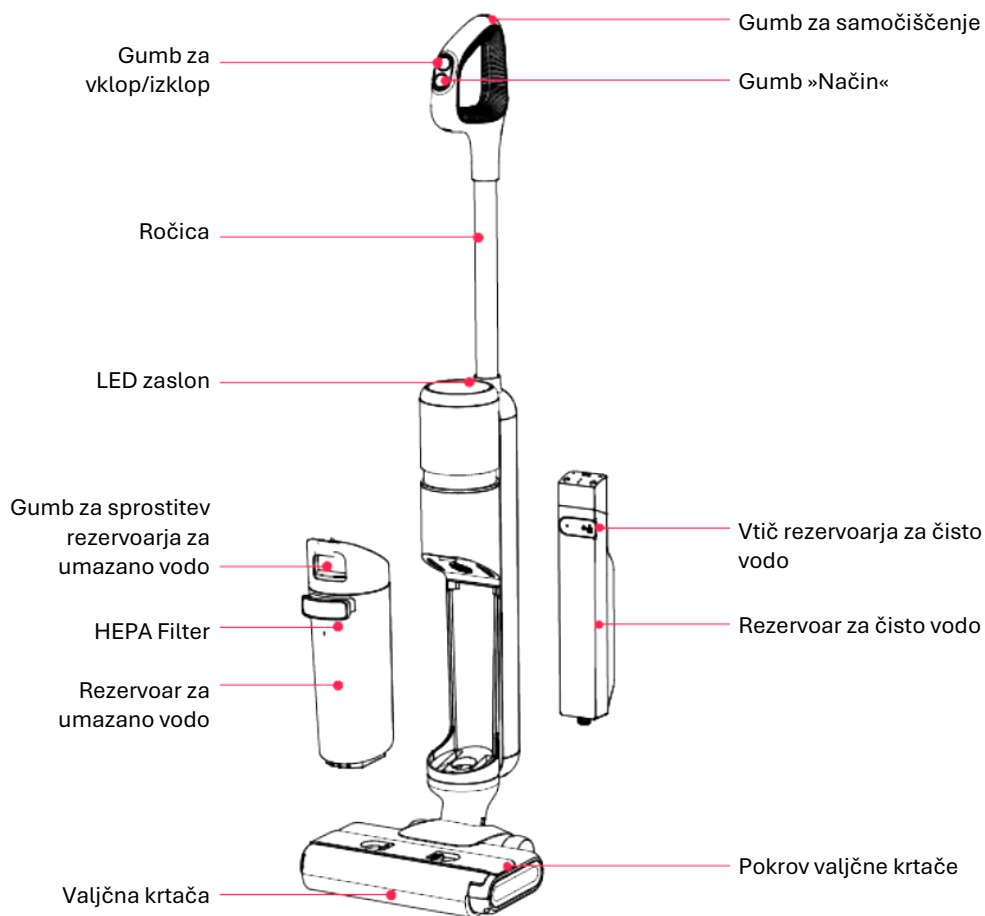


POLNILNA BAZA S SUŠENJEM NA VROČEM ZRAKU

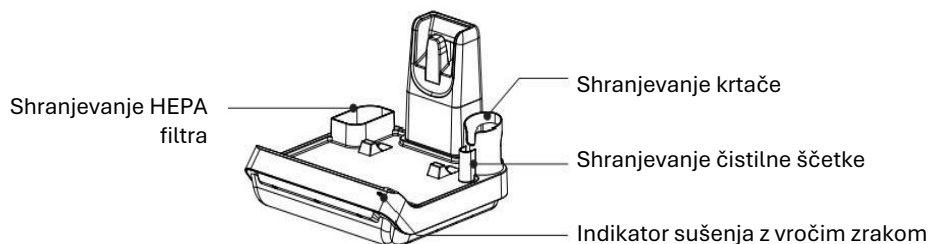

NAVODILA ZA MONTAŽO IN DEMONTAŽO GLAVNE ENOTE


- Konec ročice vstavite navpično v vrata na gostitelju, dokler ne zaslišite zvoka »klik«, in se prepričajte, da je ročaj tesno vstavljen, kar pomeni, da je uspešno nameščen.
- Za odstranitev vstavite dolg, tanek in trd predmet v luknjo na zadnji strani telesa, da pritisnete elastično folijo, medtem ko vlečete ročaj stroja navzgor.

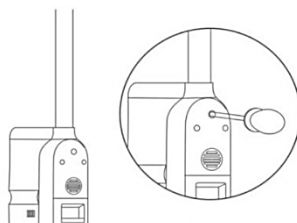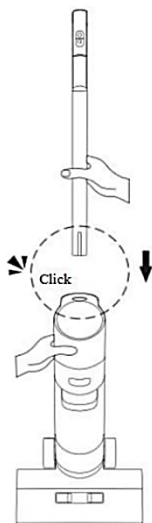

- Držite ročaj rezervoarja za umazano vodo, pritisnite gumb za sprostitvev rezervoarja za umazano vodo in povlecite rezervoar za umazano vodo navzven, da ga odstranite.
- Najprej postavite dno rezervoarja za umazano vodo v odprti položaj pred ohišjem čistilca, nežno potisnite rezervoar za umazano vodo in rezervoar za umazano vodo je nameščen, ko zaslišite klik.



- Z eno roko držite čistilno telo, z drugo roko pritisnite gumb rezervoarja za čisto vodo in nato povlecite rezervoar za čisto vodo navzven, da ga vzamete.
- Najprej postavite dno rezervoarja za čisto vodo v odprti položaj na zadnji strani čistilnega telesa, nežno potisnite rezervoar za čisto vodo in rezervoar za čisto vodo se namesti, ko zaslišite klik.

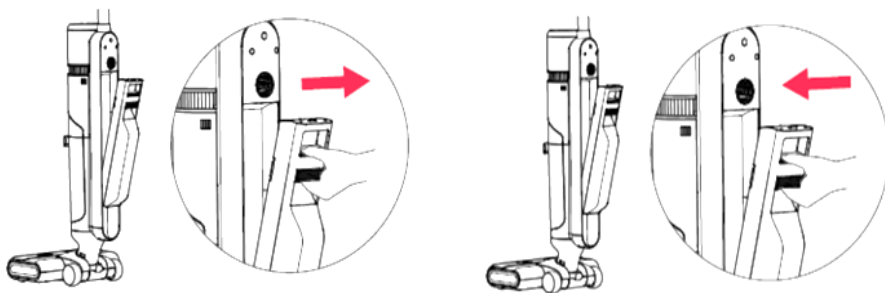

NAVODILA ZA MONTAŽO IN DEMONTAŽO VALJČNE KRTAČE

- Pritisnite gumb in povlecite pokrov krtače navzgor, da ga odstranite.
- Poravnajte pokrov valjčne krtače s talno krtačo, jo pritisnite navzdol in pokrov valjčne krtače se namesti, ko zaslišite klik.



- Primite stranski ročaj valjčne krtače, ga potegnite navzven in odstranite valjčno krtačo.
- Poravnajte desni konec pokrova valjčne krtače z desnim koncem talne krtače, ga potisnite v desno in vstavite levi ročaj v ustrezen položaj. Zdaj je nameščena valjčna krtača.




NAVODILA ZA UPORABO

POLNJENJE BATERIJE

Pred uporabo preverite, ali je vaša baterija za čiščenje tal napolnjena.

- Na splošno je 10-15% zmogljivosti baterije rezervirano, ko izdelek zapusti tovarno. Priporočljivo je, da izdelek ob prvi uporabi popolnoma napolnite, da zagotovite učinek in trajanje uporabe.
- Napravo namestite v polnilno podnožje, en konec polnilnika priključite na električno vtičnico dodatne opreme za podnožje, drugi konec pa priključite na vtičnico v steni. Med polnjenjem indikator napajanja utripa.
- Po končanem polnjenju je indikator napajanja vedno vklopljen in se po 5 minutah ugasne.
- Med postopkom polnjenja zaslon naprave v realnem času prikaže stanje porabe, lučka zaslona pa ugasne, ko je naprava popolnoma napolnjena.
- Napajalni kabel vzamete za shranjevanje, ko polnjenje naprave ni potrebno.

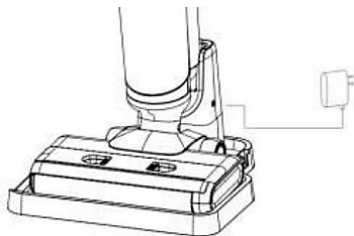


OPOMNIK:

Izdelek napolnite enkrat na tri mesece, če ni v uporabi dlje časa po nakupu. Za polnjenje uporabite polnilno bazo, ki je opremljena z izdelkom. Čas polnjenja je približno 4 ure.

NAPOLNITE VODO V REZERVOARJU ZA ČISTO VODO


- (1) Razstavite rezervoar za čisto vodo
- (2) Razstavite silikonski čep in napolnite rezervoar z vodo
- (3) Namestite rezervoar za čisto vodo na telo

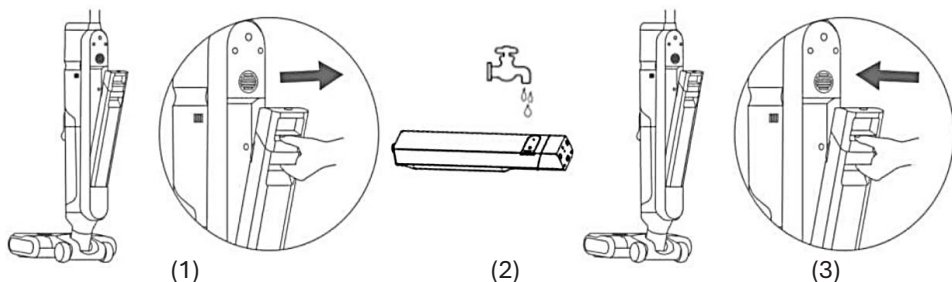

ZAČNITE DELATI

Čistilo je opremljeno z navpičnim gumbom za vklop. Prosimo, nagnite čistilnik za uporabo po zagonu. Ne nagibajte ga za več kot 140°, da preprečite puščanje rezervoarja za odpadno vodo.

Nagnite glavno enoto in zaženite čistilnik.

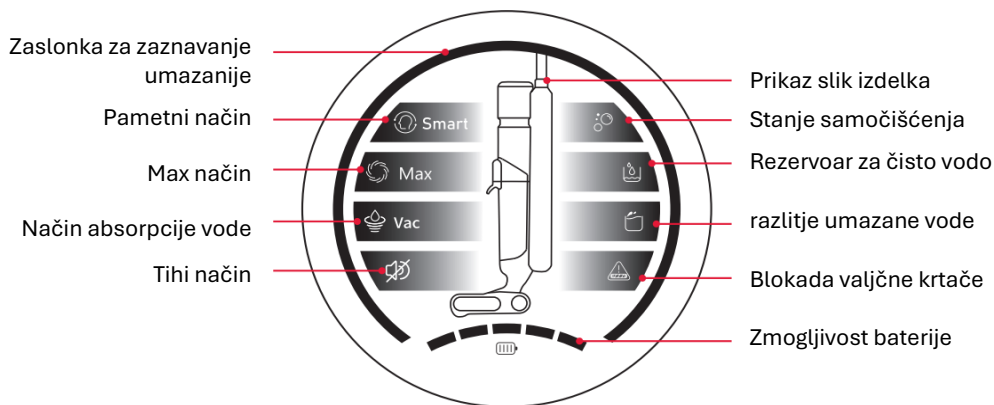

1. **Zagon:** Ko je izdelek popolnoma napolnjen, pritisnite gumb **za vklop/izklop**, da zaženete napravo, in znova pritisnite ta gumb, da zaustavite napravo.

2. **Preklapljanje med načini:** Pritisnite tipko **Mode**, da po zagonu privzeto aktivirate **AUTO** (samodejni) način. Pritisnite tipko **Mode**, da preklopite v način **MAX** (zmogljiv). Oba načina se izmenjujeta

- AUTO (samodejni) način: Moč čiščenja se samodejno prilagodi glede na stopnjo obraščanja na tleh in ta način je primeren za vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje tal doma.

- Način MAX (močan): To funkcijo lahko uporabite za trdovratne madeže ali tiste, ki jih ni mogoče enostavno ali hitro odstraniti s tal.
- Način sesanja VAC: Brez vode, ki jo dovaja vodna črpalka, izvedite suho sesanje / čiščenje mopa na tleh, primerno za odstranjevanje velike obremenitve vode in suho brisanje.

3. **Samočiščenje:** Ko gostitelj polni na polnilni bazi, pritisnite gumb za funkcijo samočiščenja, da aktivirate funkcijo samočiščenja stroja. To funkcijo samočiščenja deaktivirajte tako, da znova pritisnete ta gumb.

4. **Vklop/izklop glasu:** Čistilnik mora biti v pokončnem stanju pripravljenosti, preden lahko izklopite ali vklopite glas. Privzeta nastavitev naprave je opremljena z vklopljeno glasovno funkcijo, pritisnite gumb za samočiščenje in držite 3 sekunde, da izklopite ali vklopite glasovno funkcijo.

NAVODILA ZA UPORABO


Opis	Navodila za uporabo
Gumb za vklop/izklop	Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite/izklopite čistilo.
Pametni način	Po zagonu je čistilec v načinu Smart in samodejno zazna umazanijo na tleh ter samodejno prilagodi sesanje glede na stopnjo umazanije. Način je primeren za vsakodnevno čiščenje doma.
Način Max	Pritisnite gumb stikala za prestavo in preklopite način na način MAX. Način je primeren za odstranjevanje trdovratnih madežev in kopičenja vode.
Način absorpcije vode	Ta način absorbira samo vodo in je primeren za kopalnice, da absorbirajo odvečno vodo.
Samodejno čiščenje	V stanju polnjenja pritisnite gumb za samodejno čiščenje in čistilo bo samodejno očistilo krtačo in cevovod.
Opomnik za nizko napolnjenost baterije	Če je zmogljivost baterije manjša od 20 %, bo rdeča lučka zaslonke nad »zmogljivostjo baterije« baterijskega sklopa utripala. Priporočljivo je, da čistilo vrnete nazaj v polnilno postajo za polnjenje.
Opomnik za umazano vodo	Če je rezervoar za umazano vodo poln umazane vode, bo lučka rezervoarja za umazano vodo čistila utripala in čistilo se bo samodejno izklopilo. Nalijte umazano vodo, ponovno namestite rezervoar za umazano vodo na čistilo in nato zaženite čistilo.

Opomnik za dodajanje vode	Če je voda v rezervoarju za čisto vodo porabljena, bo indikatorska lučka rezervoarja za čisto vodo čistilca utripala. Izklopite čistilo in odstranite rezervoar za čisto vodo, da dodate čisto vodo. Pred zagonom čistila ponovno namestite posodo za čistilo na čistilo.
Opomnik za čiščenje krtače	Če je valjčna krtača ranjena z lasmi in drugimi predmeti, bo indikatorska lučka talne krtače čistila utripala in čistilo se bo samodejno izklopilo. Odstranite valjčno krtačo in jo očistite. Nato pred zagonom čistila ponovno namestite krtačo in pokrov ščetke.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


SAMOČIŠČENJE (ČIŠČENJE PO UPORABI)

1. Priključite napajanje in ga vklopite, da preklopite v stanje pripravljenosti.
2. Prepričajte se, da prostornina rezervoarja za čisto vodo presega minimalno raven vode za samodejno čiščenje in da v rezervoarju za umazano vodo ni umazane vode.
3. Postavite napravo na postajo **za sušenje na vroč zrak** in začnite polniti.
4. Pritisnite **gumb za samočiščenje**, da začnete postopek samočiščenja.
5. Po končanem postopku samočiščenja bo postaja za sušenje z vročim zrakom samodejno aktivirala funkcijo sušenja z vročim zrakom. Postopek sušenja z vročim zrakom traja 2-3 ure, krtača se vrti vsakih 10 sekund, da se enakomerno posuši.
6. Prosimo, da pravočasno odstranite trdne in tekoče smeti v rezervoarju za umazano vodo in odstranite ostanke madežev na postaji za sušenje na vročem zraku, če jih najdete.

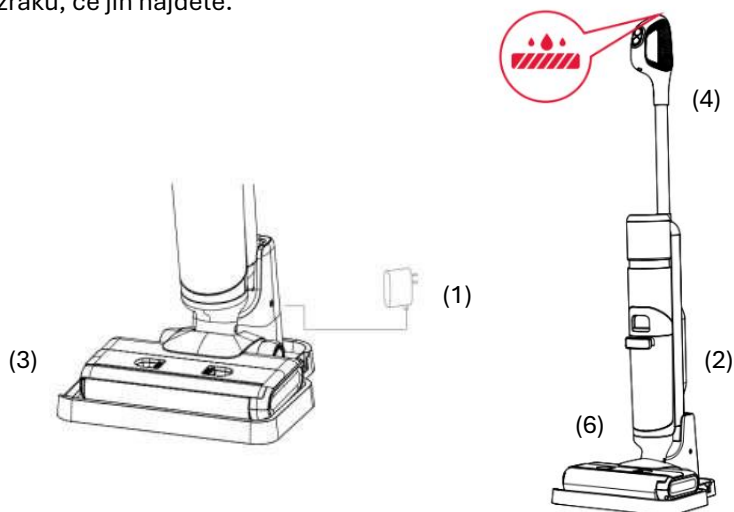


OČISTITE REZERVOAR ZA UMAZANO VODO

1. Ko je rezervoar za umazano vodo poln ali je stroj izklopljen, odstranite rezervoar za umazano vodo.
2. Odstranite umazano vodo iz rezervoarja za umazano vodo in sperite rezervoar za umazano vodo s čisto vodo.
3. Operite pokrov rezervoarja za umazano vodo, HEPA in separator trdne tekočine.
4. Ko se pokrov rezervoarja za umazano vodo in HEPA posušita, jih sestavite in vstavite nazaj v stroj.

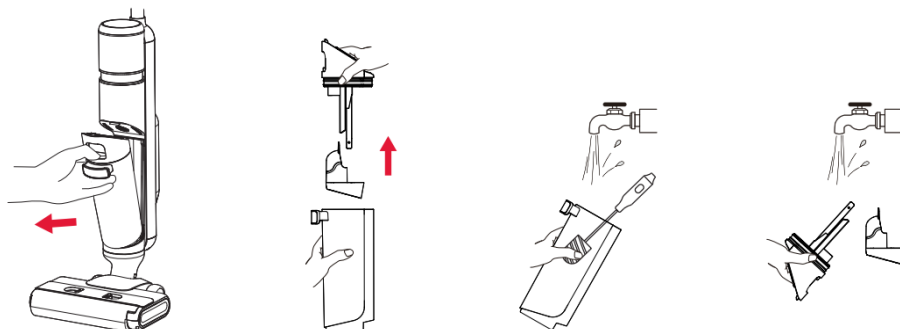

OČISTITE TALNO KRTAČO IN POKROV VALJČNE KRTAČE

1. Očistite sesalno odprtino talne krtače s čistilno krtačo.
2. Pokrov valjčne krtače očistite s čistilno krtačo.
3. Po čiščenju ponovno namestite valjčno krtačo in njen pokrov na stroj.

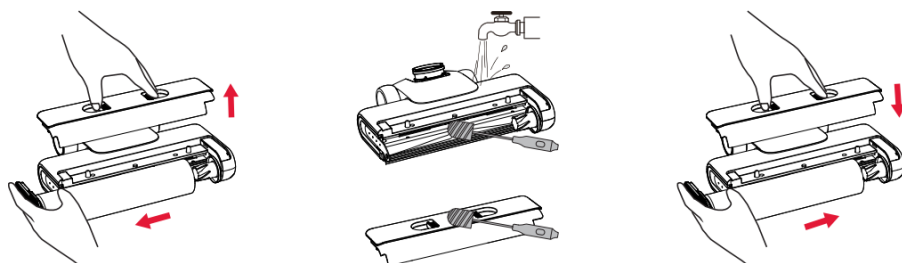

NASVETI ZA UPORABO

1. Da bi preprečili vpliv na delovno zmogljivost čistilca, je priporočljivo redno čistiti in vzdrževati glavno telo, talno krtačo, sesalno odprtino za umazanijo in rezervoar za umazano vodo.
2. Pred čiščenjem ustavite napravo in ugasnite luči na zaslonu, obrišite ohišje naprave s krpo, namočeno v vodo ali nevtralni detergent, in iztisnite krpo, da preprečite, da bi vodni madeži prodirali v notranjost stroja.
3. Čiščenje rezervoarja za odpadno vodo: Po vsaki uporabi pravočasno očistite rezervoar za odpadno vodo (s čistilno krtačo), redno čistite zgornji pokrov in filtrirajte rezervoar za odpadno vodo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Izklopite napravo in izklopite omrežni vtič, preden odpravite morebitne napake! Če tega ne storite, lahko pride do poškodb ali električnega udara.

Problem	Možen vzrok	Rešitev
Slabo delovanje valjčne krtače	Valjčna krtača je blokirana	Očistite krtačo
	Valjčna krtača je obrabljena	Za zamenjavo krtače se obrnite na pooblaščen servisni center
	Pogonski jermen je obrabljen	Za zamenjavo pogonskega jermena se obrnite na pooblaščen servisni center
Nenormalno delovanje sesalnika	Valjčna krtača, pokrov valjčne krtače in rezervoar za umazano vodo niso nameščeni na mestu	Prosimo, znova jih namestite
	Sesalna odprtina ali cev je blokirana	Očistite sesalno odprtino ali cev
	Rezervoar za umazano vodo ima določeno zmogljivost	Prosimo, vzemite rezervoar za umazano vodo, da izlijete umazano vodo
	Vrata filtra nad senzorjem umazane vode so umazana	Očistite vrata filtra
	HEPA filter je umazan ali manjka	Očistite ali namestite HEPA filter
	Valjčna krtača je zapletena s predmeti, kot so lasje	Očistite krtačo
Nenormalen hrup, ko čistilnik deluje	Rezervoar za umazano vodo ima določeno zmogljivost	Prosimo, vzemite rezervoar za umazano vodo, da izlijete umazano vodo
	Sesalna odprtina je blokirana	Očistite sesalno odprtino
	Talna krtača ni nameščena na mestu	Prosimo, ponovno namestite talno krtačo
Ko čistilnik deluje, voda ne pride ven	Pomanjkanje vode v rezervoarju za čisto vodo	Dodajte vodo v rezervoar za čisto vodo
	Rezervoar za čisto vodo ni nameščen na mestu	Prosimo, znova ga namestite

Valjčna krtača samodejno preneha delovati	Naprava za zaščito pred talno krtačo deluje	Preverite, ali obstajajo tujki, ki ovirajo delovanje valjčne krtače. Odstranite tuje snovi in jih pred uporabo znova namestite
Puščanje izhoda zraka	HEPA filter se po čiščenju ne posuši	Prosimo, posušite HEPA filter
	HEPA filter ni nameščen	Namestite filter HEPA
Uhajanje vode na dnu valjčne krtače	Rezervoar za umazano vodo ali HEPA filter nista nameščena	Namestite rezervoar za umazano vodo ali HEPA filter
	Vodna črpalka je poškodovana	Za zamenjavo vodne črpalke se obrnite na pooblaščen servisni center
Samodejno čiščenje se ne zažene	Čistilo ni pravilno nameščeno v polnilni postaji	Pravilno postavite čistilo na polnilno postajo in pravilno priključite adapter
Puščanje rezervoarja za čisto vodo	Rezervoar za čisto vodo je poškodovan	Za zamenjavo rezervoarja za čisto vodo se obrnite na pooblaščen servisni center
Brez glasovne funkcije	Glasovna funkcija je izklopljena	Pritisnite in držite tipko stikala za prestavo 3 sekunde v vklopljenem stanju
	Rog je poškodovan	Za popravilo hupe se obrnite na pooblaščen servisni center
Zaslon ni osvetljen in ni zaslona	Zaslon je poškodovan	Za popravilo zaslona se obrnite na pooblaščen servisni center

SPECIFIKACIJA

Izdelek:	Pametni mokri in suhi sesalnik
Model:	hydraOne
Moč:	230W BLDC
Baterija:	28.8V 2600 mAh
Vhod / izhod adapterja:	100-240V ~ 50/60Hz / 35V 500mA
Največja sesalna moč:	37W
Največja vakuumska moč:	13Kpa
Prostornina rezervoarja za čisto vodo:	0,4L
Prostornina rezervoarja za odpadno vodo:	0.8L
Dimenzije izdelka:	1100x275x220mm

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete svoje naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga varčevati z dragocenimi naravnimi viri in preprečuje škodo okolju, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi organi ali zbiralnim objektom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavržeti, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja posvetujte z lokalnimi organi ali prodajalcem.



Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU glede elektromagnetne in električne varnosti.

Besedilo, zasnova in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do teh sprememb.

