omniClean SERIJA

zoomOne

BREZŽIČNI SESALNIK
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com

Pozorno preberite ta uporabniški priročnik, da boste v celoti razumeli uporabo brezžičnega sesalnika. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo, saj vsebuje pomembne informacije.

VARNOSTNA NAVODILA

Sesalnik se uporablja posebej za gospodinjsko uporabo, ne uporabljajte ga za komercialne ali druge namene.

1. Sesalnika ne uporabljajte za pobiranje detergenta, kerozina, steklenih odpadkov, igel, cigaretnega pepela, navlaženega prahu, odplak, vžigalic, podobnih predmetov ali tekočine.
2. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje cementa, mavčnega prahu, stenske moči in podobnih majhnih delcev ali igrač, papirnatih polnil in drugih večjih predmetov, ki lahko povzročijo zamašitev sesalnika, izgorevanje motorja in druge napake.
3. Sesalnika ne uporabljajte v bližini virov ognja in drugih mest z visoko temperaturo.
4. Ko je sesalnik v uporabi, se prepričajte, da ste pravilno namestili HEPA in kotalno krtačo, preden uporabite enoto.
5. Ko uporabljate sesalnik, upoštevajte, da sesalna odprtina ne more biti zamašena in kotalna krtača ne more blokirati, sicer lahko motor okvari.
6. Ne mečite ali pršite vode ali druge tekočine v stroj, da se izognete kratkemu stiku in zgorevanju stroja.
7. Pri čiščenju filtrov sesalnika jih odstranite in operite z vodo, če to priporoča proizvajalec; Ko jih morate uporabiti, namestite posušene filtre v sesalnik. Ne uporabljajte mokrih filtrov, sicer lahko stroj izgori zaradi kratkega stika.
8. Za čiščenje sesalnika uporabite suho krpo, ne uporabljajte bencina, bananinega olja itd., sicer bo lupina razpokala ali zbledela. Stroja ne uporabljajte in shranjujte v izredno neugodnih pogojih, kot so ekstremne temperature. Sesalnik uporabljajte pri sobni temperaturi 5 °C ~ 40 °C. Shranjujte na hladnem in suhem mestu. Dolgotrajno izpostavljanje sončni svetlobi je treba prepovedati.
9. Preverite, ali omrežna napetost ustreza napetosti, ki je navedena na nalepki naprave, in ali je vtičnica ozemljena.
10. Naprave ne uporabljajte, če je padla ali če so vidni znaki poškodb.
11. Naprave ne poskušajte popravljati sami. Obrnite se na uradno službo za tehnično podporo.
12. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, saj lahko povzroči poškodbe ali poškodbe.
13. Izklopite in izključite napravo iz električnega omrežja, ko je ne boste uporabljali dlje časa, pred čiščenjem ali popravilom, pred pritrditvijo komponent in pred odstranitvijo baterije.
14. Polnilnika nikoli ne menjajte na noben način.
15. Ne uporabljajte baterije, ki ni bila priložena originalnemu izdelku.
16. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali neizkušene osebe, če so ustrezno nadzorovane ali so bile obveščene o varni uporabi izdelka in razumejo morebitne nevarnosti.

17. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
18. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave in njenega napajalnega kabla.

NAVODILA ZA BATERIJO

- Ta naprava vključuje litij-ionske baterije, ne sežigajte jih in jih ne izpostavljajte visoka temperatura, ker lahko eksplodirajo.
- V ekstremnih pogojih lahko pride do puščanja iz baterije ali baterijskih celic. Ne dotikajte se tekočine, ki uhaja iz baterije. Če tekočina pride v stik s kožo, jo takoj sperite z milom in vodo. Če tekočina pride v oči, jih takoj sperite s čisto vodo vsaj 10 minut in poiščite zdravniško pomoč. Za ravnanje z baterijo nosite rokavice in jo takoj zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izogibajte se stiku baterije z majhnimi kovinskimi predmeti, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žeblji ali vijaki.
- Pred uporabo nove baterije ali prvo uporabo baterije po dolgotrajnim shranjevanju jo popolnoma napolnite. Ko je naprava shranjena in je ne uporabljate dlje časa, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena in da je baterija napolnjena in izpraznjena vsaj enkrat na tri mesece.

VSEBINA PAKIRANJA

Glavni motor	Zložljiva cev		Električna krtača z valjčkom za preproge	Krtača za posteljo
Krtača za hišne ljubljenčke	Cev za krtačo za hišne živali		Šoba za dolge razpoke	Ravna šoba 2v1
Dodatni mehki valj	HEPA filter	Adapter	Baterija	Stenski nosilec

DELI NAPRAVE

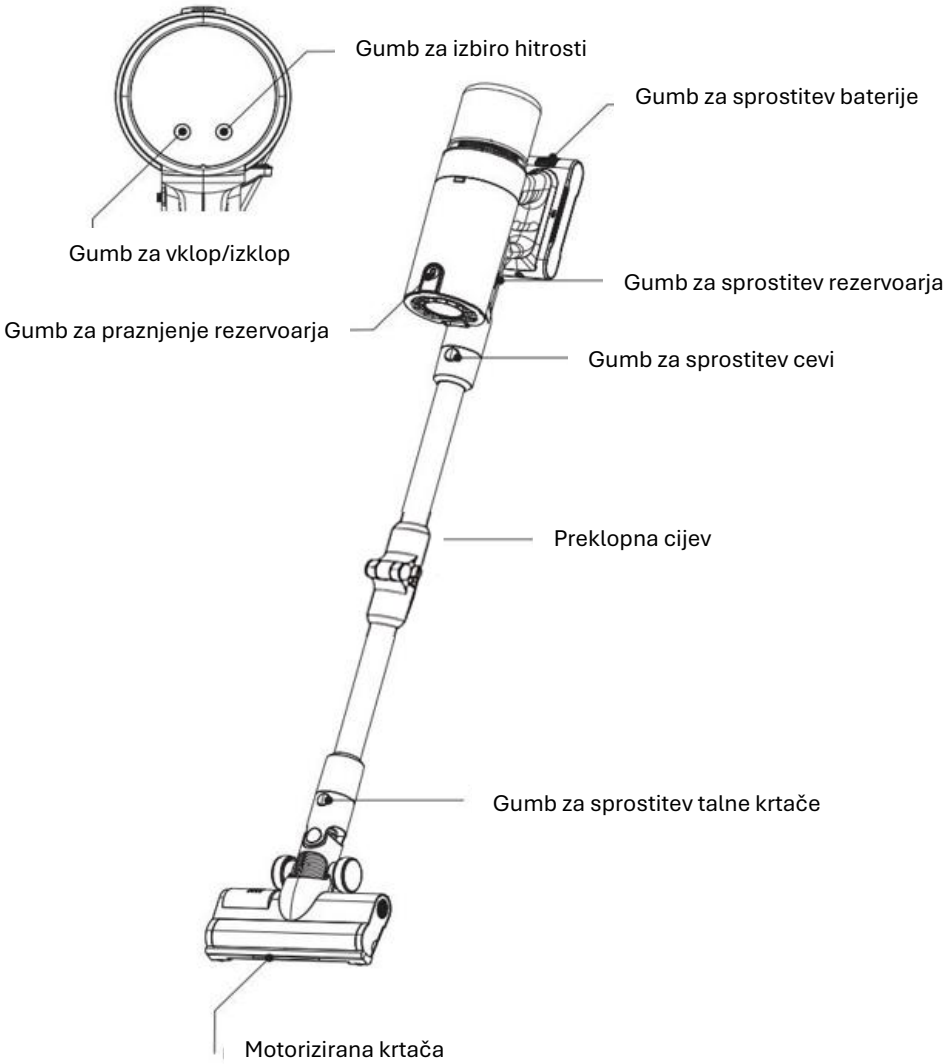

OPIS ZASLONA

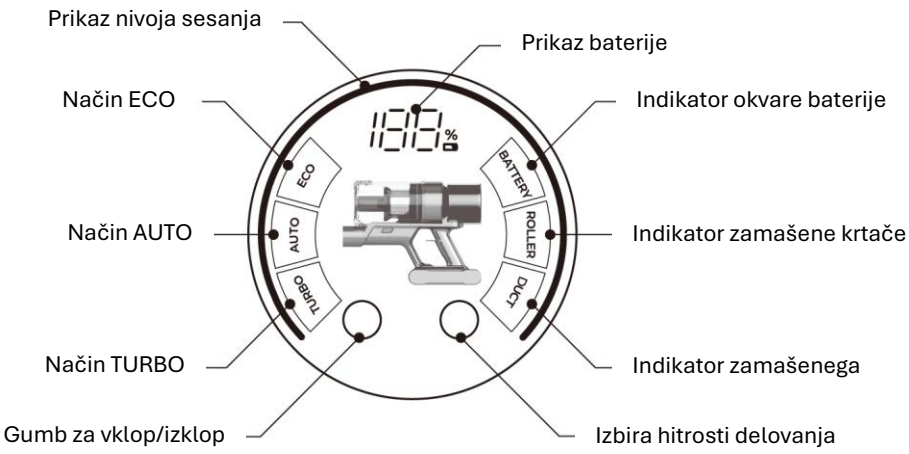

POLNJENJE BATERIJE

- Sesalnik napaja vgrajena litijeva baterija. Pred prvo uporabo polnite baterijo vsaj 5 ur.
- Med delovanjem naprave, ko je prikaz moči le 10%, bo na zaslonu utripala številka napajanja. To je opomnik, da je baterija prazna in jo je treba pravočasno napolniti, da ne vpliva na uporabo.
- Baterijo lahko napolnite na dva načina - glejte spodaj 1. in 2. način
- Vakuum med polnjenjem ne more delovati.
- Sesalnika ni mogoče polniti, če je temperatura okolice nižja od 10 °C ali nad 45 °C.

NAČINI POLNJENJA

1. način:

Izdelek lahko polnite na napravi. Digitalni zaslon bo prikazal postopek polnjenja, ko je baterija 100% napolnjena.

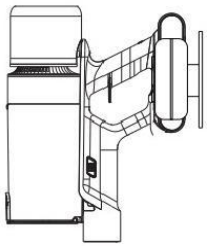

2. način:

Baterijo lahko izvlečete in napolnite ločeno. Indikator baterije bo utripal zeleno, ko je baterija popolnoma napolnjena, zelena lučka vedno sveti.

Zelena lučka utripa
(polnjenje)

Zelena lučka ostane prižgana
(popolnoma napolnjeno)

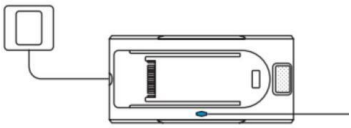

Indikatorska lučka baterije

MONTAŽA

1. Namestite baterijo

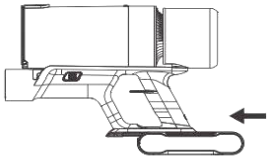

2. Namestite želeno čistilno opremo

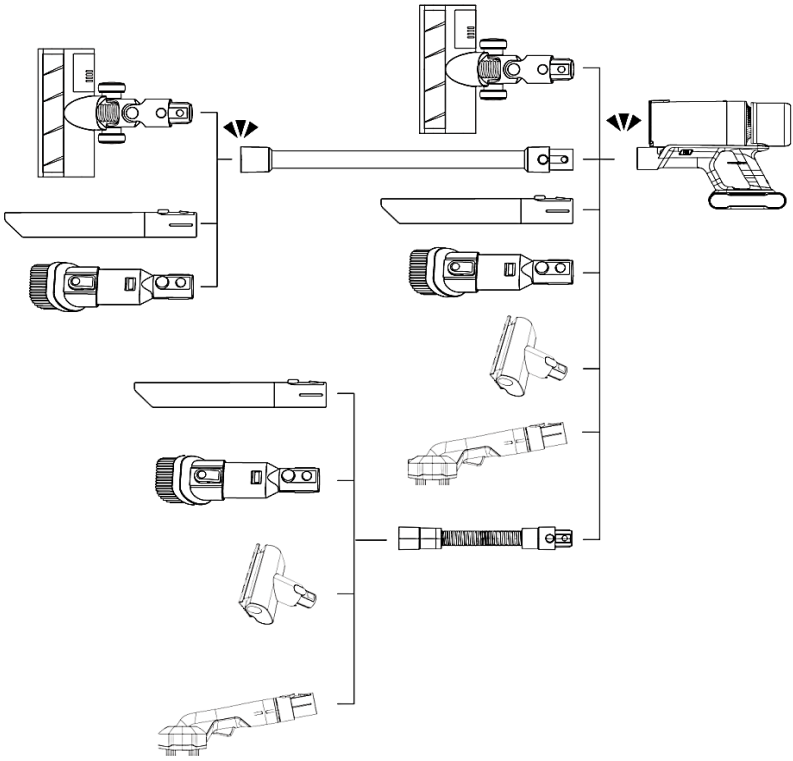

NAČIN

1. Pritisnite gumb **za vklop**, naprava bo začela delovati. Znova pritisnite gumb za izklop.

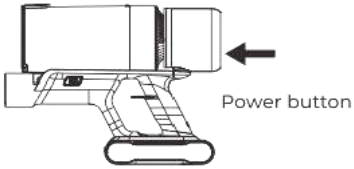

Opozorilo: Brezžičnega sesalnika ne uporabljajte brez odstranljivega filtra ali posode za prah, če nista nameščena v napravi, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena in pritrjena.

2. Izbirate lahko med 3 sesalnimi močmi, tako da se dotaknete gumba za nadzor hitrosti.

ECO (do 60 min) **AUTO** (do 30 min) **TURBO** (do 17 min)

Ko naprava deluje v katerem koli sesanem načinu, pritisnite gumb ON/OFF, naprava preneha delovati.

INDIKATOR NAPAKE NA ZASLONU

(1) Ko je raven napolnjenosti baterije nižja od 10 %, bo indikator baterije na zaslonu začel utripati rdeče. Sesalnik je treba čim prej napolniti.

(2) Ko je valj krtače blokiran, se lučka LED na motorizirani krtači ugasne, rdeča indikatorska lučka valja krtače pa še naprej utripa, dokler se ročno ne izklopi.

(3) Ko je motor ali cev zamašena, rdeči indikator polne skodelice utripa 10 sekund in se nato izklopi.

(1) (2) (3)

NAMESTITEV

Stenski nosilec držite ob steni in ga privijte na steno, nato pa sesalnik namestite na steno.

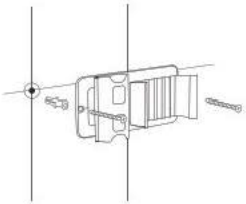

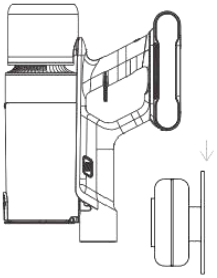

Opozorilo:
Prepričajte se, da za območjem namestitve ni plinskih, vodovodnih ali električnih kablov ali žic. Da bi preprečili, da bi nosilec padel s stene, se prepričajte, da so vijaki tesni.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Ko so filtri blokirani zaradi prekomernega prahu, jih je treba očistiti in po potrebi zamenjati.
Da bi zagotovili največjo učinkovitost, je priporočljivo redno čistiti filter (vsaj dvakrat na mesec) in zamenjati filter vsaj enkrat letno.
Čiščenje in zamenjava sta odvisna od uporabe. Pri sesanju drobnega prahu ali intenzivni uporabi stroja bo morda potrebno pogostejše čiščenje.

ČIŠČENJE GLAVNE ENOTE

- Pred čiščenjem enote izklopite napajanje.
- Uporabite nevtralni detergent, obrišite telo z vlažno krpo.
- Izogibajte se izpostavljanju soncu in shranjujte na hladnem in suhem mestu.

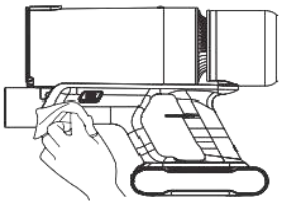

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

- Pred čiščenjem izklopite sesalnik.
- Pritisnite gumb za sprostitev posode za prah, da izpraznite prah.
- Če smeti v zabojniku pri uporabi presežejo črto MAX, jo pravočasno izpraznite.

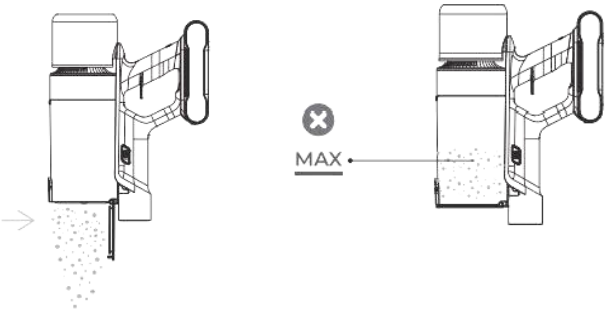

ČIŠČENJE FILTRA

- Odstranite posodo za prah tako, da pritisnete in držite gumbe za sprostitev posode za prah na levi in desni strani ročaja.

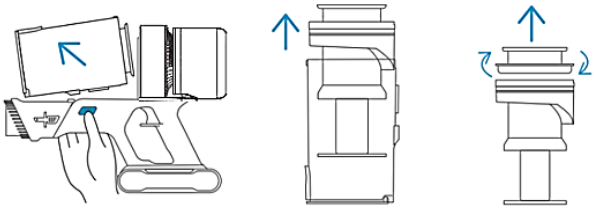

- Vhodni HEPA filter obrnite v smeri urinega kazalca, da ga sprostite.
- Izvlecite kovinski del filtra.
- Izhodni HEPA filter obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite.
- Stresite vse ostanke tako, da filter potrkate ob koš za smeti.

Filtre operite samo s hladno vodo, pod tekočo pipo. Ponovite pranje filtra, dokler ne teče čista voda. Ne potapljajte v vodo.
Filter pretresite, da odstranite odvečno vodo in pustite, da se popolnoma posuši.
Filtre pustite, da se popolnoma posušijo na suhem mestu z dobro kroženjem zraka vsaj 24 ur, stran od neposredne sončne svetlobe, virov toplote, kot so grelne naprave itd.

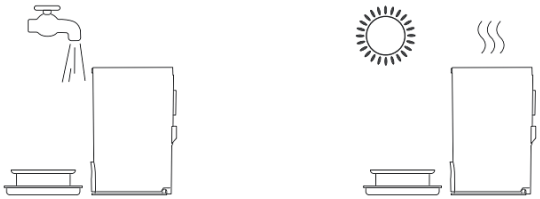

Preden jih namestite, se prepričajte, da so filtri popolnoma suhi.

PREVIDNOST:

- Filtrov v pralnem stroju ne čistite.
- Za sušenje ne uporabljajte sušilnika za lase.
- Nikoli ne uporabljajte naprave brez filtra.

ČIŠČENJE MOTORIZIRANE TALNE KRTČE

(1) Izklopite sesalnik, pritisnite gumb za sprostitev talne krtače, da odstranite talno krtačo iz kovinske cevi.

(2) Pritisnite gumb za sprostitev kotalne krtače, da sprostite trak za zaklepanje krtače.

(3) Odstranite trak za zaklepanje krtače in dvignite krtačo, da jo odstranite

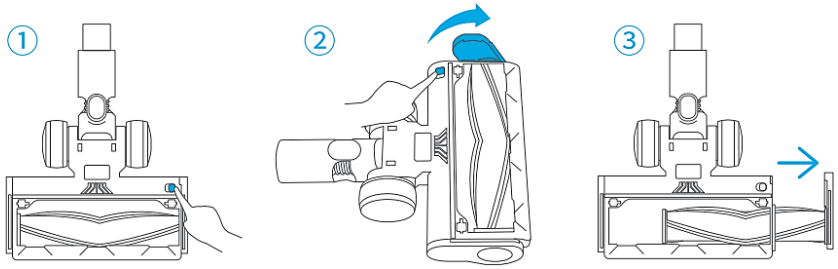

(4) Krtačo očistite s škarjami ali drugimi orodji, sperite in nato posušite na zraku.

(5) Premikajte krtačo tako, da najprej vstavite fiksni štrleči konec in nato kliknite na svoje mesto.

(6) Pomikajte vrstico za zaklepanje čopiča, dokler ne zaslišite klika.

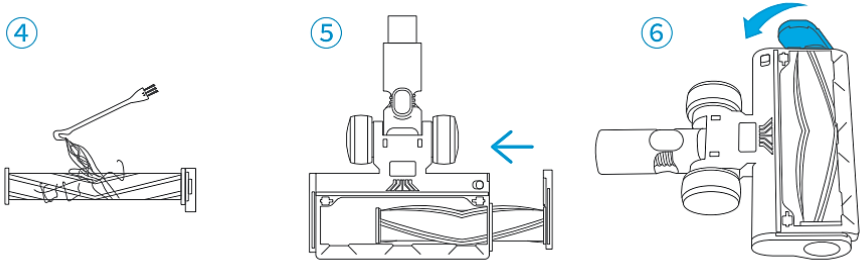

ODPRAVLJANJE TEŽAV PRI

Izklopite napravo in izvlecite mrežni vtič, preden odpravite morebitne okvare! Če tega ne storite, lahko pride do poškodb ali električnega udara.

Problem	Možni vzroki	Rešitev
Naprava ne deluje	Baterija je prazna	Napolnite baterijo
	Filtri so umazani	Očistite filtre, po potrebi zamenjajte HEPA filter
	Krtačni valj je blokiran	Očistite valj krtače in po potrebi odstranite odpadke, kot so vlakna in vlakna
Baterija se ne polni	Naprava ali polnilna postaja ni pravilno priključena na vtičnico	Omrežni napajalnik pravilno priključite v pravilno vtičnico
	Stik s polnilno postajo ni bil Ustanovljen	Ročno napravo pravilno obesite na polnilno postajo
Sesalna moč se zmanjša	Sesalna odprtina na rezervoarju je blokirana	Očistite sesalno odprtino na ročni napravi in preverite, ali je sesalna cev umazana.
	Posoda za prah je polna	Izpraznite posodo za prah
	Filtri so umazani	Očistite filtre, po potrebi zamenjajte HEPA filter
	Krtačni valj je blokiran	Očistite valj krtače in po potrebi odstranite odpadke, kot so vlakna in vlakna
Sesanje ne zbira odpadkov Brez sesanja ali lahkega sesanja	Posoda za prah je lahko polna	Izpraznite posodo za prah
	Preverite blokade	Očistite šobo za razpoke in talno krtačo pred blokadami; Odstranite vse žice, dlake itd., ki so lahko ovite okoli krtače. Očistite povezavo med glavno enoto in kovinsko cevjo pred blokadami. Odstranite vse odpadke iz kovinske cevi.
	Preverite filtre in preverite, ali jih je treba očistiti.	Sledite navodilom za spiranje in popolno sušenje filtra pred ponovno montažo.
Sesalnik se sam izklopi	Baterija je prazna	Preverite lučke indikatorjev baterije in jih po potrebi napolnite.
	Preverite blokade	Izpraznite posodo za smeti in očistite filtre. Preverite kovinsko cev, fitinge in odprtine ter odstranite morebitne blokade.
	Motor je pregret.	Pustite, da se glavna enota sesalnika ohladi vsaj 4 minute in znova zaženite sesalnik.

Filtra ni mogoče pravilno vstaviti	Filter se ne prilega pravilno v utor	Preverite, ali sta filter in priključek pravilna
	Krtačni valjček ni pravilno vstavljen/blokiran ali utripa rdeče	Prepričajte se, da je valjček krtače pravilno nameščen in odstranite vse žice, vlakna preprog ali dlake, ki so morda oviti okoli krtače
Baterija utripa rdeče	Raven napolnjenosti baterije je nižja od 10%	Baterijo čim prej napolnite.
	Sesanje je zamašeno ali utripa rdeče 6-krat	Preverite valjčke krtače, sesalno cev in sesalno odprtino, ali so umazane / zamašene

SPECIFIKACIJA

Izdelek:	Brezžični sesalnik
Model:	zoomOne
Moč:	450W BLDC
Baterija:	29.6V 2200mAh
Vhod/izhod adapterja:	100-240V ~ 50 / 60Hz / 36V 500mA
Največja sesalna moč:	140±10W
Največja vakuumska moč:	34Kpa

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME

Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali zbirnim centrom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavreči, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja obrnite na lokalno upravo ali prodajalca.

CE Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU v zvezi z elektromagnetno in električno varnostjo.

Besedilo, dizajn in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.