



## MESOREZNICA




**MODEL: MS-23**

**SHRANITE TA NAVODILA**

---

### **SPOZNAJTE NAPRAVO**

Vaša mesoreznica je primerna za rezanje kruha, vseh vrst salam, mesa, klobas, sira in zelenjave.

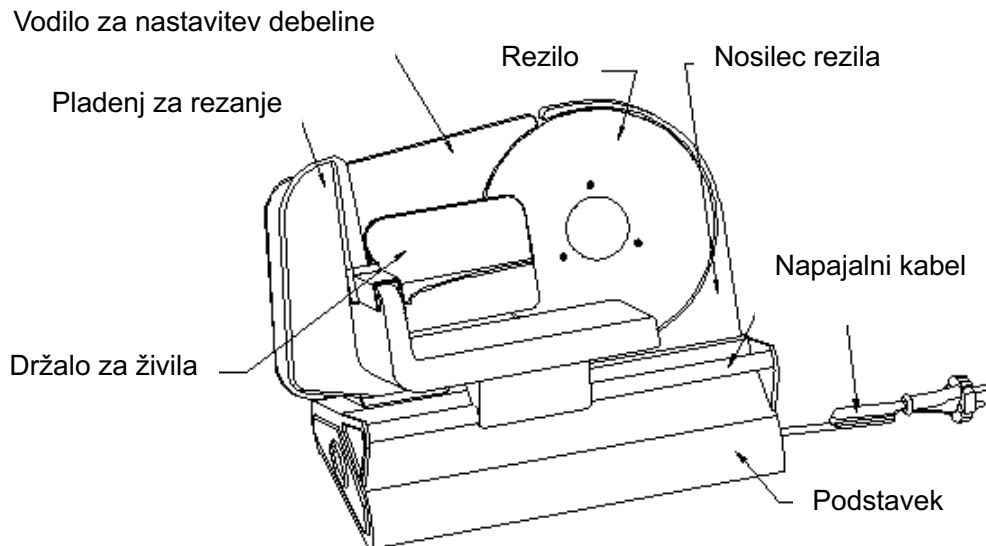

(Slika 1)


### **POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA**

Med uporabo električne naprave vedno upoštevajte osnovna varnostna navodila, vključno z naslednjimi:

1. Pred uporabo v celoti preberite navodila.
2. Med uporabo katere koli naprave v bližini otrok je potreben nadzor.
3. Ko naprave ne uporabljate, pred namestitvijo ali odstranjevanjem delov in pred čiščenjem jo najprej izklopite, nato pa jo izključite iz električne vtičnice. Če med uporabo naprave dostopate do premičnih delov, napravo obvezno izklopite.
4. Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli. Med rezanjem živil ne držite s prsti. Vedno uporabljajte v celoti sestavljeno mesoreznico s pladnjem in držalom za živila. Napravo je treba uporabljati sestavljeno v celoti in pravilno, razen če to ni mogoče zaradi velikosti ali oblike živila.
5. Za preprečitev nevarnosti električnega udara naprava ne sme priti v stik vodo ali katero koli drugo tekočino.
6. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtičnica poškodovana ali če je padla ali je kakor koli poškodovana. Napravo vrnite na prodajno mesto.
7. Uporaba nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
8. Naprave ne uporabljajte na prostem.
9. Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
10. Rezilo noža je ostro. Držite ga samo za del za zaklepanje. Med čiščenjem ravnajte previdno.
11. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.
12. Naprave ne smejo uporabljati otroci. Napravo in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok.
13. Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi in s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzira ali jim daje navodila.
14. Prepričajte se, da se otroci ne igrajo z napravo.
15. Naprave ne puščajte brez nadzora.

## PRIPRAVA NA REZANJE

1. Odvijte kabel z dna naprave in ga vstavite v utor. Napravo postavite na čisto, suho in gladko površino.
2. Premično ploščo nekajkrat povlecite naprej in nazaj, da se seznanite z njenim premikanjem.
3. Nosilec namestite na zadnji del premične plošče.
4. Izberite debelino rezanja z obračanjem gumba za nastavitev debeline v desno za tanjše rezine in v levo za debelejšše rezine. Razpon debeline je od 0 do 15 mm (Slika 2).

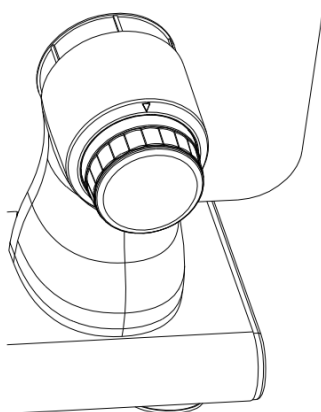

Gumb za nastavitev debeline

(Slika 2)

## UPORABA

### **POZOR: VEDNO UPORABLJAJTE PLADENJ IN DRŽALO ZA ŽIVILA**

1. Priključite v vtičnico 230 V~ AC 50 Hz.
2. Živilo, ki ga želite rezati, položite na pladenj za rezanje in potisnite držalo ob vodilo za nastavitev debeline rezanja. Nato z roko povlecite pladenj stran od rezila.
3. Največja velikost živila je: 110 × 110 × 90 (mm) (dolžina × širina × debelina).
4. Vključite napravo.
5. Ko se rezilo vrti, pladenj potisnite proti rezilu. Mirno ga premikajte naprej in nazaj. Za enako debele rezine živilo nežno pritiskajte ob vodilo.
6. Naprave ne uporabljajte več kot 10 minut. Motor se lahko namreč pregreje. Izključite stikalo in jo pustite mirovati 30 minut, da se motor ohladi.
7. Če se med rezanjem nož upočasni, počakajte, da se živilo odtali, in nadaljujte z rezanjem.
8. Ko končate z rezanjem, napravo izključite iz električne vtičnice. Za varnost in zaščito rezila med shranjevanjem zavrtite gumb za nastavitev debeline, da vodilo poravnate z rezilom.

---

## ČIŠČENJE

### NAPRAVO IZKLJUČITE IZ ELEKTRIČNE VTIČNICE

Za temeljito čiščenje odstranite vse dele za rezanje. Obrišite z mehko krpo ali gobico in blagim detergentom ali čistilom v razpršilu. Obrišite in osušite.

- Na nobenem delu naprave ne uporabljajte kovinskih gobic ali abrazivnih sredstev.  
**Delov naprave ne pomivajte v pomivalnem stroju.**
- Motor je zaprt v ohišju. Ne potaplajte ga v vodo.
- Motor je treba naoljiti.

**DRŽALO ZA ŽIVILA:** odstranite držalo za živila s premičnega pladnja.

**PREMIČNI PLADENJ:** ko ste odstranili držalo za živila, očistite premični pladenj.

**REZILO IZ NERJAVNEGA JEKLA:** izklopite napravo in s kovancem odvijte levi vijak v smeri puščice. Nato z rokavico previdno odstranite rezilo. Po čiščenju rezilo pritrdite z vijakom, tako da ga zavrtite v nasprotno smer.

## Opomba:

**pred shranjevanjem vedno poravnajte vodilo za nastavitev debeline z rezilom in zaščito.**

**NEDRSEČA PODLOGA:** očistite s sredstvom za razmaščevanje, kot je alkohol ali čistilo za steklo.

## SHRANJEVANJE

- Vodilo poravnajte z rezilom.
- Napajalni kabel zvijte v prostor na dnu naprave.

### ZA BOLJŠE REZULTATE UPORABITE MESOREZNICO

- Za zelo tanko rezanje mesa meso zamrznite 2–4 ure pred rezanjem.
- Meso mora biti brez kosti. Sadje mora biti brez pečk in koščic.
- Živila z neenakomerno teksturo, kot so ribe ali tanki zrezki, je težko rezati. Pred rezanjem jih zamrznite 2–4 ure.
- Med pripravo ozimnice lahko z mesoreznicco na hitro narežete kumare, čebulo ali drugo zelenjavo in sadje za okusne kisle kumarice, jabolčne pite in podobno.

### PEČENJE: REPA/RDEČA PESA, SVINJINA, JAGNJETINA, ŠUNKA

- Za rezanje tople pečenke brez kosti jo vzemite iz pečice vsaj 15–20 minut pred rezanjem. Ohranila bo naravne sokove in lahko jo boste rezali enakomerno, brez drobljenja.
- Po potrebi pečenko narežite tako, kot jo boste nalagali na pladenj. Če je pečenka vezana, izklopite napravo in odrežite vrvico.

---

## **SIR**

Pred rezanjem ga dobro ohladite. Pokrijte ga s folijo, da ohrani vlago. Pred serviranjem sir pustite na sobni temperaturi, da bo njegov naravni okus prišel lepše do izraza.

## **HLADNI NAREZKI**

Hladni narezki so bolj trajni in lepše ohranijo okus, če jih režete sproti. Pred rezanjem odstranite plastiko ali ovoj. Za enakomerne rezine med rezanjem ves čas pritiskajte enakomerno.

## **ZELENJAVA IN SADJE**

Vaša naprava je zasnovana za rezanje več vrst sadja in zelenjave, vključno s paradižnikom, korenjem, zeljem, jajčevci, bučami in bučkami. Krompir lahko narežete na tanko za čips ali zloženske. Svež ananas lahko lepo narežete, tako da odrežete vrh in ga razrežete.

## **KRUH, PECIVO IN PIŠKOTI**

Sveže pečen kruh pred rezanjem ohladite. En dan star kruh narežite na tanke rezine, ki jih lahko popečete. Naprava je idealna za vse vrste kruha, peciva in biskvitov. Za piškote pripravljeno zmes ohladite v hladilniku in razrežite po želji.

## **NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU**

Staro embalažo obvezno odložite na označenih odlagališčih.

## **ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE NAPRAVE**



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme. Veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov.

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

**Elit** kot proizvajalec, preko uvoznika kot garanta za Slovenijo jamči da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne veljati z dnem izročitve izdelka, brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.

Uvoznik oz. proizvajalec jamčita, da bosta na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbela za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim.

Čas zagotovljenega servisa, vzdrževanja, rezervne in nadomestne dele je vsaj 3 leta po koncu garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme ter razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi aparata brez mnenja pooblaščenega servisa.

Območje veljavnosti garancije je na ozemlju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijsko obdobje: **2 leti** od dneva izročitve blaga končnemu kupcu, kar dokažete z originalnim računom in potrjenim garancijskim listom.

Pogoji za garancijo so:

- da izdelek ni mehansko poškodovan,
- da je izdelek namenjen le za uporabo v gospodinjstvu,
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila,
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal napravo po priloženih navodilih,
- da je priložen izpolnjen garancijski list in original račun,
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom, okvar zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov, ter vdora tekočine v napravo.

### **GARANCIJSKI LIST (obvezno izpolnite)**

*Izdelek:* \_\_\_\_\_

*Model:* \_\_\_\_\_

*Serijska številka aparata:* \_\_\_\_\_

*Datum izdaje blaga:* \_\_\_\_\_

*Žig in podpis:* \_\_\_\_\_

#### **Pooblaščen servis:**

SerVic d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, SI-1000 Ljubljana

Tel: 01/60-10-150,

info@servic.si

www.servic.si