

omniHeat^{SERIES}

elit
electronics

ZENTRON / ZENTRON XL

SLO

PAMETNI PANELSKI GRELEC
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



Ta izdelek je primeren samo za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.

POMEMBEN!

GRELEC UPORABLJAJTE SAMO V VODORAVNEM POLOŽAJU!

NE POKRIVAJTE!

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO!

OPOZORILA

1. Pred prvo uporabo izdelka preberite spodnja navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

2. Otroke, mlajše od 3 let, ne približujte aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom. Otroci, stari od 3 do 8 let, naj napravo vklopijo/izklopijo le, če je nastavljena in nameščena v normalnem delovnem položaju ter da so bili nadzorovani ali poučeni o varnem upravljanju naprave in razumejo nevarnosti, povezane z uporabo. To napravo lahko uporabljajo samo osebe z okvarjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, kot tudi otroci, starejši od 8 let, če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali navodila o uporabi naprave in če so razumeli nevarnosti, povezane z uporabo. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo. Otroci lahko napravo čistijo ali vzdržujejo samo pod nadzorom.

OPOZORILO: Deli te naprave se lahko zelo segrejejo in povzročijo opekline. Posebna previdnost je potrebna, če so v bližini otroci ali osebe s posebnimi potrebami.

3. Preverite, da naprava med prevozom ni poškodovana!

4. Ne uporabljajte naprave, če je padel!

5. Ne uporabljajte ga, če so vidni znaki poškodb grelnika!

6. Naprave nikoli ne postavljajte neposredno v vogal in upoštevajte najmanjše razdalje namestitve. Vedno upoštevajte zdravstvene in varnostne predpise, ki veljajo v državi uporabe!

7. Napravo je treba uporabljati tako, kot je namenjena za ogrevanje zraka in ne za splošno ogrevanje.

8. Pretok vročega zraka ne sme biti usmerjen neposredno na zavese ali druge vnetljive materiale!

9. Ne postavljajte v bližini vnetljivih materialov (min. 100cm).

10. Ne uporabljajte ga na mestih, kjer se lahko oddajajo vnetljivi hlapi ali eksplozivni prah. Ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov ali v potencialno eksplozivnih atmosferah!

11. **PREPOVEDANA** je uporaba naprave v bližini kadi, umivalnikov, tušev, bazenov ali savn!

12. Naprava mora biti nameščena v takšnem položaju, da se oseba v kadi ali tušu ne sme dotikati stikal in drugih krmilnih naprav.

13. Prepovedano je postavljati napravo neposredno pod vtičnico!

14. Pri namestitvi in montaži naprave upoštevajte material stene in njeno nosilnost!

15. Pred vklopom naprave se prepričajte, da je trdno pritrjena na steno!

16. Ravnajte samo pod stalnim nadzorom!

17. Ne uporabljajte brez nadzora v prisotnosti otrok!

18. Prepovedana je uporaba naprav v motornih vozilih ali v zaprtih prostorih (< 5 m²), kot so dvigala!
19. Če naprave ne nameravate uporabljati dlje časa, jo izklopite in nato izklopite iz vtičnice!
20. Pred premikanjem vedno izklopite napajanje naprave!
21. Če zaznate kakršno koli okvaro (npr. nenavaden hrup ali vonj po žarevini iz naprave), jo takoj izklopite in izvlecite vtič!
22. Prepričajte se, da skozi odprtine ne morejo v napravo vstopiti tujki ali tekočina.
23. Zaščitite pred prahom, vlago, sončno svetlobo in neposrednim toplotnim sevanjem!
24. Pred čiščenjem izklopite napravo tako, da jo izklopite iz električne vtičnice!
25. Ne dotikajte se naprave ali napajalnega kabla z mokrimi rokami!
26. Naprava sme biti priključena samo na pravilno ozemljene električne vtičnice od 230 V ~ / 50 Hz!
27. Popolnoma odvijte napajalni kabel!
28. Napajalnega kabla ne postavljajte na napravo ali blizu odprtin za dovod in izhod zraka!
29. Napajalnega kabla ne postavljajte pod preproge, preproge itd.!
30. Za priključitev aparatov ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnikov!
31. Naprava mora biti nameščena tako, da omogoča enostaven dostop in odstranitev vtiča!
32. Napajalni kabel usmerite tako, da ga ne morete pomotoma izvleči ali se spotakniti.
33. Naprava je namenjena za gospodinjsko uporabo. Industrijska uporaba ni dovoljena!

POZOR: NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!



Ne poskušajte razstaviti ali spremeniti enote ali njenega dodatka
Oprema. Če je kateri koli del poškodovan, takoj izklopite enoto
in poiščite pomoč strokovnjaka.

V primeru, da je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljeno osebje.

NE POKRIVAJTE!



Ta simbol označuje, da naprave ne pokrivajte, da se prepreči
pregrevanje. Ne pokrivajte ali zakrivajte rešetk za odvod toplote ali
odprtin za dovod zraka na grelniku.


OPIS

1. Zadnja plošča
2. Nadzorna plošča
3. Sprednja plošča
4. Kolesa




NADZORNA PLOŠČA

- In. Gumb za vklop/izklop
- B. Časovnik
- C. Nastavitev moči
- D. Nastavitev temperature (-)
- E. Nastavitev temperature (+)
- F. Zaščita otrok
- G. Glavna ikona napajanja
- H. Prikaz temperature ali časovnika
- In. Visoka temperatura
- J. Nizka temperatura
- K. Prikaz sobne temperature
- L. Ikona ključavnice za otroke
- M. Ikona omrežja Wi-Fi

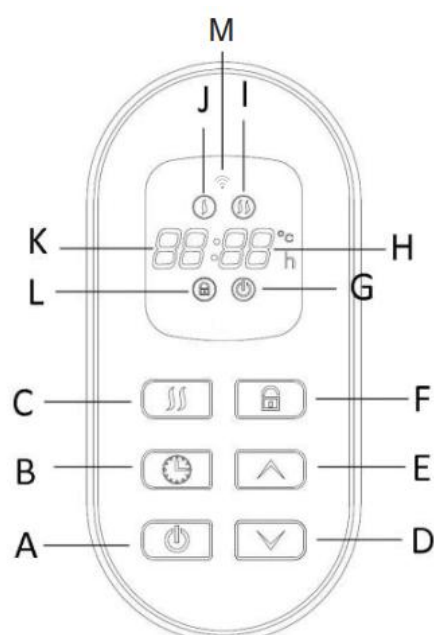

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb za nastavitev moči
3. Gumb za nadzor temperature
4. Gumb za nadzor časa
5. Gumb za funkcijo otroške zaklepanje

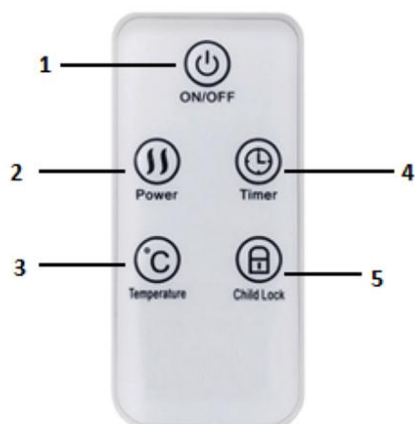


NAVODILA ZA MONTAŽO

Pred montažo: Napravo odstranite iz škatle in odstranite ves embalažni material. Preverite, ali so namestitveni deli poškodovani in da nič ne manjka.

Za pravilno uporabo mora biti naprava nameščena na steno ali na kolesih/nogah.


SESTAVLJANJE STOPAL

Napravo obrnite na glavo. Pritrdite obe nogi na dno naprave in ju pritrdite s štirimi majhnimi vijaki, ki so na voljo za vsako stran. Prepričajte se, da so noge poravnane tako, da se kot ujema s kotom grelnika in da so noge poravnane na tleh (glejte sliko 1). Vstavite štiri majhna kolesa v obe nogi.

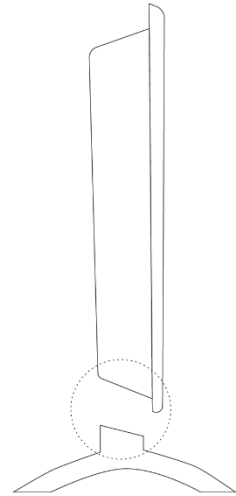

Slika 1.

MONTAŽA NA ZID

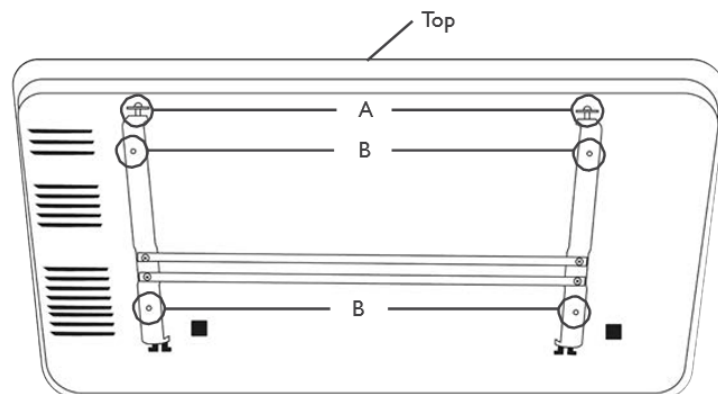

Opomba: Stenski nosilec je pritrjen na zadnjo stran naprave z dvema vijakoma (A); ta je treba zrahljati in odstraniti nosilec, preden lahko napravo pritrdite na steno.


1. Odstranite nosilec z zadnje strani naprave tako, da sprostite dva zgornja vijaka (A). Vijake shranite za kasnejšo uporabo.
2. Stenski nosilec pritrdite na zeleno mesto na steni skozi štiri luknje v nosilcu (B) s štirimi dolgimi vijaki in priloženimi stenskimi mozniki.

Opomba: Ploščnega grelnika ne smete namestiti v bližini vnetljivih predmetov, kot je mehko pohištvo (npr. zavese, pohištvo). Grelec plošče mora biti nameščen vsaj 20 cm od katere koli bližnje stenske vtičnice.

3. Ko je nosilec pritrjen na steno, lahko napravo pritrdite na nosilec in pritrdite z zamenjavo dveh zgornjih vijakov (A).

MESTO POSTAVITVE NAPRAVE

- Napravo je treba namestiti tam, kjer najbolj potrebujete toploto.
- Naprave ne postavljajte pod fiksno točko napajanja.
- Vedno se prepričajte, da je naprava nameščena vsaj 50 cm stran od pohištva, zaves, sten itd.
- Naprave ne postavljajte na preprogo z debelimi vlakni. To lahko povzroči, da naprava postane nestabilna in se prevrne.

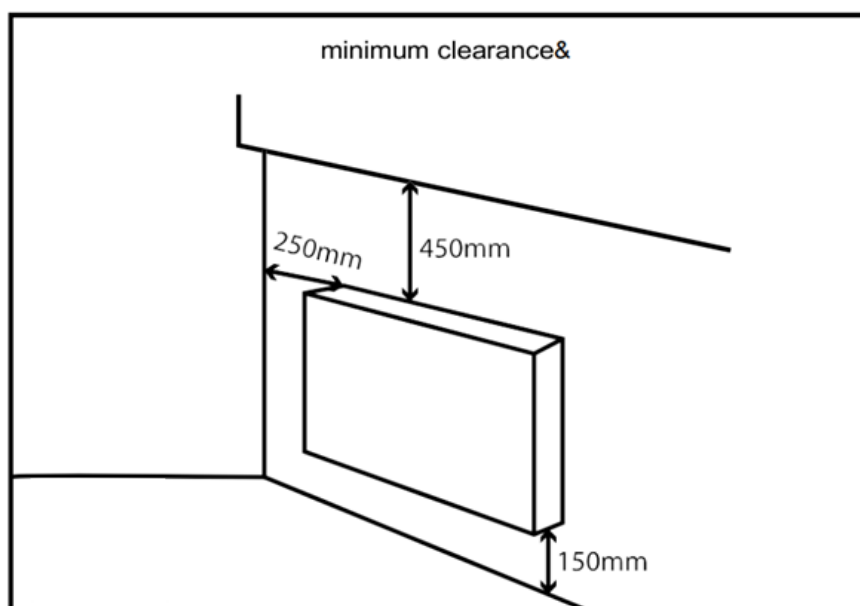

VKLOP NAPRAVE

Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da je vaša električna napetost enaka, kot je prikazana na tipski ploščici naprave. Izogibajte se stiku naprave z oblačili, gospodinjskim perilom, pohištvom, vnetljivim materialom in vtičnico.

- Bodite pozorni na položaj naprave glede na druge predmete.
- Naprave ne postavljajte pod vtičnico.

NAVODILA ZA UPORABO

Napravo priključite v ustrezno električno vtičnico. Vključite napravo tako, da pritisnete glavno stikalo za vklop na strani naprave. Zaslišal se bo pisk in zaslon bo prikazal sobno temperaturo. Pritisnite gumb za vklop naprave.

1. NASTAVITEV MOČI

Pritisnite gumb za nastavev moči , da izberete želeno nastavev moči.

Če se na zaslonu prikaže , je izbrana nizka temperatura, če pa se prikaže zaslon , je izbrana visoka temperatura.

2. NASTAVITEV TEMPERATURE

Pritisnite gumb, da prilagodite temperaturo  ali  nastavite želeno temperaturo med 5 °C in 40 °C. Ko je nastavljena želena temperatura, bo prikazana na zaslonski plošči.

3. SLIKA ČASOVNIKA

Kako uporabiti časovnik za izklop naprave:

- Napravo priključite v ustrezno stensko vtičnico in jo nato preklopite v stanje pripravljenosti s pritiskom na glavni gumb za vklop, ki se nahaja na strani naprave.
- Naprava bo piskala, da je v stanju pripravljenosti.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop , da vključite napravo.
- Pritisk gumba za časovnik  za aktiviranje funkcije časovnika.
- Pritisnite gumb za nastavev temperature  ali  za povečanje ali zmanjšanje časa v 1-urnih korakih med 1-24 urami, dokler ne dosežete želenega časa.
- Izbrani čas bo utripal na zaslonu, kar pomeni, da je časovnik nastavljen – zaslon se bo nato vrnil na prikaz temperature okolice.
- Ko je dosežen želeni čas, se bo naprava samodejno izklopila.

Opomba: Izbrani čas zaustavitve si lahko kadar koli ogledate s pritiskom na gumb časovnika; nastavljeni čas bo na zaslonu utripal nekaj sekund, preden se vrne na sobno temperaturo.

4. ZAŠČITA OTROK

Pritisnite gumb za zaklepanje otrok  in ga držite 5 sekund, dokler se ne oglasi pisk; s tem boste aktivirali funkcijo otroške zaklepanje. Na nadzorni plošči se prikaže symbol , ki označuje, kdaj je aktivirana funkcija otroškega zaklepanja. Pritisnite gumb za otroško zaklepanje in držite 5 sekund, dokler ne zaslišite piska; S tem boste deaktivirali funkcijo otroške zaklepanje.

5. IZKLJUČITEV

Ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop  , da izklopite napravo, preden izklopite glavno stikalo in ga odklopite iz električnega omrežja.

Opomba: Zgornja navodila za uporabo veljajo tako za daljinski upravljalnik, ki je priložen napravi, kot za krmilnike na sprednji strani naprave.

POVEZOVANJE Z OMREŽJEM WI-FI



Prenesite aplikacijo Tuya:

Optično preberite spodnjo kodo, da odprete aplikacijo. Kliknite namesti in sledite navodilom aplikacije, da ustvarite račun.




ZDRUŽENJE NAPRAV:

1. Vključite napravo.
2. Indikatorska lučka Wi-Fi  bo hitro utripala. Če lučka ne utripa hitro, pritisnite gumb  za 5 sekund na napravi.
3. Ko indikator Wi-Fi utripa, pojdite v aplikacijo in tapnite + ali »dodaj napravo«
Aplikacija bi morala zdaj začeti optično branje, kot je prikazano z ikono na zaslonu.
4. Aplikacija vas lahko pozove, da izberete omrežje Wi-Fi. Vnesite svoje podatke in pritisnite »Naprej«. Aplikacija bo pokazala, da je zdaj našla napravo (glejte spodaj). Pritisnite »Dodaj« in nato tapnite ikono +.

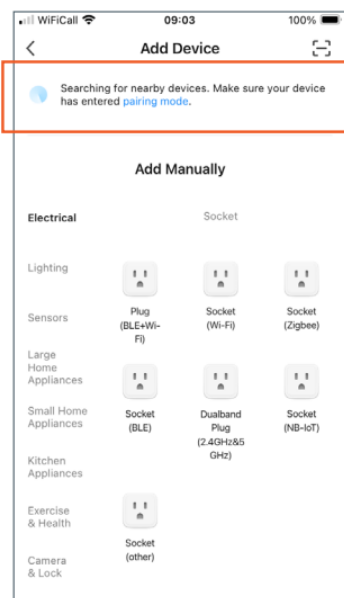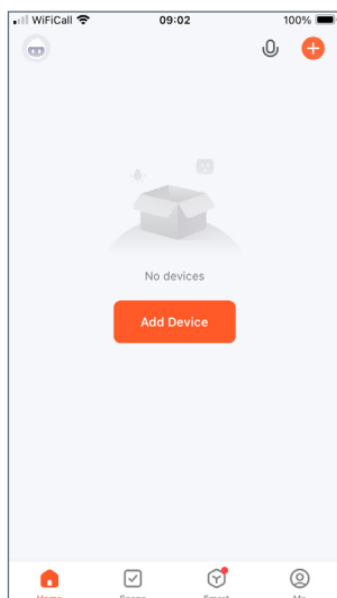

5. Ko je naprava uspešno povezana, se prikaže v aplikaciji. Klikniti  , da spremenite ime naprave, ali »Končano«, da se vrnete na začetni zaslon.

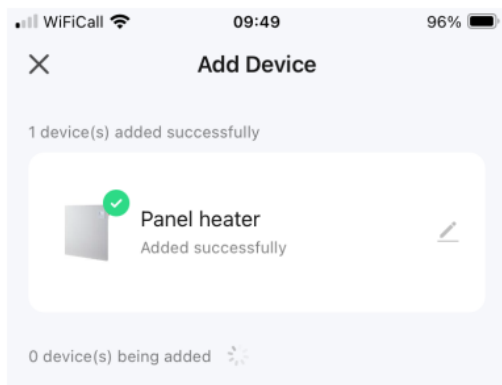

SEKUNDARNA METODA ZDRUŽENJA NAPRAV

Opomba: če uporabljate VPN, se pred nadaljevanjem prepričajte, da je onemogočen, in se prepričajte, da je za to napravo omogočen pas Wi-Fi 2,4 GHz. Ta način zahteva povezavo Bluetooth.

- Ko ste na domači strani aplikacije Tuya Smart, pritisnite gumb plus ' + ' v zgornjem desnem kotu aplikacije.
- V meniju »Dodaj ročno« izberite kategorijo »Mali gospodinjski aparati« na levi strani aplikacije. Nato na seznamu naprav izberite »Grelec (Wi-Fi)«.
- Vnesite geslo za omrežje Wi-Fi, s katerim je trenutno povezan vaš mobilni telefon/tablični računalnik, nato pritisnite gumb "naprej".
- Pritisnite in držite gumb za seznanjanje na napravi 5 sekund,  kator povezave Wi-Fi bo začel hitro utripati.
- V aplikaciji izberite možnost »Potrdi hitro utripanje indikatorja«, nato pritisnite gumb »Naprej«, da začnete postopek seznanjanja.
- Kmalu v postopku seznanjanja bo utripajoča lučka Wi-Fi prenehala utripati in postala stabilna. To pomeni, da se je naprava pridružila omrežju.
- Ko je postopek seznanjanja končan, lahko napravo po potrebi preimenujete ali pritisnete »Končano«, da dokončate postopek seznanjanja.

Opomba: Če postopek seznanjanja ni bil uspešen, znova sledite postopku in se prepričajte, da so pogoji seznanjanja izpolnjeni.

POVRNITEV NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Ko ste v načinu STAND BY, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop, da ponastavite napravo in znova namestite prvotno tovarniško konfiguracijo.

Celozaslonski zaslon bo prikazan za 3 sekunde, nato preklopite v stanje pripravljenosti, pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred temeljitim čiščenjem naprave pustite, da se popolnoma ohladi in se prepričajte, da je vtič izklopljen iz električnega omrežja.
- Za čiščenje naprave uporabite mehko, vlažno krpo brez abrazivov ali detergentov.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo shranite na suhem mestu - priporočljivo je, da napravo shranite v originalni embalaži.
- Shranjevanje naprave v vlažnem okolju lahko povzroči rjavenje grelnika in/ali vpliva na elektroniko v grelniku, ki ni zajeta v garanciji.
- Ne dovolite, da voda vstopi v napravo.
- Ne dovolite, da se prah kopiči na katerem koli delu naprave - za odstranitev prahu iz rešetke lahko uporabite sesalnik.

VODNIK ZA ODPRVLJANJE TEŽAV

Problem	Možen vzrok	Možna rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava ni pravilno priključena v stensko	Napravo trdno vklopite.
	Naprava ni vklopljena.	Prepričajte se, da je naprava vklopljena.
	Skozi stensko vtičnico ne teče električna energija.	Preverite varovalko ali odklopnik.
Soba je prehladna.	Nastavitev moči je prenizka.	Preklopite na višjo nastavitev moči.
	Nastavitev temperature je prenizka.	Preklopite na višjo temperaturo.
	Prepih iz oken ali vrat.	Blokirajte vse odprtine, da preprečite prepih.
V sobi je prevroče.	Nastavitev moči je previsoka.	Preklopite na nižjo
	Nastavitev temperature je previsoka.	Preklopite na nižjo temperaturo.
Na zaslonu se prikaže koda napake "E2"	Napaka programa naprave.	Izklopite napravo, pustite jo vklopljeno nekaj minut in jo nato znova vklopite.

SPECIFIKACIJE:

Izdelek	PANELSKI GRELEC	PANELSKI GRELEC
Številka modela	ZENTRON	ZENTRON XL
Blagovne znamke	ELIT	ELIT
Barvilo	Bel	Bel
Moč (W)	1500W	2000W
Napetost (V)	220-240V	220-240V
Frekvenca (Hz)	50Hz	50Hz
Dimenzije brez koles (mm)	760x90x380	920x90x380
Dimenzije s kolesi (mm)	760x250x455	920x250x455
Razred	1	1
Zaščita pred pregrevanjem	Da	Da
Ocena vodoodpornosti	IP24	IP24

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali zbirnim centrom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavržiti, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja obrnite na lokalno upravo ali prodajalca.



Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU v zvezi z elektromagnetno in električno varnostjo.

Besedilo, dizajn in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.

ID modela: ELIT ZENTRON					
Element	Simbol	Vrednost	Enota	Element	Enota
Toplotna moč				Vrsta toplotne moči / nadzor sobne temperature (izberite eno)	
Nazivna toplotna moč	Phnom	1.50	KW	Enostopenjska toplotna moč in brez nadzora sobne temperature	[ne]
Najmanjša toplotna moč (okvirna)	Pmin	0.70	KW	dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	[ne]
Največja trajna toplotna moč	Pmax,c	1.50	KW	z mehanskim termostatom sobne temperature	[ne]
Poraba energije				z elektronskim termostatom sobne temperature	[ne]
V načinu izklopa	Avtor	NA	W	Elektronski nadzor sobne temperature in dnevni časovnik	[ne]
Pripravljenosti	Psm	0,41	W	Elektronski nadzor sobne temperature in tedenski časovnik	[da]
Idle	Torba	0.41	W	Druge možnosti nadzora (možne so več izbir)	
V stanju pripravljenosti omrežja	ПНСМ	0.45	W	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja			[DA]	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	[ne]
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	hs,na	92,0	%	Možnost nadzora razdalje	[da]
				Prilagodljiv nadzor zagona	[ne]
				Omejitev delovnega časa	[ne]
				senzor crne žarulje	[ne]
				Funkcionalnost samostojnega učenja	[ne]
				Natančnost nadzora	[ne]
Kontaktne podatke	Tehno-Mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Hrvatska				

Identifikatorji modela: ELIT ZENTRON XL					
Element	Simbol	Vrednost	Enota	Element	Enota
Toplotna moč				Vrsta toplotne moči / nadzor sobne temperature (izberite eno)	
Nazivna toplotna moč	Phnom	2.00	KW	Enostopenjska toplotna moč in brez nadzora sobne temperature	[ne]
Najmanjša toplotna moč (okvirna)	Pmin	1.00	KW	dve ali več ročnih stopenj, brez regulacije sobne temperature	[ne]
Največja trajna toplotna moč	Pmax,c	2.00	KW	z mehanskim termostatom sobne temperature	[ne]
Poraba energije				z elektronskim termostatom sobne temperature	[ne]
V načinu izklopa	Avtor	NA	W	Elektronski nadzor sobne temperature in dnevni časovnik	[ne]
Pripravljenosti	Psm	0,41	W	Elektronski nadzor sobne temperature in tedenski časovnik	[da]
Idle	Torba	0.41	W	Druge možnosti nadzora (možne so več izbiri)	
V stanju pripravljenosti omrežja	ПНсМ	0.45	W	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	[ne]
Stanje pripravljenosti s prikazom informacij ali stanja			[DA]	Nadzor sobne temperature z zaznavanjem odprtih oken	[ne]
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v aktivnem načinu	hs,na	92,0	%	Možnost nadzora razdalje	[da]
				Prilagodljiv nadzor zagona	[ne]
				Omejitev delovnega časa	[ne]
				senzor crne žarulje	[ne]
				Funkcionalnost samostojnega učenja	[ne]
				Natančnost nadzora	[ne]
Kontaktne podatke	Tehno-Mag d.o.o., Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Hrvaška				