



220-240V, 50-60Hz, 1800-2200W

Prikladno za obiteljsku upotrebu

Ovaj proizvod je električni uređaj sa grijačima. Radi vaše sigurnosti i praktičnosti, molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik i slijedite korake. Molimo Vas, sačuvajte ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Molimo pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera prilikom korištenja ovog proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE:

Pri korištenju električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće:

1. Pročitajte sve upute i sačuvajte ih za referencu.
2. Ne dodirujte vruće površine izravno. Koristite ručke ili gumbe.
3. Nemojte umetati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili druge tekućine kako biste spriječili strujni udar. Uređaj možete obrisati vlažnom krpom i provjerite da li se uređaj potpuno ohladio prije čišćenja.
4. Djeca moraju biti pod strogim nadzorom svaki put kada koriste uređaj ili su u njegovoj blizini.
5. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 8 godina, osobe s nedostacima fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva i znanja o njegovoj uporabi, osim ako ih je o korištenju uređaja nadzirala ili ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost i koja razumije opasnosti.
6. Djeca mlađa od 8 godina ne smiju čistiti ili održavati ovaj proizvod osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
7. Držite ovaj proizvod i njegov kabel za napajanje izvan dohvata djece.
8. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
9. Nikada ne ostavljajte proizvod u radu bez nadzora
10. Uređaje treba isključiti iz utičnice kada se ne koriste i prije čišćenja, a dijelove treba staviti ili izvaditi nakon što se ohlade.
11. Nakon što je kabel za napajanje oštećen, utikač oštećen ili uređaj ne radi ispravno ili je oštećen na bilo koji drugi način s proizvodom se ne može upravljati, vratite proizvod u najbliži ovlaštenu servis na pregled, popravak ili puštanje u rad.
12. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili sličan stručnjak kako bi se izbjegla opasnost.
13. Ne preporučuje se korištenje pribora isporučenog bez odobrenja proizvođača, jer to može uzrokovati ozljede.
14. Samo za kućnu upotrebu, nije za vanjsku upotrebu. Komercijalna upotreba nije dopuštena.
15. Ovaj stroj je namijenjen za uporabu u kućanskim aparatima i sličnim mjestima kao što su:
 - Kafeterije za osoblje u trgovačkim centrima, uredima ili drugim radnim okruženjima
 - Farme
 - Stanovnici hotela, motela ili drugih stambenih okruženja
 - Hoteli za kućanstva
16. Ne dopustite da kabel za napajanje visi preko ruba stola ili pulta ili dodiruje vruću površinu.
17. Sve prekidače treba isključiti i isključiti prilikom odspajanja.
18. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe.
19. Uređajem se ne može upravljati vanjskim timerom ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
20. Proizvod uvijek koristite na suhoj i glatkoj ravnoj površini.
21. OPREZ



Opasnost od opekлина!

Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok uređaj radi.

Ne dirajte ih.

22. Temperatura dostupnih površina može postati visoka dok uređaj radi.
23. Pazite da hrana u posudi za pečenje ili kamenu za pizzu ne dodiruje grijaći element.
24. Ne prekrivajte otvore za zrak i ulaze za zrak dok proizvod radi.
25. Nemojte ulijevati ulje u tepsiju jer to može uzrokovati požar.
26. Ne dodirujte unutrašnjost proizvoda dok radi.
27. Prije spajanja proizvoda na napajanje, provjerite odgovara li lokalnom naponu napajanja.
28. Strogo je zabranjeno koristiti mokre ruke za uključivanje ili isključivanje napajanja ili upravljanje upravljačkom pločom.
29. Nemojte koristiti proizvod na ili u blizini stolnjaka, zavjesa ili bilo kojeg drugog zapaljivog materijala.
30. Ne stavljajte proizvod uz zidove ili druge proizvode i ostavite najmanje 10 cm prostora sa strane, straga i vrha. Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
31. Kada proizvod radi, vrući zrak će izlaziti iz izlaza za zrak, stoga iz sigurnosnih razloga držite korisnika podalje od izlaza za zrak.
32. Ako izlazi crni dim, odmah isključite proizvod iz utičnice.
33. Materijal za pakiranje nije igračka. Djeca se ne bi trebala igrati s plastičnom vrećicom za pakiranje kako bi se izbjegla opasnost od gušenja.
34. Tijekom uporabe uređaja postoje mogućnost pojave male kapi vode, to je normalna pojava.
35. Ne zagrijavajte hranu u prahu. Očistite ostatke hrane, poput brašna i drugih ostataka u prahu unutar šupljine prije svakog roštilja kako biste izbjegli potencijalne eksplozije.

Korištenje produžnih kabela

- a) Uz uređaj dolazi kratki kabel za napajanje kako bi se smanjio rizik od zapetljavanja ili spoticanja o duge kabele za napajanje.
- b) Mogu se koristiti produžni kabeli i morate biti oprezni pri njihovoj upotrebi.
- c) Ako se koristi produžni kabel:
 - 1) Nazivna snaga označena na setu kabela ili produžnom kabelu trebala bi odgovarati nazivnoj snazi uređaja.
 - 2) Kabel treba postaviti tako da ne visi preko radne površine ili stola gdje bi ga dijete moglo povući ili nenamjerno spotaknuti.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Izvadite sav pribor iz pakiranja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Molimo obratite posebnu pozornost na upute za uporabu, upozorenja i važne zaštitne mjere kako biste izbjegli ozljede ili materijalnu štetu.
- Uklonite sve naljepnice.
- Operite pribor u toploj vodi sa sapunom, a zatim isperite i temeljito osušite. Emajlirani čelični lim za pečenje može se prati u perilici posuđa. Nikada ne perite glavnu jedinicu u perilici posuđa.
- Pećnica za pizzu zagrijava se vrućim zrakom. Ne ulijevajte ulje, mast ili druge tekućine u posudu za pečenje.
- Ne prepunite lim za pečenje hranom jer će to blokirati protok zraka i smanjiti rezultate pečenja.

Dodatni pribor:




Kamen za pizzu



Lopatica




Emajlirani lim za pečenje

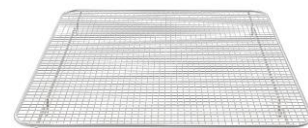

Rešetka

GLAVNI DIJELOVI


1. Metalno kućište
2. Ručka
3. Stakleni prozor za promatranje
4. Vrata
5. Baza
6. Ikona svjetla
7. Kontrolna ploča
8. Tipka za uključivanje/isključivanje
9. Funkcija pećnice
10. Vrijeme
11. Temperatura
12. Funkcija pizza
13. Expert način rada za pizzu
14. Funkcija dimljenja
15. Tipka za start/stop

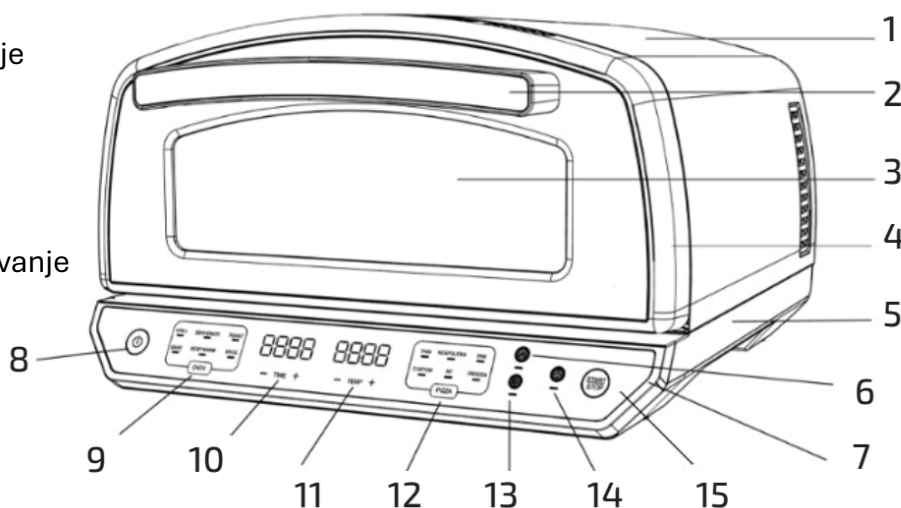

KONTROLNA PLOČA


Kontrolna ploča prikazuje vrijeme na lijevoj strani zaslona. Temperatura je prikazana na desnoj strani, bilo u Celzijevim (°C) ili Fahrenheitima (°F), ovisno o vašim željama.



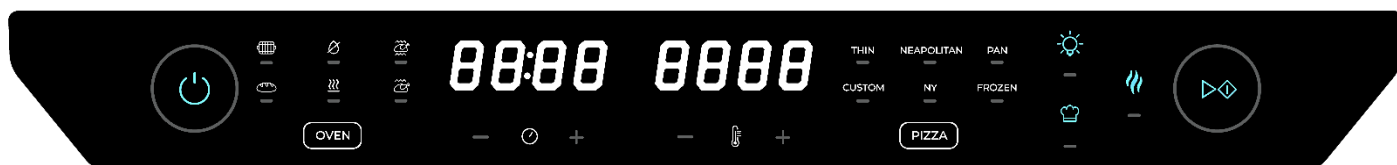



Savjet: Za prebacivanje između Celzija i Fahrenheita, pritisnite i držite tipke "Temp +" i "Temp –" istovremeno. Jedinica temperature na desnom zaslonu će se mijenjati u skladu s tim.




FUNKCIJSKE TIPKE







1. PEĆNICA

Sljedeće funkcije pećnice mogu se odabrati dodiranjem ikone  :

- **Grill**  - Pruža okus roštilja, stvarajući ravnomjerne tragove roštilja.
- **Dehydrate**  - Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave domaće grickalice.
- **Roast**  - Za pečenje mesa, povrća i još mnogo toga.
- **Bake**  - Koristite ga za pečenje kolača, peciva, slastica i još mnogo toga.
- **Keep warm**  - Da hrana ostane topla na željenoj temperaturi, čuvajući njezin dobar okus.
- **Defrost**  - Pogodan za odmrzavanje hrane.

2. PIZZA

Sljedeće pizza funkcije mogu se odabrati dodiranjem ikone  :

- **Thin crust**  - Hrskava, tanka podloga za pizzu — klasičan stil pizze.
- **Neapolitan**  - Mekano, tanko središte i gustu koricu za žvakanje.
- **Pan**  - Debela, žvakaća kora napravljena u dubokoj tavi — poput sicilijanskog ili čikaškog stila
- **Custom**  - Postavite vlastito vrijeme i temperaturu pečenja
- **New York**  - New York, velika, ručno rađena pizza s žvakaćom koricom.
- **Frozen**  - Za pečenje smrznute pizze.
-

KONTROLNE TIPKE

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

- Nakon što priključite uređaj, lagano dodirnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste ga uključili. Lampica napajanja i zaslon će se aktivirati. Sada možete odabrati funkciju kuhanja.
- Nakon pečenja, uređaj će se oglasiti 5 zvučnih signala i prikazati „END“. Minutu kasnije, ući će u stanje pripravnosti.

TIPKE TEMP +/-

Koristite ove tipke za podešavanje temperature kuhanja:

- Dodirnite za povećanje/smanjenje temperature za 5°C.
- Dugi pritisak (2+ sekunde) za brzu promjenu temperature za 10°C.
- Postavite temperaturu nakon odabira funkcije, zatim pritisnite START/STOP za početak kuhanja.

TIPKE VRIJEME +/-

Koristite ove tipke za podešavanje vremena kuhanja:

- Dodirnite za promjenu vremena za 1 minutu.
- Dugi pritisak (2+ sekunde) za brže promjene od 5 minuta.
- Postavite vrijeme nakon odabira funkcije, zatim pritisnite START/STOP za početak kuhanja.

START/STOP

Pritisni START/STOP za početak kuhanja nakon odabira programa i podešavanja vremena /temperature.

- Tijekom zagrijavanja ili kuhanja, pritisnite ponovno za pauzu.

- Pritisnite ponovno za nastavak.
- Za promjenu funkcija tijekom predgrijavanja ili kuhanja, prvo pritisnite START/STOP za pauzu, a zatim odaberite novu funkciju.

PIZZA EXPERT NAČIN RADA

Nakon odabira Pizza programa, dodirnite gumb **Pizza Expert Mode** kako biste aktivirali ovaj poseban način rada:

- Program traje neprekidno 30 minuta – idealno za pripremu više pizza.
- Napomena: Vrijeme i temperatura ne mogu se podešavati u ovom načinu rada.
- Pizza Expert Mode dostupan je samo pri korištenju Pizza funkcija.

FUNKCIJA DIMLJENJA

Funkcija dimljenja dodaje prirodni okus dima vašoj hrani. Možete je koristiti na dva načina, ovisno o vašim željama:

1. U emajlirani lim za pečenje stavite 15-20 g drvene sječke (po mogućnosti na rub lima kako biste izbjegli kontakt s masnoćom i utjecali na efekt dimljenja tijekom kuhanja) ili upotrijebite foliju za lakše čišćenje.

Napomena: Stavite sastojke na lim, pazeći da ne prekrivaju drvenu sječku radi pravilne cirkulacije dima.



2. Stavite žičanu rešetku sa sastojcima na pladanj i stavite u pećnicu, pritisnite tipku SMOKE da biste omogućili da vaša hrana dobije prirodni okus dima drveta.

Savjet: Prije korištenja funkcije dimljenja, bolje je da sastojci budu polusirovi, ovisno o željenom učinku kuhanja, kako bi se zadržao okus sastojaka nakon dimljenja i kako bi se izbjeglo prekuhanje.

STANDBY

Uređaj će se isključiti ako nema interakcije s upravljačkom pločom nakon 1 minute. Odabrana funkcija će se također zaustaviti ili otkazati ako nema interakcije s upravljačkom pločom nakon 5 minuta.

SAVJETI I POSEBNI NAČINI RADA:


NAČIN PREDGRIJAVANJA

- Predgrijavanje: Nakon odabira unaprijed postavljenog programa, pritisnite ikonu Start/Stop za početak kuhanja, zatim će uređaj ući u proces predgrijavanja, a na ekranu će se prikazati "PRE". Ako želite preskočiti proces zagrijavanja, pritisnite i držite ikonu OVEN ili PIZZA nekoliko sekundi. Zaslone će prestati prikazivati "PRE" i prikazat će odbrojanje vremena kuhanja i temperaturu odabranog programa.

Napomena: Potrebno vrijeme predgrijavanja ovisi o unaprijed postavljenoj temperaturi. Kada temperatura kuhanja dosegne unaprijed zadanu temperaturu, proces predgrijavanja će se zaustaviti i potaknuti dodavanje hrane.

- Dodaj hranu: Nakon što je proces predgrijavanja završen, uređaj će zazvoniti 10 puta, a prikaz će prikazati "ADD FOOD". Otvorite vrata i stavite sastojke, zatim pritisnite ikonu Start/Stop da započnete proces kuhanja. Tijekom procesa kuhanja vrijeme i temperatura mogu se podešavati pritiskom na ikone "+" ili "-". Nakon podešavanja vremena i temperature, zaslon će treptati 5 puta prije nego što se implementiraju nove postavke.

Napomena: Upozorenje "ADD FOOD" prikazat će se na zaslonu 10 minuta. Ako hrana nije dodana i ikona Start/Stop nije pritisnuta, uređaj će se automatski isključiti.

- **Ikona OVEN:** U stanju pripravnosti pritisnite ikonu pećnice za odabir sljedećih funkcija: Grill, Dehydrate, Roast, Bake, Keep warm, Defrost.
- **Ikona PIZZA:** U stanju pripravnosti pritisnite ikonu pizze za odabir sljedećih funkcija: Thin & Crispy, Neapolitan, Pan Pizza, New York Style, Frozen Pizza and Custom. Funkcija će raditi prema postavkama vremena i temperature.
- **Ikona svjetla**  : Pritisnite ovu ikonu za uključivanje/isključivanje unutarnjeg svjetla radi bolje vidljivosti.

TABLICA KUHANJA

Funkcija	Zadana temperatura	Podesiva temperatura	Zadano vrijeme	Podesivo vrijeme	Predgrijavanje
Thin	310°C	80-400°C	4 min	1-10 min	Da
Neapolitan	450°C	80-450°C	3 min	1-10 min	Da
Pan	250°C	80-400°C	14 min	1-20 min	Da
Custom	200°C	80-350°C	10 min	1-30 min	Da
New York	285°C	80-400°C	6 min	1-15 min	Da
Frozen	270°C	80-400°C	10 min	1-20 min	Da
Grill	300°C	80-300°C	2min	1-15 min	Da
Dehydrate	70°C	60-90°C	6 sati	1-12 sati	Ne
Roast	350°C	80-350°C	8min	1-20min	Da
Bake	175°C	150-250°C	20 min	1-120min	Da
Keep Warm	60°C	60-100°C	30min	1-120min	Ne
Broil	200°C	200-300°C	10min	5-20 min	Ne
Smoke	280°C	/	10min	1-15 min	Ne

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite kabel za napajanje prije čišćenja proizvoda i ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
- Unutarnje i vanjske površine pribora mogu se očistiti mekom pamučnom krpom ili spužvom s neutralnim deterdžentom i očistiti vodom.
- Ne koristite oštre četke ili predmete za čišćenje kako biste izbjegli oštećenje unutarnje površine pribora i zaštitnog sloja pribora.
- Ne koristite otrovna i korozivna sredstva za čišćenje poput benzina, razrjeđivača ili sredstava za poliranje.
- Očišćene dijelove treba obrisati suhom krpom prije uključivanja.
- Ne čistite grijaću cijev.
- Ne uranjajte proizvod u tekućinu poput vode.

- Pribor se može izvaditi i očistiti zasebno. Nakon svake upotrebe koristite mekani ručnik ili spužvu umočenu u neutralni deterdžent i njime očistite pribor.
- Dijelove koji su u dodiru s hranom operite čistom vodom sa sapunom, a zatim osušite. Kućište očistite vlažnom krpom i nikada ne perite niti prolijevajte mikser vodom. Zatim ga ponovno obrišite suhom krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, metalne četke i spužve, organska otapala ili agresivne tekućine. Obratite pozornost na sigurnu upotrebu pribora.

UPOZORENJE: Prije pranja u toploj vodi, ostavite kamen za pizzu i emajlirani čelični pladanj da se potpuno ohlade kako biste spriječili pucanje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kod pogreške	Problem
E1	Otvoreni strujni krug gornjeg senzora temperature
E2	Otvoreni strujni krug donjeg senzora temperature

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Proizvod: Električna pizza pećnica & roštilj

Model: Pizzarella Smoke

Nazivni naponski raspon: 220–240 V~

Nazivna frekvencija: 50–60 Hz

Nazivna snaga ulaza: 1800–2200 W

Raspon temperatura: 60-450°C

Zadržavamo pravo mijenjati tekst i tehničke specifikacije.

UPUTE I INFORMACIJE U VEZI S ODLAGANJEM ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Odnesite ambalažni materijal u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili popratnim dokumentima označava da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s običnim komunalnim otpadom.

Radi pravilnog odlaganja i recikliranja, odnesite ove proizvode na određena sabirna mjesta. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom prodavaču prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu okolišu uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Pitajte lokalne vlasti ili sabirni centar za više detalja. U skladu s nacionalnim propisima mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s pravilima i propisima EU koji se odnose na elektromagnetsku i električnu sigurnost.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

