



220-240V, 50-60Hz, 1800-2200W

Primerno za družinsko uporabo

Ta izdelek je električna naprava z grelniki. Za vašo varnost in udobje prosimo, da natančno preberite ta uporabniški priročnik in sledite navodilom. Prosim, shranite ga za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO

Pri uporabi tega izdelka upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI:

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Preberi vsa navodila in jih shrani za referenco.
2. Ne dotikajte se vročih površin neposredno. Uporabite ročaje ali gumbе.
3. Ne vstavljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali druge tekočine, da preprečite električni udar. Napravo lahko obrišete z vlažno krpo in se prepričate, da se je popolnoma ohladila, preden jo očistite.
4. Otroci morajo biti pod strogim nadzorom vsakič, ko uporabljajo ali so v bližini naprave.
5. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi oviranostmi ali osebami brez izkušenj in znanja o njeni uporabi, razen če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost in ki razume morebitne nevarnosti.
6. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo čistiti ali vzdrževati tega izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
7. Ta izdelek in njegov napajalni kabel naj bodo izven dosega otrok.
8. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
9. Nikoli ne pustite izdelka v delovanju brez nadzora
10. Aparat je treba odklopiti, ko niso v uporabi in pred čiščenjem, dele pa namestiti ali odstraniti po ohlajenju.
11. Ko je napajalni kabel poškodovan, vtič poškodovan ali naprava okvarjena ali poškodovana na kakršen koli drug način, izdelka ni mogoče uporabljati, izdelek vrnite v najbližji pooblaščen servisni center za pregled, popravilo ali zagon.
12. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podoben strokovnjak, da se izogne nevarnosti.
13. Uporaba dodatkov brez dovoljenja proizvajalca ni priporočljiva, saj lahko povzročijo poškodbe.
14. Samo za domačo uporabo, ne za zunanjo uporabo. Komerzialna uporaba ni dovoljena.
15. Ta stroj je namenjen uporabi v gospodinjskih aparatih in podobnih mestih, kot so:
 - Osebne menze v nakupovalnih središčih, pisarnah ali drugih delovnih okoljih
 - Kmetija
 - Prebivalci hotelov, motelov ali drugih stanovanjskih okolij
 - Hoteli za gospodinjstva
16. Ne dovolite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali pulta ali se dotika vroče površine.
17. Vsa stikala morajo biti ob odklopu izklopljena in izklopljena.
18. Ne uporabljajte aparata za noben drug namen.
19. Naprave ni mogoče nadzorovati z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.
20. Vedno uporabljajte izdelek na suhi in gladki ravni površini.
21. PREVIDNOST



Tveganje opeklin!

Temperatura dostopnih površin je lahko visoka med delovanjem naprave.

Ne dotikaj se jih.

22. Temperatura dostopnih površin se lahko med delovanjem naprave poviša.
23. Poskrbite, da hrana v pekači ali kamnu za pico ne pride v stik z grelnim elementom.
24. Med delovanjem izdelka ne prekrivajte zračnih odprtih in zračnih vstopov.
25. V ponev ne vlivajte olja, saj lahko to povzroči požar.
26. Med delovanjem se ne dotikaj notranjosti izdelka.
27. Pred priključitvijo izdelka na napajalnik se prepričajte, da ustreza lokalni napajalni napetosti.
28. Strogo je prepovedano uporabljati mokre roke za vklop ali izklop napajanja ali upravljanje kontrolne plošče.
29. Izdelka ne uporabljajte na ali v bližini prtov, zaves ali drugih vnetljivih materialov.
30. Izdelka ne postavljajte ob stene ali druge izdelke in pustite vsaj 10 cm prostora ob straneh, zadaj in zgoraj. Na izdelek ne postavljajte nobenih predmetov.
31. Med delovanjem izdelka iz izhoda uhaja vroč zrak, zato uporabnika zaradi varnosti držite stran od izhoda.
32. Če pride do črnega dima, izdelek takoj izklopite iz elektrike.
33. Embalažni material ni igrača. Otroci se ne bi smeli igrati s plastično embalažno vrečko, da bi se izognili tveganju zadušitve.
34. Med uporabo naprave obstaja možnost, da se pojavi majhna kapljica vode, kar je normalen pojav.
35. Ne segrevajte praškaste hrane. Pred vsakim žarom očistite ostanke hrane, kot so moka in drugi praškasti ostanki, znotraj votline, da preprečite morebitne eksplozije.

Uporaba podaljškov

- a) Naprava je opremljena s kratkim napajalnim kablom, da zmanjša tveganje zapletanja ali spotikanja ob dolge napajalne kable.
- b) Podaljški se lahko uporabljajo, pri čemer je treba biti previden.
- c) Če se uporablja podaljšek:
 - 1) Nazivna moč, navedena na kompletu kablov ali podaljšku, naj ustreza nazivni moči naprave.
 - 2) Kabel naj bo postavljen tako, da ne visi čez pult ali mizo, kjer bi ga lahko nehote potegnil ali spotaknil.

PRED PRVO UPORABO

- Odstranite vse dodatke iz embalaže in natančno preberite ta priročnik. Prosimo, da posebno pozornost upoštevate navodila za delovanje, opozorila in pomembne varnostne ukrepe, da se izognete poškodbam ali škodi na premoženju.
- Odstrani vse nalepke.
- Pribor operite v topli, milni vodi, nato temeljito sperite in posušite. Emajliran jekleni pekač je primeren za pomivanje pomivalnega stroja. Glavne enote nikoli ne perite v pomivalnem stroju.
- Pečica za pico se segreva z vročim zrakom. V pekač ne vlivajte olja, maščobe ali drugih tekočin.
- Ne polnite pekača preveč s hrano, saj bo to blokiralo pretok zraka in zmanjšalo rezultate peke.

Dodatni dodatki:




Kamen za pico



Lopatica




Emajlirani pekač

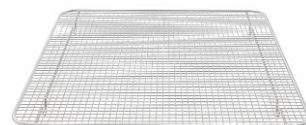

Rešetka

GLAVNI DELI


1. Kovinsko ohišje
2. Ročaj
3. Stekleno okence
4. Vrata
5. Podstavek
6. Ikona lučke
7. Nadzorna plošča
8. Gumb za vklop/izklop
9. Funkcija pečice
10. Čas
11. Temperatura
12. Funkcija za pico
13. Strokovni način za pico
14. Funkcija dimljenja
15. Gumb za zagon/ustavitev

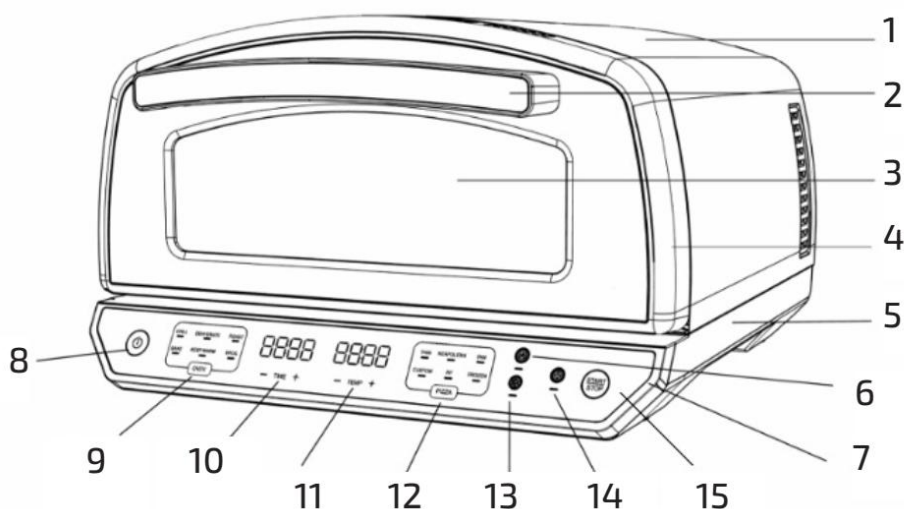

NADZORNA PLOŠČA


Nadzorna plošča prikazuje čas na levi strani zaslona. Temperatura je prikazana na desni, bodisi v Celziju (°C) ali Fahrenheitu (°F), odvisno od vaših želja.



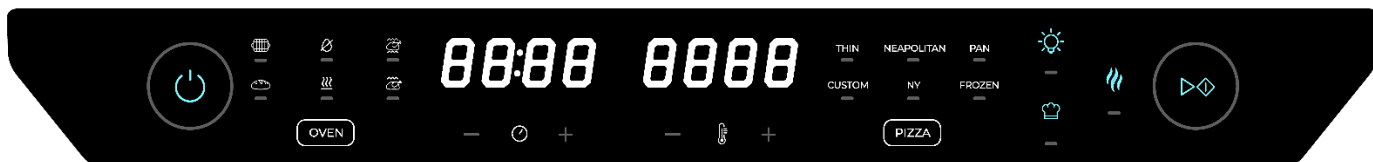



Nasvet: Za preklapljanje med Celzijem in Fahrenheitom pritisnite in držite hkrati gumba "Temp+" in "Temp-". Temperaturna enota na desnem zaslonu se bo temu primerno spreminjala.



FUNKCIJSKE TIPKE







1. PEČICA

Naslednje funkcije pečiice lahko izberete z dotikom ikone  :

- **Grill**  - daje okus žara, ki ustvarja enakomerne sledi žara.
- **Dehydrate**  - dehidrirajte meso, sadje in zelenjavo za zdrave domače prigrizke.
- **Roast**  - za pečenje mesa, zelenjave in še več.
- **Bake**  - uporabite ga za peko tort, peciva, sladic in še več.
- **Keep warm**  - da hrana ostane topla pri želeni temperaturi in ohrani njen dober okus.
- **Defrost**  - primerno za odmrzovanje hrane.

2. PICA

Naslednje funkcije pice lahko izberete s tapkanjem ikone  :

- **Thin crust**  - hrustljava, tanka osnova za pico – klasičen slog pice.
- **Neapolitan**  - mehko, tanko središče in gosta žvečljiva skorja.
- **Pan**  - debela, žvečljiva skorja, pripravljena v globoki ponvi — podobna sicilijanskemu ali chicagskemu slogu
- **Custom**  - nastavite svoj čas in temperaturo peke
- **New York**  - New York, velika, ročno izdelana pica z žvečljivo skorjo.
- **Frozen**  - za peko zamrznjene pice.

KONTROLNE TIPKE

VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA

- Ko napravo priklopite, nežno pritisnite gumb za vklop/izklop, da jo vklopite. Lučka za vklop in zaslon bosta vklopljena. Zdaj lahko izberete funkcijo kuhanja.
- Po peki aparat zapiska 5-krat in prikaže "END". Minuto kasneje bo preklopil v stanje pripravljenosti.

TEMP +/- TIPKE

Uporabite te gumbes za nastavitve temperature kuhanja:

- Tapnite za povečanje/znižanje temperature za 5°C.
- Dolg pritisk (2+ sekunde) za hitro spremembo temperature za 10°C.
- Po izbiri funkcije nastavite temperaturo, nato pritisnite START/STOP za začetek peke.

ČAS +/- TIPKE

Uporabite te gumbes za nastavitve časa kuhanja:

- Tapnite za spremembo časa za 1 minuto.
- Dolg pritisk (2+ sekunde) za hitrejše menjave kot 5 minut.
- Po izbiri funkcije nastavite čas, nato pritisnite START/STOP za začetek kuhanja.

START/STOP

Pritisnite START/STOP za začetek kuhanja po izbiri programa in nastavitvi časa/temperature.

- Med segrevanjem ali kuhanjem ponovno pritisnite za pavzo.
- Pritisnite znova za nadaljevanje.

- Če želite med predgrevanjem ali kuhanjem spremeniti funkcije, najprej pritisnite START/STOP za premor in nato izberite novo funkcijo.

PIZZA EXPERT NAČIN

Ko izberete program za pivo, se dotaknite gumba Pizza Expert, da aktivirate ta poseben način:

- Program traja 30 minut neprekinjeno – idealno za pripravo več pic.
- Opomba: Časa in temperature v tem načinu ni mogoče prilagoditi.
- Način Pizza Expert je na voljo le, če uporabljate funkcijo Pizza.

FUNKCIJA KAJENJA

Funkcija dimljenja doda vaši hrani naraven dimljen okus. Uporabite jo lahko na dva načina, odvisno od vaših preferenc:

1. V emajliran pekač (po možnosti na rob pekača, da se izognete stiku z maščobo in vplivanju na učinek dimljenja med kuhanjem) dajte 15–20 g lesnih sekancev ali pa za lažje čiščenje uporabite folijo.

Opomba: Sestavine položite na pekač in pazite, da ne prekrijete lesnih sekancev za pravilno kroženje dima.



2. Rešetko s sestavinami postavite na pekač in jo postavite v pečico, nato pritisnite gumb SMOKE, da bo jed dobila naraven okus dima iz lesa.

Nasvet: Pred uporabo funkcije dimljenja je bolje, da so sestavine delno surove, odvisno od želenega učinka kuhanja, da se po dimljenju ohrani okus sestavin in da se prepreči prekuhanje.

STANDBY

Naprava se bo izklopila, če po 1 minuti ni interakcije z nadzorno ploščo. Izbrana funkcija se bo prav tako ustavila ali preklicala, če po 5 minutah ni interakcije s kontrolno ploščo.

NASVETI IN POSEBNI NAČINI DELA:

NAČIN PREDGREVANJA

- Predgrevanje: Po izbiri prednastavljenega programa pritisnite ikono Start/Stop za začetek kuhanja, nato bo naprava vstopila v postopek predgrevanja in na zaslonu se bo prikazalo »PRE«. Če želite preskočiti postopek segrevanja, pritisnite in nekaj sekund držite ikono PEČICA ali PICA. Na zaslonu se bo nehal prikazovati napis »PRE« in prikazal se bo odštevanje časa kuhanja in temperatura izbranega programa.

Opomba: Potreben čas predgrevanja je odvisen od prednastavljene temperature. Ko temperatura kuhanja doseže prednastavljeno temperaturo, se postopek predgrevanja ustavi in pozove vas, da dodate živilo.

- Dodajanje hrane: Po končanem postopku predgrevanja bo naprava 10-krat zazvonila in na zaslonu se bo prikazalo »ADD FOOD« (DODAJ HRANO). Odprite vrata in postavite sestavine, nato pa pritisnite ikono Start/Stop, da začnete postopek kuhanja. Med postopkom kuhanja

lahko čas in temperaturo prilagodite s pritiskom na ikoni »+« ali »-«. Po nastavitvi časa in temperature bo zaslon 5-krat utripnil, preden se nove nastavitve uveljavijo.

Opomba: Opozorilo „ADD FOOD“ bo na zaslonu prikazano 10 minut. Če ne dodate hrane in ne pritisnete ikone za zagon/ustavitev, se bo naprava samodejno izklopila.


- **Ikona pečice:** V načinu pripravljenosti pritisnite ikono pečice, da izberete naslednje funkcije: Grill, Dehydrate, Roast, Bake, Keep warm, Defrost.
- **Ikona pice:** V načinu pripravljenosti pritisnite ikono pice za izbiro naslednjih funkcij: Thin & Crispy, Neapolitan, Pan Pizza, New York Style, Frozen Pizza and Custom. Funkcija bo delovala glede na nastavitve časa in temperature.
- **Ikona luči**  : Pritisnite to ikono za vklop/izklop notranje luči za boljšo vidljivost.

TABELA ZA KUHANJE

Funkcija	Nastavljena temperatura	Nastavljiva temperatura	Nastavljen čas	Nastavljiv čas	Predgrevanje
Thin	310°C	80-400°C	4 min	1-10 minut	Da
Neapolitan	450°C	80-450°C	3 minute	1-10 minut	Da
Pan	250°C	80-400°C	14 min	1-20 min	Da
Custom	200°C	80-350°C	10 min	1-30 min	Da
New York	285°C	80-400°C	6 min	1-15 min	Da
Frozen	270°C	80-400°C	10 min	1-20 min	Da
Grill	300°C	80-300°C	2 min	1-15 min	Da
Dehydrate	70°C	60-90°C	6 ur	1-12 ur	Ne
Roast	350°C	80-350°C	8min	1-20 min	Da
Bake	175°C	150-250°C	20 min	1-120 minut	Da
Keep Warm	60°C	60-100°C	30 min	1-120 minut	Ne
Broil	200°C	200-300°C	10 min	5-20 minut	Ne
Smoke	280°C	/	10 min	1-15 min	Ne

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel in pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Notranje in zunanje površine dodatne opreme lahko očistite z mehko bombažno krpo ali gobo z nevtralnimi detergentom in z vodo.
- Ne uporabljajte ostrih ščetk ali čistilnih predmetov, da preprečite poškodbe notranje površine dodatne opreme in zaščitne plasti dodatne opreme.
- Ne uporabljajte strupenih in korozivnih čistilnih sredstev, kot so bencin, razredčilo ali loščilo.
- Očiščene dele je treba pred vklopom obrisati s suho krpo.
- Ne čistite grelne cevi.
- Izdelka ne potaplajte v tekočino, kot je voda.
- Dodatke je mogoče odstraniti in očistiti ločeno. Po vsaki uporabi dodatke očistite z mehko brisačo ali gobo, namočeno v nevtralni detergent.
- Dele, ki pridejo v stik s hrano, operite s čisto milnico in jih nato posušite. Ohišje očistite z vlažno krpo in mešalnika nikoli ne umivajte ali polivajte z vodo. Nato ga ponovno obrišite s suho krpo.

- Ne uporabljajte abrazivnih čistil, kovinskih ščetk in gobic, organskih topil ali agresivnih tekočin. Bodite pozorni na varno uporabo dodatkov.

OPOZORILO: Pred pranjem v vroči vodi pustite, da se kamen za pico in emajliran jeklen pekač popolnoma ohladita, da preprečite razpoke.

REŠEVANJE TEŽAV

Koda napake	Problem
E1	Odpri krog senzorja zgornje temperature
E2	Odpri krog senzorja za nižjo temperaturo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Izdelek: Električna pečica za pico & žar

Model: Pizzarella Smoke

Nazivno napetostno območje: 220–240 V~

Nazivna frekvenca: 50–60 Hz

Nazivna vhodna moč: 1800–2200 W

Temperaturno območje: 60–450°C

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehničnih specifikacij.

NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali v priloženi dokumentaciji označuje, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke oddajte na za to določena zbirna mesta. V nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah lahko naprave vrnete lokalnemu prodajalcu ob nakupu enakovredne nove naprave. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje morebitno škodo za okolje zaradi neustreznega odstranjevanja odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalne oblasti ali zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov uporabijo kazni.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca za informacije o pravilni metodi odstranjevanja.



Ta naprava izpolnjuje pravila in predpise EU, ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje in električno varnost.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.