

VC-26B

elit
electronics

HR

2in1 ŠTAPNI USISAVAČ
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com



VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prilikom korištenja štapnog usisavača uvijek treba poštovati osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

Pročitajte sve upute prije korištenja štapnog usisavača.

UPOZORENJE - Za smanjenje rizika od požara, električnog udara ili ozljede:

1. Koristite uređaj samo za njegovu namjenu.
2. Kako biste se zaštitili od rizika od električnog udara, nemojte uranjati nijedan dio uređaja u vodu ili druge tekućine.
3. Nikad ne povlačite kabel prilikom odspajanja iz utičnice; umjesto toga, uhvatite utikač i povucite za odspajanje.
4. Ne dopustite da kabel dotakne vruće površine.
5. Nemojte provlačiti uređaj preko kabela.
6. Nemojte upravljati uređajem s oštećenim kabelom ili utikačem, niti ako je uređaj ili bilo koji drugi dio sustava ispušten ili oštećen. Kako biste izbjegli rizik od električnog udara, nikad nemojte rastavljati niti pokušavati popraviti uređaj sami. Vratite uređaj na pregled i popravak u ovlašteni servis. Pogrešno ponovno sastavljanje ili popravak može uzrokovati rizik od električnog udara ili ozljede osoba kada se koristi neispravan uređaj.
7. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja.
8. Držite kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela podalje od otvaranja i pomicanja.
9. Nemojte koristiti za skupljanje zapaljivih ili zapaljivih tekućina poput benzina niti koristiti na mjestima gdje se mogu nalaziti.
10. Nemojte podizati ništa što gori ili dimi, poput cigareta, šibica ili vrućeg pepela.
11. Budite posebno oprezni pri čišćenju stepenica.
12. Nemojte koristiti usisavač bez filtera za prašinu.
13. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kućnu upotrebu. Slijedite sve korisničke upute u ovom priručniku.
14. Ne ostavljajte uređaj uključen u struju bez nadzora. Isključite električni kabel kada ga ne koristite i prije servisiranja.
15. Ne dopustite da se koristi kao igračka. Potrebna je posebna pažnja kada ih koriste ili u blizini djece, kućnih ljubimaca ili biljaka.
16. Koristite samo onako kako je opisano u ovom priručniku. Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
17. Nemojte povlačiti uže, koristiti uže kao ručku, zatvarati vrata na užetu ili vući užu oko oštih rubova ili kutova. Nemojte koristiti usisavač preko kabela. Držite kabel dalje od zagrijanih površina.


18. Isključite sve kontrole prema potrebi prije isključivanja iz električne utičnice.
19. Nemojte isključivati žice povlačenjem kabela. Za isključivanje, uhvatite utikač, a ne kabel.
20. Ne rukujte utikačem ili usisavačem mokrim rukama ili ih ne koristite bez cipela.
21. Ne stavljajte nikakve predmete u otvore. Ne koristite uređaj ako je bilo koji otvor blokiran. Držite ga čistim od prašine, dlačica, kose i svega ostalog što može smanjiti protok zraka.
22. Uređaj spremite u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu.
23. Radno mjesto mora biti dobro osvijetljeno.
24. Ne uranjajte usisavač u vodu ili druge tekućine.
25. Kraj crijeva, cijevi i druge otvore držite dalje od lica i tijela.
26. Koristite samo na suhim površinama.
27. Korištenje neodgovarajućeg napona može oštetiti motor i uzrokovati ozljede korisnika. Ispravan napon naveden je na naljepnici s nazivnim vrijednostima.
28. Ovaj uređaj ima dvostruku izolaciju. Koristite samo identične rezervne dijelove.

Samo za kućnu upotrebu
SAČUVAJTE OVE UPUTE

UPOZORENJE:

- Kako biste smanjili rizik od ozljeda od pokretnih dijelova – isključite prije servisiranja.
- Kako biste smanjili rizik od ozljeda od električnog udara – isključite struju prije čišćenja ili servisiranja.
- Kako biste smanjili rizik od električnog udara – Nemojte ga koristiti na otvorenom ili na mokrim površinama.

DIJELOVI PROIZVODA

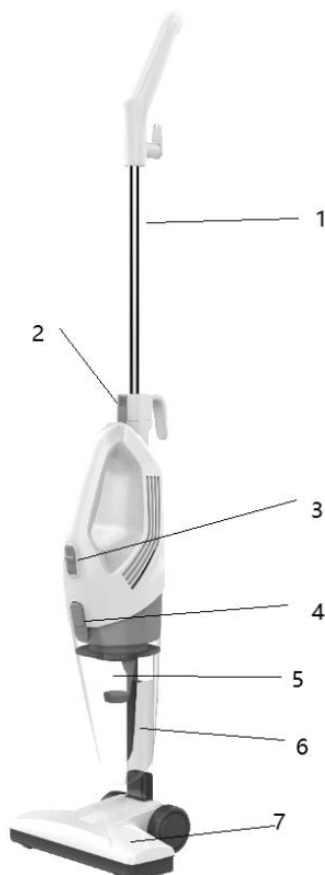

- (1) Cijev i drška
- (2) Gumb za otpuštanje ručke
- (3) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (4) Ispuštanje posude za prašinu
- (5) HEPA filter
- (6) Spremnik prašine
- (7) Četka za pod

UPUTE ZA RAD

Napomena: Uvijek odspojite kabel iz zidne utičnice prije sastavljanja ili skidanja dodatne opreme.

Umetanje metalne ručke u glavno tijelo

- Na ručki ručnog usisavača povucite otvor za ručku i umetnite produžnu cijev dok se zaključavajuća kopča čvrsto ne smjesti na ručku.
- Zatvorite otvor ručke tako da škljocne.

Pričvršćivanje nastavka za uske prostore i četke za pod na glavni dio

- Gurnite nastavak za uske prostore ili četku za pod u otvor usisne rupe. Slijede preporuke za korištenje pribora:

Nastavak za uske prostore

Za radijatore, pukotine, kutove, lajsne i između jastuka.

Četka za pod

Za sve vrste podova, uključujući tepihe i pločice.

Upozorenje: Otvor usisnog otvora mora biti otvoren i bez ikakvih zapreka u svakom trenutku. U suprotnom, motor će se pregrijati i mogao bi se oštetiti.

Prekidač za napajanje

- Pritisnite prekidač za uključivanje uređaja.
- Ponovno pritisnite prekidač za napajanje da isključite uređaj.

Korištenje jedinice kao uspravnog nosača

- Umetnite produžnu cijev u ručni usisavač.
- Odaberite odgovarajući dodatak (alat za pukotine ili četku za pod) i pričvrstite ga na otvor usisne rupe na ručnom usisavaču

Korištenje uređaja kao ručnog usisavača

- Odspojite produžnu cijev s ručnog usisavača pomoću gumba za otpuštanje ručke i uklonite produžnu cijev s ručke ručnog usisavača. Nakon što je produžna cijev uklonjena, zatvorite priključak ručke.

ČIŠĆENJE I ZAMJENA FILTERA POSUDE ZA PRAŠINU

Zamjena i čišćenje filtera posude za prašinu

Kako biste postigli najbolje performanse, ispraznite spremnik posude za prašinu i očistite filter posude za prašinu nakon svake upotrebe.

1. Za uklanjanje spremnika za prašinu, pritisnite gumb za otpuštanje spremnika i odvojite spremnik od glavne jedinice.
2. Izvucite filter posude za prašinu.
3. Ispraznite prašinu iz spremnika.
4. Isperite filter posude za prašinu hladnom vodom i ostavite ga da se suši na zraku 24 sata prije nego što ga vratite u spremnik.

Važna napomena: NE koristite perilicu rublja za čišćenje filtera posude za prašinu. Ne koristite sušilo za kosu za sušenje. SAMO SUŠITE NA ZRAKU.

5. Pažljivo vratite filter posude za prašinu u odjeljak posude za prašinu. NIKADA ne koristite štapni usisavač bez filtera posude za prašinu na mjestu.
6. Pričvrstite spremnik za prašinu na glavno tijelo uređaja.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Usisavanje je loše.	Ulaz zraka je blokiran. Spremnik za prašinu je gotovo pun. Hepa filter je blokiran.	Isključite nastavke i uklonite začepljenje. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite HEPA filter prema uputama u odjeljku pod nazivom "ČIŠĆENJE I ZAMJENA FILTERA ČAŠE ZA PRAŠINU".
Usisavač je prestao raditi.	Termalni uređaj za isključivanje se aktivirao zbog ograničenog protoka zraka oko uređaja i isključio je napajanje motora kako bi zaštitio usisavač.	Isključite usisavač i iskopčajte ga iz mrežnog napajanja. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite HEPA filter slijedeći upute u odjeljku "ČIŠĆENJE I ZAMJENA FILTERA ČAŠE ZA PRAŠINU". Pustite usisavač da se ohladi otprilike 1 sat.

TEHNIČKI PARAMETAR

Model	VC-26B
Nazivna snaga	600W
Nazivni napon/frekvencija	220-240V/50Hz
Neto težina	1.8kg
Dimenzije proizvoda	1100x230x180mm

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal odnesite u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s redovnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje, odnesite ove proizvode na određena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom trgovcu prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu za okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili zbirnom centru. U skladu s nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo obratite se lokalnim vlastima ili svom prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s EU pravilima i propisima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.