

VC-26B

elit
electronics

SLO

2in1 PALIČNI SESALNIK
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi paličnega sesalnika vedno upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

Pred uporabo paličnega sesalnika preberite vsa navodila.

OPOZORILO – Za zmanjšanje tveganja požara, električnega udara ali poškodb:

1. Uporabljajte napravo le za njen namen.
2. Da bi se zaščitili pred tveganjem električnega udara, ne potaplajte nobenega dela naprave v vodo ali druge tekočine.
3. Nikoli ne vlecite kabla, ko ga odklapljate iz vtičnice; Namesto tega primite vtič in potegnite za odklop.
4. Ne dovolite, da kabel pride v stik z vročimi površinami.
5. Ne vlecite aparata čez kabel.
6. Ne uporabljajte naprave z poškodovanim kablom ali vtičem, ali če je naprava ali kateri koli drug del sistema padel ali poškodovan. Da bi se izognili tveganju električnega udara, nikoli ne razstavljajte ali poskušajte popravljati naprave sami. Napravo vrnite v pooblaščen servisni center na pregled in popravilo. Nepravilna ponovna sestava ali popravilo lahko povzroči tveganje električnega udara ali poškodb oseb pri uporabi okvarjene naprave.
7. Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
8. Držite lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa stran od odpiranja in premikanja.
9. Ne uporabljajte za zbiranje vnetljivih ali vnetljivih tekočin, kot je bencin, ali na mestih, kjer so lahko prisotne.
10. Ne pobirajte ničesar, kar gori ali kadi, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
11. Bodite še posebej previdni pri čiščenju stopnic.
12. Ne uporabljajte sesalca brez filtra za prah.
13. Ta naprava je namenjena izključno gospodinjski uporabi. Upoštevajte vsa uporabniška navodila v tem priročniku.
14. Ne puščajte naprave priklopljene brez nadzora. Napajalni kabel odklopite, ko ni v uporabi in pred servisom.
15. Ne dovolite, da se uporablja kot igrača. Posebna previdnost je potrebna pri uporabi ali v bližini otrok, hišnih ljubljencev ali rastlin.
16. Uporabljajte le tako, kot je opisano v tem priročniku. Uporabljajte samo nastavke, ki jih priporoča proizvajalec.
17. Ne vlecite vrvi, ne uporabljajte vrvi kot ročaja, ne zaprite vrat vrvi ali ne vlecite vrvi okoli ostrih robov ali kotov. Ne uporabljajte sesalca čez kabel. Kabel držite stran od segretyh površin.


18. Po potrebi izklopite vse kontrole, preden jih odklopite iz električne vtičnice.
19. Ne odklapljaj žic tako, da potegneš za kabel. Za izklop primeš vtič, ne kabla.
20. Ne rokirajte vtiča ali sesalca z mokrimi rokami ali jih uporabljajte brez čevljev.
21. V odprtine ne postavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte aparata, če je katera od odprtin zamašena. Ohranjajte ga čistega od prahu, vlaken, las in vsega, kar lahko zmanjša pretok zraka.
22. Aparat shranjujte v notranjih prostorih, na hladnem in suhem mestu.
23. Delovno mesto mora biti dobro osvetljeno.
24. Sesalca ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
25. Konec cevi, cevi in druge odprtine naj bodo stran od obraza in telesa.
26. Uporabljajte samo na suhih površinah.
27. Nepravilna napetost lahko poškoduje motor in povzroči poškodbe uporabnika. Pravilna napetost je navedena na nalepki z nazivom.
28. Ta naprava ima dvojno izolacijo. Uporabljajte samo enake rezervne dele.

Samo za domačo uporabo
SHRANI TA NAVODILA

OPOZORILO:

- Za zmanjšanje tveganja poškodb zaradi premikajočih se delov – pred servisiranjem ga izklopite.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb zaradi električnega udara – pred čiščenjem ali servisiranjem izklopite napajanje.
- Za zmanjšanje tveganja električnega udara – Ne uporabljajte ga na prostem ali na mokrih površinah.

DELI IZDELKOV

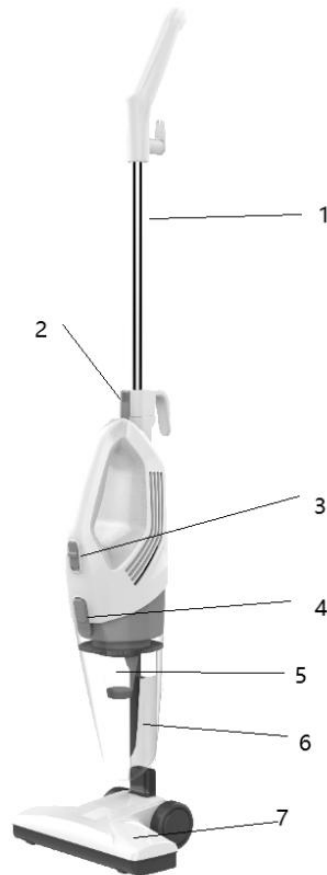

- (1) Cev in ročaj
- (2) Gumb za sprostitev ročaja
- (3) Stikalo za vklop/izklop
- (4) Izpraznitev posode za prah
- (5) HEPA filter
- (6) Posoda za prah
- (7) Krtača za tla

NAVODILA ZA DELOVANJE

Opomba: Vedno odklopite kabel iz stenske vtičnice, preden sestavite ali odstranite dodatke.

Vstavljanje kovinskega ročaja v glavno telo

- Na ročaju ročnega sesalnika potegnite luknjo za ročaj in vstavite podaljšek, dokler zaklepna sponka ni trdno pritrjena na ročaj.
- Zapri odprtino ročaja, da klikne.

Pritrditev ozkega priključka in krtače na glavni del

- V odprtino sesalne luknje potisnite tesno odprtino ali talno krtačo. Spodaj so priporočila za uporabo dodatkov:

Priponka za ozke prostore

Za radiatorje, razpoke, vogale, letve in med blazinami.

Krtača za tla

Za vse vrste tal, vključno s preprogami in ploščicami.

Opozorilo: Zračni dovod mora biti ves čas odprt in brez ovir. V nasprotnem primeru se bo motor pregreval in lahko poškodoval.

Stikalo za napajanje

- Pritisnite stikalo, da napravo vklopite.
- Ponovno pritisni stikalo za vklop, da izklopiš napravo.

Uporaba enote kot pokončnega nosilca

- Vstavite podaljšek v ročni sesalnik.
- Izberite ustrezen nastavek (orodje za razpoke ali talno krtačo) in ga pritrdite na odprtino sesalne luknje na ročnem sesalniku

Uporaba naprave kot ročnega sesalca

- Odklopite podaljšek od ročnega sesalnika z gumbom za sprostitve ročaja in odstranite podaljšek z ročaja ročnega sesalnika. Ko je podaljšek odstranjen, zaprite konektor ročaja.

ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA FILTRA V POSODI ZA PRAH

Zamenjava in čiščenje filtra v posodi za prah

Za najboljšo učinkovitost izpraznite posodo za prah in po vsaki uporabi očistite filter iz posode.

1. Za odstranitev posode za prah pritisnite gumb za sprostitve posode in odklopite posodo od glavne enote.
2. Izvlecite filter iz posode za prah.
3. Izpraznite prah iz posode.
4. Filter posode za prah sperite s hladno vodo in pustite, da se posuši na zraku 24 ur, preden jo vrnete nazaj v posodo.

Pomembna opomba: NE uporabljajte pralnega stroja za čiščenje filtra v posodi za prah. Ne uporabljajte sušilca za lase za sušenje. SAMO POSUŠI NA ZRAKU.

5. Previdno vstavite filter za prah v predal za posodo. NIKOLI ne uporabljajte stikalnega sesalca brez filtra v posodi za prah.
6. Pritrdite posodo za prah na glavno telo naprave.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Simptom	Možen vzrok	Rešitev
Sesanje je slabo.	Dovod zraka je blokiran. Posoda za prah je skoraj polna. Hepa filter je blokiran.	Izklopite nastavke in odstranite zamašitev. Izpraznite posodo za prah in očistite HEPA filter v skladu z navodili v razdelku z naslovom "ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA FILTRA ZA PRAH".
Sesalec je prenehal delovati.	Toplotna izklopna naprava je bila aktivirana zaradi omejenega pretoka zraka okoli naprave in izklopila napajanje motorja, da bi zaščitila sesalnik.	Izklopi sesalnik in ga odklopi iz omrežnega napajanja. Izpraznite posodo za prah in očistite HEPA filter tako, da sledite navodilom v razdelku "ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA FILTRA ZA PRAH". Pustite, da sesalec približno ohladi 1 ura.

TEHNIČNI PARAMETER

Model	VC-26B
Nazivna moč	600W
Nazivna napetost/frekvenca	220-240V/50Hz
Neto teža	1,8 kg
Dimenzije izdelka	1100x230x180mm

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje naprave ob nakupu enakovredne nove naprave vrnete lokalnemu prodajalcu. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje okoljsko škodo, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti se obrnite na lokalne oblasti ali zbirni center. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalno upravo ali prodajalca za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja.



Ta naprava izpolnjuje pravila in predpise EU o elektromagnetni in električni varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do takšnih sprememb.