

miniZoom

MVC26WH

elit
electronics



BEŽIČNI MINI USISAVAČ
KORISNIČKI PRIRUČNIK

elit-electronics.com



Molimo pažljivo pročitajte upute prije korištenja proizvoda i čuvajte ih na sigurnom mjestu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Molimo vas da pažljivo pročitate sav sadržaj ovog priručnika prije korištenja ovog proizvoda.
- Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mjestu. Ako proizvod prenesete trećoj strani, molimo vas da osigurate da su upute uključene uz uređaj.
- Svaka operacija koja nije u skladu s uputama iz priručnika može rezultirati ozbiljnim ozljedama, materijalnom štetom ili oštećenjem proizvoda.
- Gubitak uzrokovan nepoštivanjem uputa iz ovog vodiča za proizvod, naša tvrtka ne preuzima pravnu odgovornost.

NAPOMENA

Ovaj proizvod nije vodootporan. Nemojte ga koristiti za usisanje vode ili vlažne prašine. Nemojte ga koristiti za upijanje građevinskog otpada ili prašine teških metala.

Osobna sigurnost

- Molimo pažljivo pročitate ove upute kako biste izbjegli nesreće i moguću štetu na proizvodu.
- Budite oprezni pri rukovanju proizvodom kako biste izbjegli opasnost.
- Nemojte stajati niti sjediti na ovom proizvodu.
- Čuvajte ovaj proizvod na sigurnom mjestu i čuvajte ga izvan dosega djece i osoba koje ne mogu procijeniti okolišne opasnosti.
- Nemojte ovaj proizvod čuvati na visokom mjestu kako biste izbjegli rizik od slučajnog pada.


Sigurnosne upute za proizvod

- Ovaj proizvod nije prikladan za osobe s tjelesnim, osjetilnim ili intelektualnim teškoćama, niti za osobe bez iskustva i zdravog razuma (uključujući djecu), osim ako ih drugi ne nadziru ili upute kako bi se osiguralo da se može sigurno koristiti.
- Ovaj proizvod prikladan je samo za upotrebu u suhim uvjetima. Nemojte ga koristiti u vlažnom okruženju.
- Nemojte koristiti proizvod za usisavanje tvari na visokim temperaturama (poput opušaka, šibica ili vrućeg pepela), ultra-finih tvari (poput kamenog pepela, cementa, drvenih sječki, gipsa, pepela, tonera itd.), velikih oštih predmeta (poput stakla, čavala, igala itd.), opasnih tvari (kao što su otapala, deterdženti itd.), kemijskih tvari (poput kiselih tvari, deterdženata itd.), zapaljive i eksplozivne tekućine (kao što su benzin, alkoholni proizvodi).
- Držite prolaz za zrak i pokretne dijelove proizvoda dalje od kose, labave odjeće, prstiju i drugih dijelova tijela. Ne usmjeravajte kanale za protok zraka ili alate prema očima ili ušima.

- Molimo provjerite područje čišćenja prije upotrebe. Ako pronađete velike komade papira, papirnate kuglice, plastičnu krpu, oštre predmete ili predmete deblje od promjera slamke, molimo vas da ih unaprijed uklonite kako biste izbjegli začepljenje usisne cijevi, što će utjecati na upotrebu proizvoda.
- Ako tijekom upotrebe primijetite curenje, pretjerano visoku temperaturu motora, neuobičajeni zvuk, pregrijavanje, miris, slabo usisavanje itd., odmah prestanite s usisavanjem.
- Redovito provjeravajte posudu za prašinu. Ako se unutra nalazi puno smeća, očistite ga na vrijeme. Održavajte otvor za ventilaciju netaknut kako biste izbjegli smanjeno usisavanje, pregrijavanje motora i skraćeni vijek trajanja ručnog bežičnog usisavača.
- Prilikom čišćenja ovog proizvoda nemojte koristiti maziva, deterdžente, sredstva za poliranje itd. ni na jednom dijelu.
- Ako je uređaj неисправan, nemojte ga sami popravljati. Za pomoć se obratite našem postprodajnom odjelu.
- Ovaj proizvod je električni alat. Ne ostavljajte ručni bežični usisavač u radu bez nadzora dok je u upotrebi.

Dijelovi proizvoda:

- (1) Ulaz zraka
- (2) Spremnik za prašinu
- (3) HEPA filter
- (4) Kućište
- (5) Indikatorska lampica
- (6) Napajanje/Brzina
- (7) Priključak za punjenje
- (8) USB kabel za punjenje
- (9) Četka
- (10) Usisna mlaznica
- (11) Vrećica

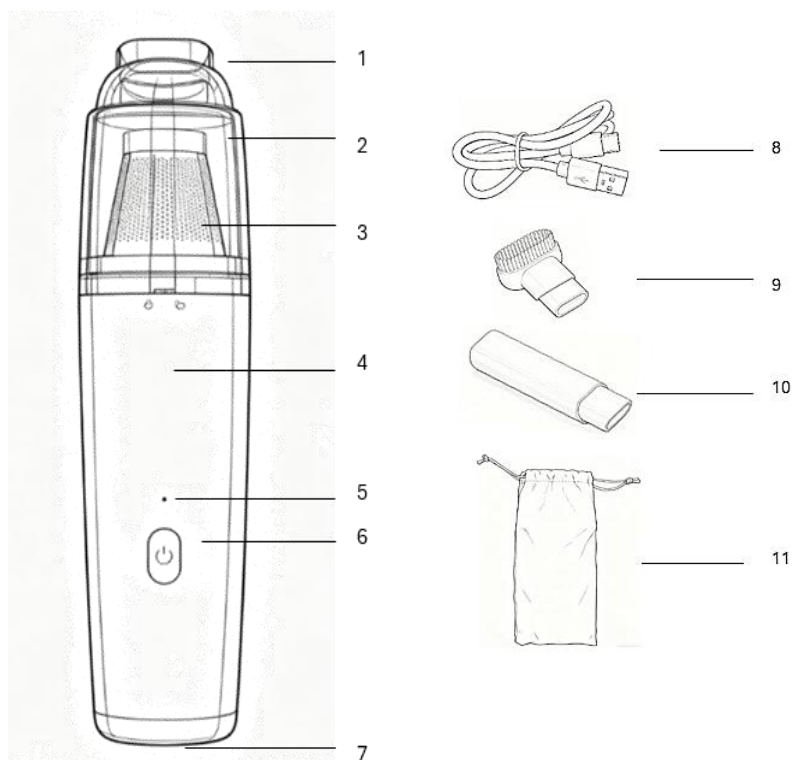

Priprema prije upotrebe

- Provjerite jesu li komponente usisavača na svom mjestu.
- Provjerite da li je baterija potpuno napunjena kako biste osigurali da proizvod ispravno radi.

Upute za punjenje

- Priključite kabel na USB adapter* i drugi kraj kabela priključite na uređaj. (*USB adapter nije uključen)
- Ne uključujte uređaj tijekom punjenja.

NAPOMENA ⚠

Svi perivi dijelovi smiju se vratiti u uređaj tek kada su se u potpunosti osušili.

Skladištenje

- Kada uređaj ne koristite dulje vrijeme, držite ga na hladnom i suhom mjestu. Ne stavljajte uređaj na izravnu sunčevu svjetlost ili vlagu.
- Kada ga spremate na duže vrijeme, molimo vas da ga svaka tri mjeseca napunite i ispraznite.

Uobičajeno otklanjanje problema

Kada host radi nenormalno, molimo pogledajte sljedeću tablicu za rješavanje kvara.

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	1. Slaba baterija 2. Prekidač za napajanje stroja nije pritisnut	1. Pravovremeno punjenje 2. Pritisnite prekidač za napajanje
Smanjila se usisna snaga	1. Spremnik za prašinu, metalni filter ili HEPA filter su blokirani. 2. Uređaj je blokirao na usisniku.	1. Očistite metalni filter ili HEPA filter 2. Očistite začepljenje na usniku
Previše buke	1. Spremnik za prašinu je pun 2. Uređaj je blokirao na usisniku 3. Spremnik, HEPA filter su blokirani 4. Nije instaliran filter	1. Prestati koristiti i ukloniti začepljenje 2. Ako i dalje postoji abnormalnost, molimo kontaktirati servis 3. Instalirajte sklop filtera

Specifikacija proizvoda

Model	MVC26WH
Nazivni ulaz	5V, 2A
Nazivna snaga	60W
Usisavanje	4.5~5kpa
Spremnik za prašinu	0,2L
Vrijeme punjenja	≈ 4 sata
Radni napon	7,4V
Kapacitet baterije	1800mAh x 2
Vrijeme rada baterije	≈ 35min

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal odnesite u određeno postrojenje za komunalni otpad.

ODLAGANJE KORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju odlagati s redovnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje, odnesite ove proizvode na određena mjesta za prikupljanje. Alternativno, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti svoje uređaje lokalnom trgovcu prilikom kupnje ekvivalentnog novog uređaja. Ispravno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječava štetu za okoliš uzrokovanu nepravilnim odlaganjem otpada. Za više detalja obratite se lokalnim vlastima ili zbirnom centru. U skladu s nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne za nepravilno odlaganje ove vrste otpada.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol vrijedi u Europskoj uniji. Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo obratite se lokalnim vlastima ili svom prodavaču za informacije o ispravnom načinu odlaganja.



Ovaj uređaj je u skladu s EU pravilima i propisima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave i zadržavamo pravo na te promjene.

