

miniZoom

MVC26WH

elit
electronics

SLO

MINI SESALNIK
NAVODILA ZA UPORABO

elit-electronics.com



Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila in ga hranite na varnem mestu.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo tega izdelka prosimo, da natančno preberete vsebino tega priročnika.
- Ta priročnik shrani na varnem mestu. Če izdelek prenesete na tretjo osebo, poskrbite, da so navodila priložena stroju.
- Vsaka operacija, ki ne ustreza navodilom v priročniku, lahko povzroči resne telesne poškodbe, škodo na premoženju ali škodo na izdelku.
- Izguba, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku za izdelek, naše podjetje ne prevzema pravne odgovornosti.

OPOMBA

Ta izdelek ni vodoodporen. Ne uporabljajte ga za vdihavanje vode ali vlažnega prahu.

Ne uporabljajte ga za absorpcijo gradbenih odpadkov ali prahu težkih kovin.

Varnost osebja

- Prosimo, natančno preberite ta navodila, da se izognete nesrečam in morebitni poškodbi izdelka.
- Bodite previdni pri uporabi izdelka, da se izognete nevarnosti.
- Ne stojte ali sedite na tem izdelku.
- Ta izdelek hranite na varnem mestu in ga shranjujte izven dosega otrok in ljudi, ki ne morejo presoditi okoljskih nevarnosti.
- Tega izdelka ne shranjujte na visokem mestu, da se izognete tveganju nenamernega padca.


Navodila za varnost izdelkov

- Ta izdelek ni primeren za osebe s telesnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi oviranostmi ali za tiste brez izkušenj in zdrave pameti (vključno z otroki), razen če jih nadzorujejo ali navodila drugih, da zagotovijo varno uporabo.
- Ta izdelek je primeren le za uporabo v suhem okolju. Ne uporabljajte ga v vlažnem okolju.
- Ne uporabljajte izdelka za sesanje visokotemperaturnih snovi (kot so cigaretni ogorki, vžigalice ali vroč pepel), ultra-finih snovi (kot so kamniti pepel, cement, lesni sekanci, mavčni prah, pepel, tonik itd.), velikih ostrih predmetov (kot so steklo, žblji, zatiči itd.), nevarnih snovi (kot so topila, detergenti itd.), kemičnih snovi (kot so kisle snovi, detergenti itd.) vnetljive in eksplozivne tekočine (kot so bencin, alkoholni izdelki).
- Izogibajte se dihalnim poti in gibljivim delom izdelka od las, ohlapnih oblačil, prstov in drugih delov telesa. Ne usmerjajte kanalov ali orodij za pretok zraka v oči ali ušesa.
- Pred uporabo preverite čistilno območje. Če najdete velike kose papirja, papirnate kroglice, plastično krpo, ostre predmete ali predmete debelejšje od premera slame, jih prosimo, odstranite vnaprej, da preprečite zamašitev sesalne cevi, ki bi vplivala na uporabo izdelka.

- Pri uporabi, če opazite puščanje, pretirano visoko temperaturo motorja, nenavaden zvok, pregrevanje, vonj, šibko sesanje itd., morate takoj prenehati.
- Prosimo, redno preverjajte prašni lonček. Če je v notranjosti veliko smeti, jo prosim pravočasno pospravite. Ohranite prezračevalni odprtino neovirano, da preprečite zmanjšano sesanje, pregrevanje motorja in krajšo življenjsko dobo ročnega brezžičnega sesalnika.
- Pri čiščenju tega izdelka ne uporabljajte maziv, detergentov, lakov itd. na nobenem delu.
- Če je naprava okvarjena, je ne popravljajte sami. Za pomoč se obrnite na našo prodajno službo.
- Ta izdelek je električno orodje. Ne puščajte ročnega brezžičnega sesalnika brez nadzora, ko je v uporabi.

Deli izdelka:

- (1) Zračni vhod
- (2) Posoda za prah
- (3) HEPA Filter
- (4) Ohišje
- (5) Indikatorska lučka
- (6) Napajanje/Hitrost
- (7) Polnilni priključek
- (8) USB polnilni kabel
- (9) Krtača
- (10) Sesalna šoba
- (11) Vrečka

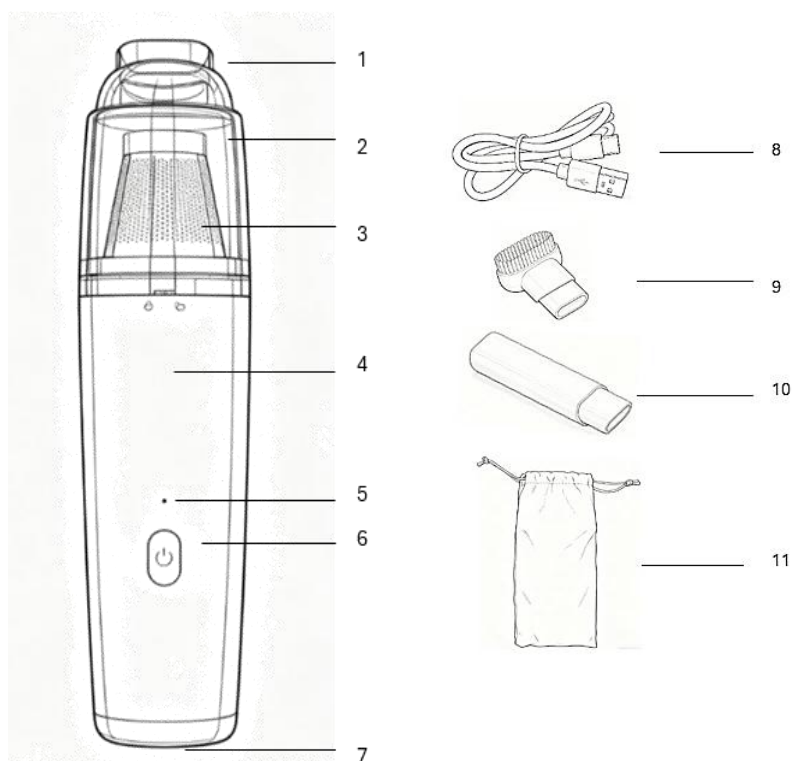

Priprava pred uporabo

- Prepričajte se, da so komponente sesalnika na mestu.
- Preverite, ali je baterija popolnoma napolnjena, da zagotovite, da izdelek deluje pravilno.

Navodila za polnjenje

- Priklapi adapter v polnilno postajo* in drugi konec priklopi v električno vtičnico. (USB adapter ni priložen)
- Med polnjenjem ga ne vklaplajte.

OPOMBA ⚠

Vsi pralni deli se lahko po sušenju shranijo v glavno enoto.

Dnevno shranjevanje

- Ko aparata dolgo časa ne uporabljate, ga prosimo, hranite na hladnem in suhem mestu. Aparata ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali mokro. V kraljestvu.
- Če enoto shranjujete dlje časa, jo prosimo, polnite in praznite vsaj tri mesece.

Pogoste odpravljanje težav

Ko gostitelj deluje nenormalno, si za rešitev napake oglejte naslednjo tabelo.

Pojav preloma	Možen razlog	Metoda obdelave
Stroj ne deluje	1. nizka baterija 2. Stikalo za vklop naprave ni pritisnjeno	1. Pravočasno obračunavanje 2. Pritisni stikalo za vklop
Sesanje stroja postane manjše	1. Kovinski filter za prah ali HEPA filter je zamašen 2. Stroj je blokiran pri ustniku	1. Očistite kovinski filter za prah ali HEPA filter 2. Odstranite zamašitev na ustniku
Preveč hrupa	1. Prah je poln 2. Stroj je blokiran pri ustniku 3. Razdeljevalnik za prah ali HEPA filter je blokiran 4. Brez instaliranih komponent filtra	1. Prenehajte uporabljati in odstranite zamašitev 2. Če še vedno obstaja nenavadnost, se obrnite na after sales 3. Namestite sklop filtra

Specifikacija izdelka

Model	MVC26WH
Nazivni vhod	5V, 2A
Nazivna moč	60W
Sesanje	4,5~5kpa
Prašna skodelica	0,2L
Čas polnjenja	≈ 4 ure
Delovna napetost	7,4V
Kapaciteta baterije	1800mAh x 2
Uporaba časa po polnem	≈ 35 min

NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA UPORABLJENIH EMBALAŽNIH MATERIALOV

Embalažni material odpeljite v določeno komunalno odlagališče.

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje aparate vrnete lokalnemu trgovcu, ko kupujete enakovreden nov aparat. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga varčevati dragocene naravne vire in preprečuje škodo okolju, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti povprašajte lokalne oblasti ali zbiralno ustanovo. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov naložijo kazni.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite odstraniti ta izdelek, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja posvetujte z lokalnimi oblastmi ali prodajalcem.



Ta naprava ustreza pravilom in predpisom EU glede elektromagnetne in električne varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in si pridržujemo pravico do teh sprememb.

