

CON-26TF

ELEKTRIČNI GRELEC Z VENTILATORJEM
NAVODILA ZA UPORABO

elit
electronics

elit-electronics.com



Ta izdelek je primeren le za dobro izolirane prostore ali občasno uporabo.
Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih
pravilno shranite.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

- Uporabljajte le tako, kot je opisano v tem priročniku. **NE** uporabljajte tega aparata za noben drug namen, razen tistega, ki je opisan v tem priročniku.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok. **NE** dovolite, da otroci uporabljajo aparat. Poskrbite, da otroci naprave ne dotikajo z rokami. **NE** dovolite, da se uporablja kot igrača. Tesen nadzor je potreben, kadar se uporablja v bližini otrok.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter ljudje z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili nadzorovani ali navodili glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti. Čiščenje in vzdrževanje uporabnikov ne smejo opravljati otroci.
- Ko grelnik prvič vklopimo, se lahko zaradi gorenja olja v grelnih elementih pojavi značilen vonj po dimu. Priporočljivo je, da grelnik vklopite za 10–20 minut v dobro prezračenem prostoru pred namestitvijo.
- **NE** puščajte naprave brez nadzora, ko je vklopljena.
- **NE** dovolite, da tuji predmeti ali tekočine vstopijo v notranjost naprave. Strogo je prepovedano vstavljati kovinske žice ali druge tuje predmete v katerokoli luknjo v napravi, da se izognete električnim šokom.
- **NE** uporabljajte z zamašeno odprtino, ki bi lahko zmanjšala pretok zraka. Če se vhodni in izstopni kanali zamašijo, grelnik izklopite. Odstrani vse ovire, preden napravo ponovno vklopiš.
- Vedno postavite napravo tako, da preprečite možnost vžiga vnetljivih materialov (na primer zaves). Prepričajte se, da nič ne blokira dovodnih in izhodnih kanalov. Da bi se izognili požaru ali pregrevanju, **NE** dajajte oblačil ali drugih predmetov na napravo.
- **NE** uporabljajte naprave na odprtih zunanjih prostorih, mokrih ali vlažnih površinah, prostorih, ki so zaprti in lahko vsebujejo eksplozivne ali strupene hlape ali hlape (tekočina za vžigalnice, bencin, kerozin, barve, redčila za barve, sredstva za zaščito proti moljem ali vnetljiv prah).
- **NE** ravnejte z vtičem ali grelnikom z mokrimi rokami.
- **NE** uporabljajte konvektorja z poškodovanim in/ali poškodovanim ali razcepanim napajalnim kablom. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati služba za pomoč strankam ali podobno usposobljena oseba, da se izognemo nevarnosti.
- Ko grelnik uporabljate, naj bo napajalni kabel nameščen za ohišjem. Če ga postavite pred telo, se lahko pregreje, poškoduje ali celo povzroči varnostno nesrečo.
- Če naprava ne deluje pravilno, je bila močno udarjena, padla, poškodovana, pustila zunaj ali padla v vodo, je ne uporabljajte in kontaktirajte službo za pomoč strankam.

- **NE** uporabljajte tega grelnika kot toplotno izolacijsko gretno napravo za živali in rastline.
- Prepričajte se, da omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na etiketi naprave.
- Prepovedano je podaljševanje napajalnega kabla ali uporaba v premični vtičnici.
- **NE** raztegujte kabla ali ga obremenjujte. **NE** zapirajte vrat na kablu ali vlecite kabla okoli ostrih robov ali vogalov. Kabel postavite stran od prometnih območij in tam, kjer nanj ne boste stopili ali se spotaknili. **NE** vozite čez kabel.
- **NE** odklapljaj tako, da vlečeš za kabel. Za odklop primeš vtič, ne kabla.
- Prepričajte se, da so se ohišja naprave in njen grelni element ohladili, preden napravo razstavite in spakirajo za dolgoročno shranjevanje.
- **NE** poskušajte popravljati naprave sami. Prosimo, kontaktirajte službo za pomoč strankam.
- Napravo odklopite iz omrežja, ko ni v uporabi in pred čiščenjem.
- **NE** postavljajte grelca na nestabilne površine, kot so stoli ali mize.
- Najprej je treba namestiti dve nogi in jo pritrditi z vijaki.

POMEMBNO:

- **Ta izdelek je primeren izključno za uporabo v notranjih prostorih in ga ne smemo uporabljati na prostem.**
- Ne smete uporabljati tega stroja v okolju z vnetljivimi in eksplozivnimi plini.
- Postavite ga stran od vira toplote, kot je štedilnik, in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.


ZMOGLJIVOSTNE ZNAČILNOSTI

Ta izdelek ima sevanje in ustrezno funkcijo prenosa toplote, dvojno lahko hitro izboljša notranjo temperaturo, ultra tiho, halogensko svetlobo, varnost, visoko učinkovitost in varčevanje z energijo.


- Hitro se segreje in je pripravljen za uporabo
- Varnostna zaščita pred pregrevanjem
- Dve temperaturni ravni z ali brez funkcije ventilatorja

OPIS IZDELKA

- A. Stikalo za vklop
- B. Regulacija temperature
- C. Stopalo
- D. Ventilator

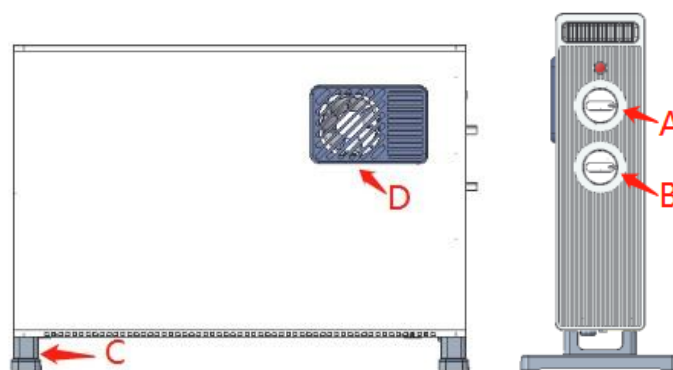


NAMESTITEV

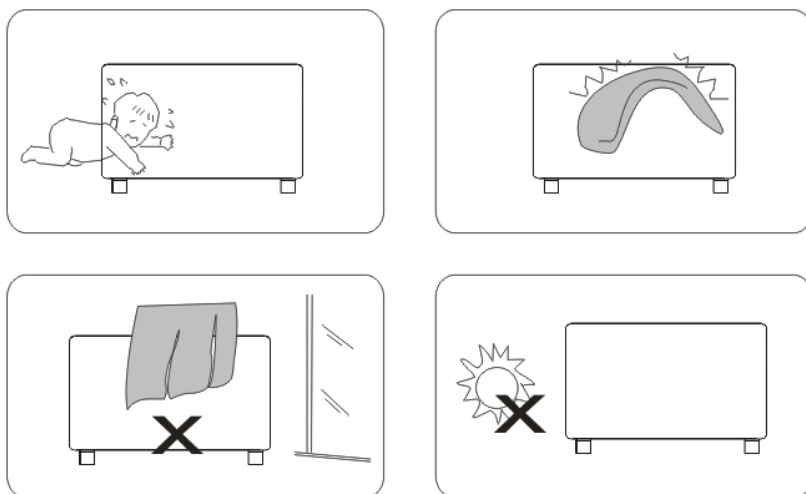

NAMESTITEV STOPAL

Trup obrnite z dnom navzgor in odstranite štiri vijake ST3,5x12 in priložene nožice. Poravnajte luknje za vijake na nogah z montažnimi luknjami na dnu zadnjega ohišja, vstavite vijake skozi okrogle luknje na nogah in privijte vijake. Po končani namestitvi obrnite ohišje in ga poravnajte, da bo pripravljeno za uporabo.

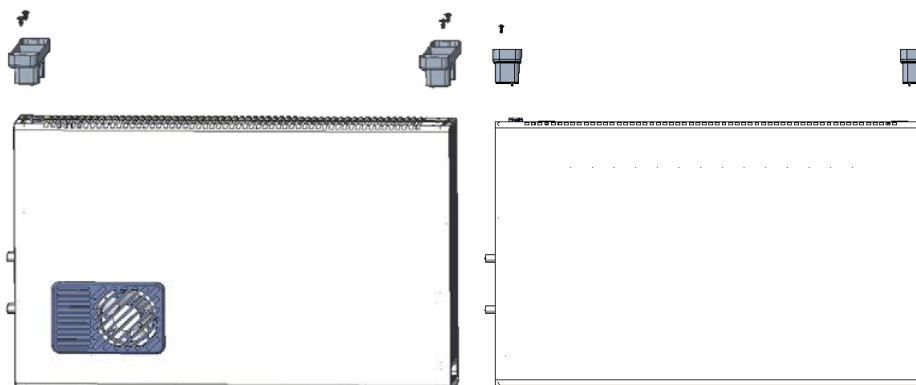


NAVODILA ZA UPORABO

1. NADZOR MOČI

Ko je grelnik vklopljen, je v stanju pripravljenosti. Preklopite napajanje na eno od naslednjih nastavitev:

- Preklopite stikalo na "I" za 1250W
- Preklopite stikalo na "II" za 2000W
- Preklopi stikalo na "(I)" za 1250W s turbo ventilatorjem
- Preklopi stikalo na "(II)" za 2000W s turbo ventilatorjem
- Če preklopite stikalo v položaj "O", grelnik preneha delovati

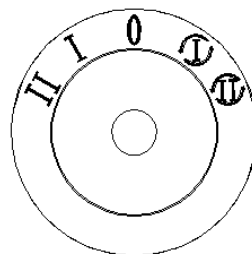


2. NADZOR TEMPERATURE

Preklopite temperaturo na eno od naslednjih

Nastavitve moči:

- Termostat obrnite v smeri urinega kazalca, da povečate temperaturo iz nizke na visoko.
- Termostat obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca, da znižate temperaturo.

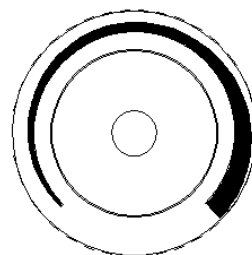

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite izklopiti napajalnega kabla, odklopiti napajalnik in ga pustiti, da se ohladi 10 minut pred čiščenjem.
- Izpiranje trupa z vodo je prepovedano. Lahko ga nežno obrišete z mehko krpo z malo nevtralnega detergenta in ga nato obrišete na suho.
- Ne uporabljajte topil, kot je bencin.
- Po čiščenju in vzdrževanju počakajte, da se popolnoma posuši, preden ga vklopite za uporabo ali shranjevanje.
- Ko ni v uporabi, prosimo, odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice in ga pospravite ter pokrijte s filmsko vrečko, da preprečite prah. Priporočljivo je, da ga zapakirate v originalno embalažo in shranite na suhem mestu.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če izdelek ne deluje ali ne deluje pravilno, najprej preverite naslednji seznam. Če izdelek ne deluje ali ne deluje pravilno, kot kažejo naslednje ure, je lahko okvarjen, zato je priporočljivo, da izdelek vrnete prodajalcu.

Problem	Možni vzroki problema	Rešitev
Grelnik ne segreva	Vtič ni pravilno vstavljen	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v Podnožje
	Gumb za nadzor temperature ni vklopljen	Obrni gumb za nadzor temperature v desno
Nenaden Zaustavitev med segrevanjem	Temperatura pregreta, omejevalnik temperature odklopljen	Pustite, da se ohladi, preden ga ponovno uporabite

Opomba: Pred vzdrževanjem izključite napajalni kabel in se prepričajte, da naprava ni priključena na električno omrežje.

Model	Napetost	Frekvencija	Moč
CON-26TF	220-240V~	50/60Hz	2000W

ODSTRANJEVANJE UPORABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremljajočih dokumentih pomeni, da uporabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smemo odlagati z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odlaganje in recikliranje teh izdelkov odpeljite na določena zbirna mesta. Alternativno lahko v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah svoje aparate vrnete lokalnemu trgovcu, ko kupujete enakovreden nov aparat. Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga varčevati dragocene naravne vire in preprečuje škodo okolju, ki jo povzroča nepravilno odlaganje odpadkov. Za več podrobnosti povprašajte lokalne oblasti ali zbiralno ustanovo. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov naložijo kazni.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite odstraniti ta izdelek, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja posvetujte z lokalnimi oblastmi ali prodajalcem.



Ta naprava ustreza pravilom in predpisom EU glede elektromagnetne in električne varnosti.

Besedilo, oblikovanje in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in si pridržujemo pravico do teh sprememb.

Model:	CON-26TF
Izhod toplote	
Nazivni toplotni izhod P_{nom}	2,0 kW
Minimalni toplotni izhod (indikativni) P_{min}	1,25 kW
Največji neprekinjeni toplotni izhod $P_{max,c}$	2,0 kW
Poraba pomožne električne energije	
Pri nominalnem toplotnem izhodu $e_{l_{max}}$	N/A
Pri minimalni toplotni izhodnosti $e_{l_{min}}$	N/A
V pripravljenem načinu $e_{l_{SB}}$	N/A
Vrsta vnosa toplote, samo za lokalne prostorske grelnike z električnim shranjevanjem	
Ročni nadzor toplotnega naboja, z integriranim termostatom	Ne
Ročni nadzor toplotnega naboja s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	Ne
Elektronski nadzor toplotnega naboja s povratno informacijo o temperaturi v prostoru in/ali na prostem	Ne
Ventilatorsko podprta toplota	Ne
Vrsta toplotnega izhoda/nadzora sobne temperature (izberite eno)	
Enostopenjski toplotni izhod in odsotnost nadzora sobne temperature	Ne
Dve ali več ročnih stopenj, brez nadzora sobne temperature	Ne
Z mehaničnim termostatom nadzorujem temperaturo v prostoru	Da
z elektronskim nadzorom sobne temperature	Ne
Elektronski nadzor temperature v prostoru plus dnevni timer	Ne
Elektronski nadzor temperature v prostoru plus tedenski časovnik	Ne
Druge možnosti nadzora (možne večkratne izbire)	
Nadzor sobne temperature z zaznavanjem prisotnosti	Ne
Nadzor temperature v prostoru, z zaznavanjem odprtih oken	Ne
z možnostjo nadzora razdalje	Ne
z adaptivnim zagonskim krmiljenjem	Ne
z omejitvijo delovnega časa	Da
s črnim senzorjem žarnice	Ne
Kontaktne podatki:	
Tehno-Mag d.o.o, Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb, Hrvaška www.elit-electronics.com	

